

PRIMERGY MX130 S2 ご使用上の留意・注意事項

PRIMERGY MX130 S2に関して、以下の留意・注意事項がございます。製品をご使用になられる前にお読みくださるようお願いいたします。

1. UEFI モードでの OS インストールについて

UEFI モードでの OS インストールは現状未サポートです。


2. 電源切断／投入装置ご使用の際の留意事項について

UPS などの電源切断／投入の制御装置をご使用される場合は下記注意点にご留意ください。

- ・ BIOS 設定の[Power]メニュー — [Power Failure Recovery]を“Always On”に設定してご使用になられる場合は、Off/On 間隔を必ず 60 秒以上に設定してください。

3. Windows デバイスマネージャ上の表示に関する留意事項について

USB キーボード／マウスを接続し、且つ PS/2 キーボード／マウスが接続されていない場合、Windows デバイスマネージャにおいて [標準 PS/2 キーボード]および[Microsoft PS/2 Mouse]に、「！」マークが表示されることがありますが、機能に問題ありませんので、そのままご使用になれます。

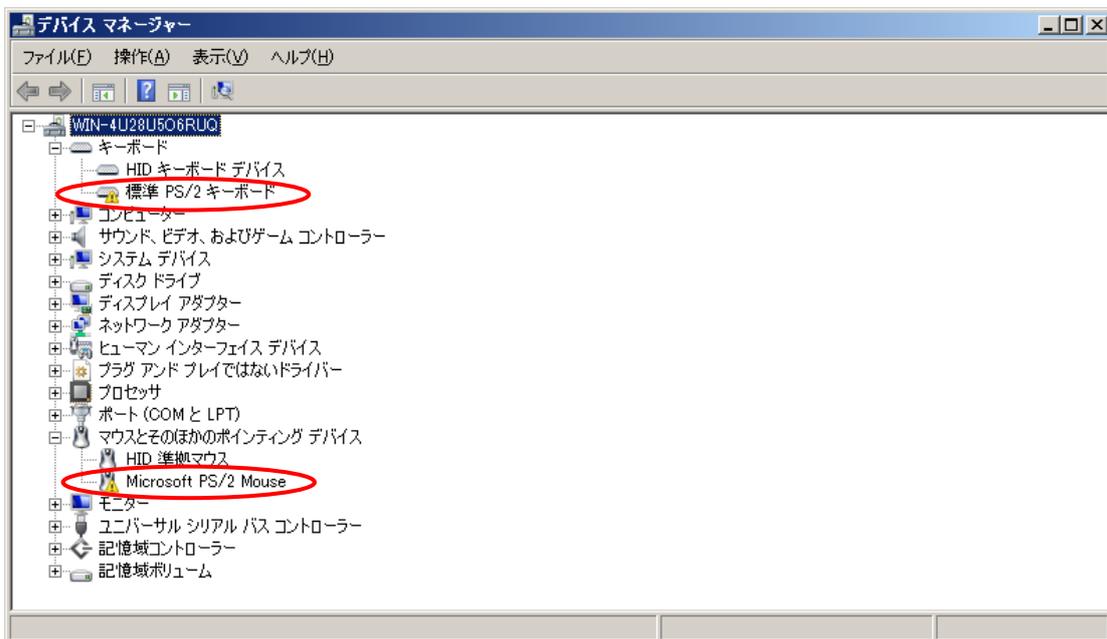

4. LAN カード(PY-LA121L / PYBLA121L)の DASH 機能について

本カードにおける DASH 機能は現状未サポートです。

5. 電源動作について

本サーバでは、AC ケーブル接続後、電源ボタンを押していない状態で電源が入り、電源ランプが点灯します。その数十秒後、電源が自動的に切れますが、故障ではありません。

その後、電源ボタンを押して、サーバを起動してください。

6. BIOS 設定 [UEFI Boot]について (BIOS 版数 1.7.0 以降)

BIOS 設定の[Boot]メニュー – [UEFI Boot]における“Enabled”設定はご使用になれません。

BIOS 設定の[Save & Exit]メニューから[Restore Defaults]を実行すると、本設定は“Enabled”設定となりますので“Disabled”設定に変更してご使用ください。

7. 電源ボタン長押し後の動作について

電源ボタンを5秒以上長押しして電源断し、この状態でACケーブルを抜いた場合、BIOS設定が“Previous”設定されていても、ACケーブル再接続後、装置電源は自動的に入ります。

※ 他 PRIMERGY 装置との相違

他 PRIMERGY 装置では、上記作業後電源は投入されません。

以上