

プリンタ LAN カード XL-LN100P 設置ガイド

2005 年 4 月 3 版発行 富士通株式会社

— 最初にお読みください —

このたびは、ページプリンタ XL-2200/XL-2300 用プリンタ LAN カードをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。このプリンタ LAN カードを XL-2200/XL-2300 に取り付けることによって、ネットワーク環境での印刷が可能になります。

**注意**

け が 作業を始める前に必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。感電の原因となるおそれがあります。


**お願い**

プリンタ LAN カードを取り付けるときに取り外したネジやカバーなどは、なくさずに保管しておいてください。

1 製品の確認

プリンタ LAN カードを設置する前に、下図のとおり製品が揃っていることを確認してください。


万一、不良品や不足品がありましたら、ご購入元にご連絡ください。

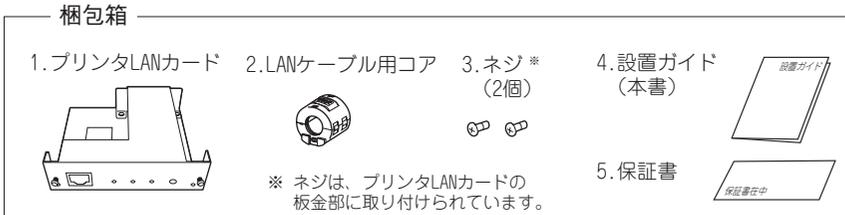

2 電源の確認

『ネットワークガイド』「第 1 章」の
「▼プリンタ LAN カードを取り付ける手順 1、2」参照

プリンタの電源が切れていることを確認し、電源コードを電源コネクタから引き抜きます。

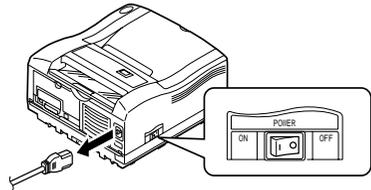
**ガイド**

電源が入っている状態でプリンタ LAN カードを取り付けると、故障の原因となることがあります。

3 オプションカバーの取り外し

『ネットワークガイド』「第1章」の
▼プリンタ LAN カードを取り付ける 手順3～5」参照



- ① ネジをゆるめてプリンタのバックカバーを外します。
 - ② 外したバックカバーを手で持ち、バックカバーとオプションカバーの間にマイナスドライバを差し込み、そのまま矢印(外側)方向にマイナスドライバを倒し、左右の接合部を外します。
 - ③ オプションカバーを手で手前、奥に折り曲げて外します。
- ※ マイナスドライバをねじらないでください。ねじるとバックカバーに傷がつきます。

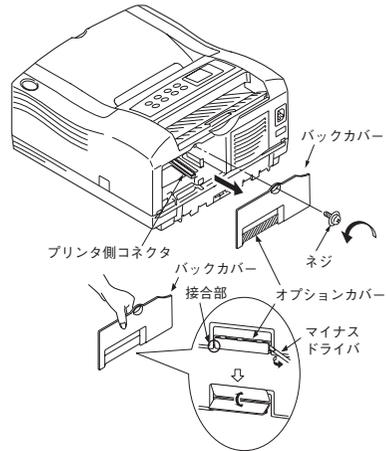



4 プリンタ LAN カードの取り付け

『ネットワークガイド』「第1章」の
▼プリンタ LAN カードを取り付ける 手順6～8」参照

- ① プリンタ LAN カードの取り付け用のネジ (2 個) を途中まで緩めます。(右の図のような状態で止めておいてください。)
- ② プリンタ LAN カードの左右のネジとプリンタ背面の溝の位置を合わせると、プリンタ LAN カード側のコネクタとプリンタ側のコネクタの位置が合います。上から押してしっかり差し込みます。

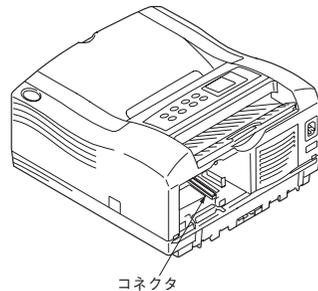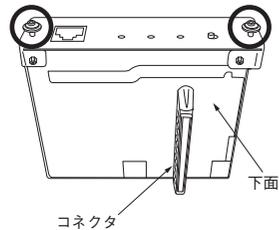

- ③ プリンタ LAN カードの左右（2 箇所）のネジをしめて、固定してください。

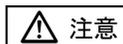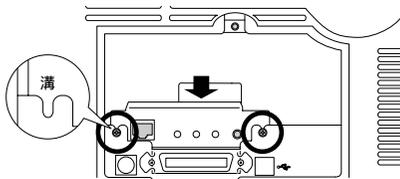


注意

やけど 基板の一部が高温になっていることがあるので注意してください。また、故障の原因になるので、基板には手を触れないでください。


5 バックカバーの取り付け

【ネットワークガイド】「第1章」の
「▼プリンタ LAN カードを取り付ける手順 9～11」参照

- ① バックカバーにある3箇所のツメとプリンタ背面の穴を合わせます。
② 図のようにバックカバー中央を指で持ち上げながら閉じます。

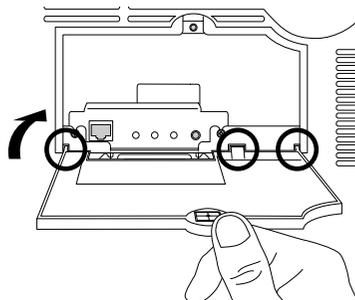


- ③ ネジ（1 箇所）をしめ、固定してください。

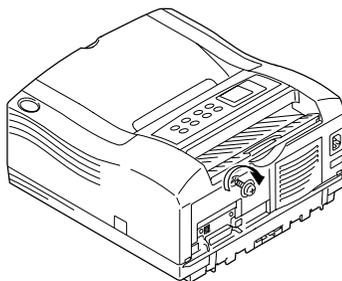

6 設定内容の一覧印刷

【ネットワークガイド】「第1章」の
「▼プリンタLANカードを取り付ける手順12～13」参照

- ① プリンタの電源を入れます。
- ② TEST スイッチを1秒以上押し続けてから、指を離します。
プリンタの設定内容が一覧で印刷されます。

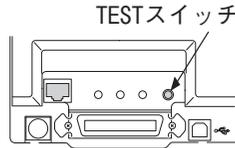


1 ページ目に、「NETWORK MENU」が記載されていることと、合計2 ページ印刷されていることを確認してください。

7 LAN ケーブルの接続

【ネットワークガイド】「第1章」の
「▼ネットワークに接続する手順1～14」参照

- ① 添付品の LAN ケーブル用コアを、LAN ケーブルのプリンタに差し込むコネクタから約150mmの所に図のように1重の輪を作って取り付けます。
- ② LANケーブルをプリンタのLANケーブルコネクタに差し込みます。
- ③ LAN ケーブルをハブに差し込みます。

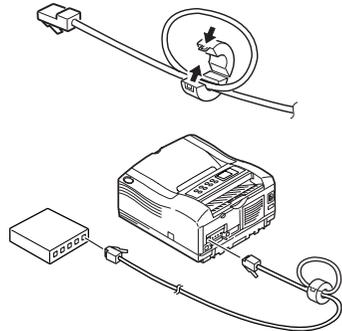

プリンタ LAN カード取り付け後、プリンタ背面に LAN ケーブルを差し込み、ネットワーク環境の設定を終えると本プリンタをネットワークプリンタとして使用できます。なおネットワーク環境の設定は、プリンタ側およびパソコン側で必要となります。詳細は、XL-2200/XL-2300 添付の CD-ROM 内に格納されているネットワークガイド（F:\¥Manual¥NetworkGuide.pdf）を参照してください。（CD-ROM ドライブが F の場合）