

9 PR-PortManagerのインストール

4. IPアドレスを設定します。「IPアドレスを自動的に取得」にチェックを入れ、「次へ」をクリックしてください。



※IPアドレスを手動で設定する場合は「IPアドレスを指定」を選択し、任意のIPアドレスを設定してください。

5. 設定項目を確認し、「実行」をクリックしてください。



6. 設定完了です。「はい」にチェックを入れ、「完了」をクリックしてください。



PR-PortManagerのインストールが起動します。


1. PR-PortManagerのインストーラが起動します。「次へ」をクリックしてください。
2. 「ソフトウェア使用許諾契約書」が表示されます。内容を確認して「はい」をクリックしてください。

3. 「コピー先のフォルダ選択」を行います。「インストール先フォルダ」を選択して「次へ」をクリックしてください。



※参照をクリックするとインストール先フォルダが選択できます。

4. 「プログラムフォルダの選択」を行います。グループ名を入力して「次へ」をクリックしてください。

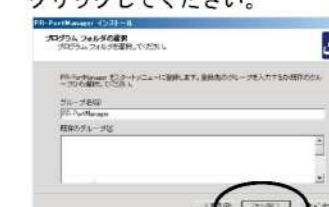

※名前を指定しない場合は、既定のグループ名をご使用ください。

10 PR-PortManagerポートの追加

5. PR-PortManagerのインストーラが開始します。「開始」をクリックしてください。



※Windows XP (SP2以降) / Vista / Server 2003 / 2008 / 2008 R2の環境では下記のメッセージが表示されますので「はい」をクリックしてください。
「このアプリケーションを使用するには、Windowsファイナルの例外リストに登録する必要があります。アプリケーションを例外リストに登録しますか?」

6. インストール完了です。「はい」にチェックを入れ、「完了」をクリックしてください。



PR-PortManagerポートの追加ウィザードが起動します。

・PR-PortManagerのインストールでは、「LPRで印刷する」を選択する場合は説明します。その他の項目を選択する場合は、FMPR-LN1Gのオンラインマニュアルをご参照ください。


1. PR-PortManagerポートを追加します。「次へ」をクリックしてください。



2. 「LPRで印刷する」にチェックを入れ、「次へ」をクリックしてください。



3. 「プリントサーバの指定」を行います。「プリントサーバ検索」で本製品を選択して「次へ」をクリックしてください。

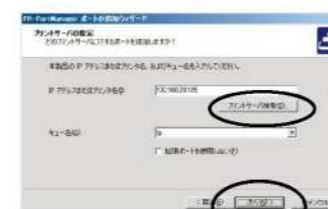

※IPアドレスを直接入力することで、本製品を選択することもできます。

4. ポートに追加するLANカードを選択して、「OK」をクリックしてください。



5. 「プリンタポート名」の割り当てを行います。プリンタポート名を入力して「次へ」をクリックしてください。




※名前を指定しない場合は既定のプリンタポート名をご使用ください。

6. 設定した内容が表示されます。内容を確認して「完了」をクリックしてください。ポートの追加が完了します。



7. 追加したポートを使用するプリンタを選択し、「次へ」をクリックしてください。

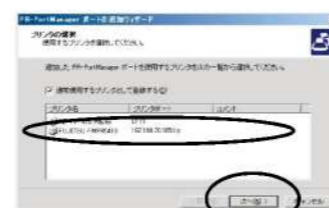

8. ポート設定は完了しました。「完了」をクリックしてください。



9. プリンタドライバの設定で双方向通信を無効に設定してください。

オンラインマニュアルの見かた

オンラインマニュアルはプリンタLANカードに添付されているCD-ROMに、PDFファイルとして収録されています。PDFファイルの内容を参照するには、「Adobe Reader」というソフトウェアが必要です。お使いのパソコンに「Adobe Reader」がインストールされていない場合は、本製品添付のCD-ROMからインストールしてください。

■Adobe Readerのインストール

オンラインマニュアルの表示や印刷をするためには、お使いのパソコンにAdobe Readerがあらかじめインストールされている必要があります。添付のCD-ROMから次の手順でAdobe Readerをインストールすることができます。

1. 添付のCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブにセットします
2. エクスプローラでCD-ROMの「Acrobat」フォルダにある「ADRRDR.exe」をダブルクリックし、インストールします

ガイド

- ・Adobe ReaderはPDF (Portable Document Format) 形式のファイルを閲覧・印刷するソフトウェアです。Adobe Readerはアドビシステムズ社よりライセンスされ、無償配布するものです。
- ・最新版のAdobe Readerの入手方法およびその他の情報につきましては、アドビシステムズ社にお問い合わせください。

アドビシステムズ社 URL: <http://www.adobe.co.jp>