

PRIMERGY BX922 S2 サーバブレード ご使用上の注意

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本製品のマニュアル内容に訂正事項がございましたので、ここに謹んでお詫び申し上げますとともに、マニュアルをご覧になる場合に下記に示します内容を合わせてお読みくださるようお願いいたします。

2012 年 10 月
富士通株式会社

1. 「PRIMERGY BX922 S2 サーバブレード オペレーティングマニュアル」への訂正事項

訂正 「4.4 ケーブルの接続と取り外しについて」(関連ページ:45)

誤)

ケーブルの接続


- ▶ すべての電源と装置のスイッチを切ります。
- ▶ 接地された耐衝撃性のソケットからすべての電源プラグを抜きます。
- ▶ すべてのケーブルをサーバと周辺機器に接続します。
- ▶ すべてのデータケーブルをユーティリティソケットに差し込みます。
- ▶ 接地された耐衝撃性のソケットに、すべての電源ケーブルを差し込みます。

ケーブルの取り外し

- ▶ すべての電源と装置のスイッチを切ります。
- ▶ 接地された耐衝撃性のソケットからすべての電源プラグを抜きます。
- ▶ すべてのデータ通信ケーブルをユーティリティソケットから取り外します。
- ▶ サーバとすべての周辺機器からケーブルを抜きます。

正)

ケーブルの接続

 キーボード、マウス、ディスプレイ、光ディスクドライブなどの周辺装置には、ビデオリダイレクションおよび iRMC S2 によるリモートストレージ接続を推奨します。

- ▶ Y ケーブルを接続する周辺機器及びサーバブレードの電源を切ります。



キーボード、マウス、ディスプレイ、光ディスクドライブなどの周辺装置

- ▶ Y ケーブルに接続する周辺機器の電源ケーブルをコンセントから抜きます。
- ▶ Y ケーブルをサーバブレードに接続します。
- ▶ 全ての周辺機器を Y ケーブルに接続します。
- ▶ Y ケーブルに接続した周辺機器の電源ケーブルをコンセントに接続します。


ケーブルの取り外し

- ▶ Y ケーブルが接続されたサーバブレードの電源を切ります。
- ▶ Y ケーブルに接続された周辺機器の電源を切ります。
- ▶ Y ケーブルに接続された周辺機器の電源ケーブルをコンセントから抜きます。
- ▶ Y ケーブルから周辺機器を取り外します。
- ▶ Y ケーブルをサーバブレードから取り外します。

2. 「BX922 S2 用システムボード D2861 テクニカルマニュアル」への訂正事項

訂正 「3.2 メインメモリ」(関連ページ:27)

- 誤)
- さまざまなメモリ容量のメモリモジュールを CPU に取り付ける場合、メモリ容量の最も低いモジュールを最初に取り付けます(下図参照)。

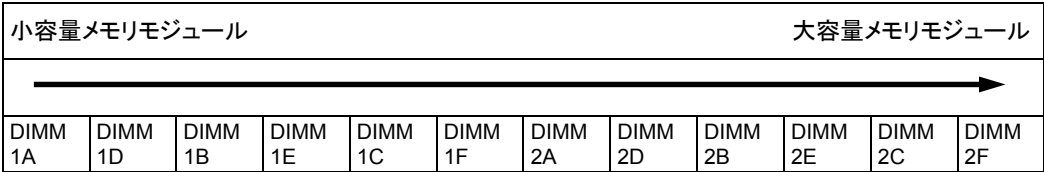

- 正)
- メモリ容量の異なるメモリモジュールを CPU に取り付ける場合は、メモリ容量の大きい順にメモリモジュール取り付けてください。

DIMM ソケットには、次の順序で取り付けます。

- 1 CPU 構成: DIMM 1A → DIMM 1B → DIMM 1C → DIMM 2A → DIMM 2B → DIMM 2C
- 2 CPU 構成: DIMM 1A → DIMM 1D → DIMM 1B → DIMM 1E → DIMM 1C → DIMM 1F → DIMM 2A → DIMM 2D → DIMM 2B → DIMM 2E → DIMM 2C → DIMM 2F

以上