



PRIMERGY BX960 S1 サーバブレード ご使用上の注意

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本製品に添付されておりますマニュアル類の内容に追加および訂正事項がございましたので、ここに謹んでお詫び申し上げますとともに、マニュアルをご覧になる場合に下記に示します内容を合わせてお読みくださるようお願いいたします。

2010年12月
富士通株式会社

1. 「ServerView Suite DVD V10.10.08」への更新事項

以下のマニュアルは ServerView Suite V10.10.08 DVD に含まれておりません。

- PRIMERGY BX960 S1 サーバブレード オペレーティングマニュアル
- BX960 S1 用システムボード D2873 テクニカルマニュアル
- PRIMERGY BX960 S1 サーバブレード オプションガイド

弊社インターネット情報ページ(<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/manual.html>)に掲載された本製品のマニュアルを参照してください。

2. PRIMERGY BX960 S1 サーバブレードに関する留意・注意事項

本製品に関する留意・注意事項については、インターネット情報ページ(<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/>)内の『ブレードサーバ PRIMERGY BX』-『BX960 S1』-『ブレードサーバ PRIMERGY BX900 の留意・注意事項』をご覧ください。

3. 「PRIMERGY BX960 S1 サーバブレード オペレーティングマニュアル」への訂正事項

訂正 「4.2 システムユニットへのサーバブレードの設置」(関連ページ:38)

サーバブレードの設置について、以下の手順に読み替えてください。


1. リリースレバーを開きます。
2. サーバブレードをスロットの奥まで挿し込みます。




注意!

下記事項に注意してサーバブレードをスロットに挿し込んでください。

サーバブレード正面、上下部(矢印)を押しながら、下記(拡大図)の位置までサーバブレードをスロットに押し込みます。

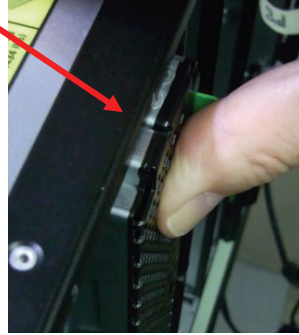




3. リリースレバーを引き上げてロックします。

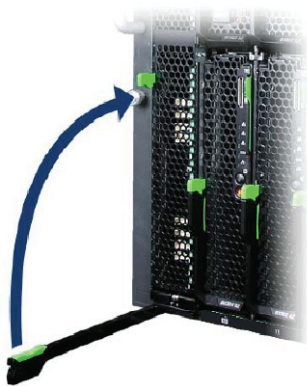

注意！

リリースレバーが完全にロックされるまではめ込んでください。

リリースレバーが不完全な場合、レバーロック(緑色)を上から押し込んでください。

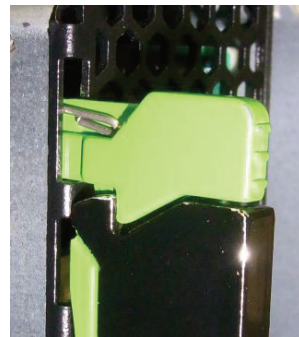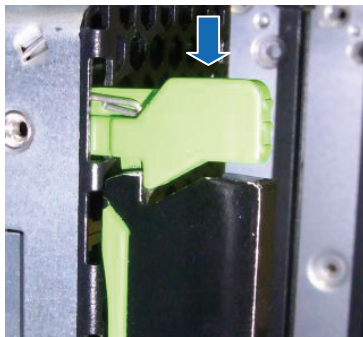

以上