



CA92344-4906-02

## Windows Server 2022 インストールオプションのご利用にあたって

このたびは、当社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
Windows Server 2022 インストールオプションのご利用にあたり、本紙をご覧になり、FUJITSU Server  
PRIMERGY を使用する準備を行ってください。

2024 年 2 月  
富士通株式会社

### Windows の OS を開封する

記載の手順に従って開封してください。

手順9 開始までにシステムを再起動するようメッセージが表示されても、再起動は行わないでください。

1. サーバの電源を入れます。そのまましばらくお待ちください。Windows のセットアップが起動します。
  - ▶ 「ライセンス条項」画面が表示されます。
2. ライセンス条項に承諾し、開封処理を開始します。
  - ▶ ライセンス条項をよく読んだうえで、「承諾する」をクリックします。
3. パスワードを設定します。
  - ▶ 「パスワード」と「パスワードの確認入力」に設定するパスワードを入力し、「完了」をクリックします。「もう一度完了します」と表示されます。
4. サーバにログオン/サインインし、「必ず実行してください！」画面を確認します。
  - ▶ 手順3 で設定したパスワードを入力してサインインします。「必ず実行してください！」画面が表示されます。
5. 内容を確認後、「ServerView Suite DVD 2」をサーバにセットして「OK」をクリックします。確認画面が表示されます。  
※本操作はサーバを安定運用するうえで重要な作業です。必ず実施してください。
6. インストール対象のツールを確認し、「OK」をクリックします。各ツールのインストールが開始されます。メッセージに従って操作を行ってください。
  - ※PRIMERGY TX1310M5 / TX1320M5 / TX1330M5 / RX1330M5に関する留意事項参照
7. インストールの完了メッセージが表示されたら、「OK」をクリックします。「開封作業完了」画面が表示されます。
8. DVD を取り出し、「OK」をクリックします。
9. システムを再起動します。
10. 手順3で設定したパスワードを入力してログオン/サインインし、初期設定を行います。
  - ▶ 「サーバー マネージャー」画面が表示されます。必要に応じて、各項目を設定します。

※インストールされた各ツールをご使用になる場合は、以下に公開されている各ツールのマニュアルをご覧ください。

<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/>

## PRIMERGY TX1310M5 / TX1320M5 / TX1330M5 / RX1330M5 に関する留意事項


ServerView Agentless Serviceについて開封時にインストールされるよう変更になりました。変更前のインストールされない場合においては開封後に手動でServerView Agentless Serviceをインストールください。

### ■インストールされる場合



※手動でのインストールは不要です。

### ■インストールされない場合(変更前)

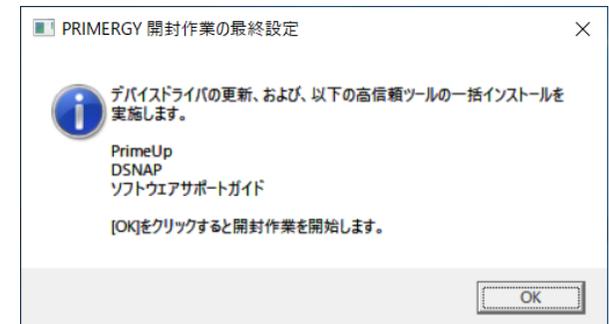

※手動でインストールする必要があります。

インストール手順はServerView Agentless Serviceのマニュアルをご参照ください。

<https://support.ts.fujitsu.com/?lng=jp>

1. 次のようにメニューを選択します。[製品を選択する] - [カテゴリから探す] - [Software] - [ServerView] - [Operation] - [Agents, Agentless Service & Providers]
2. 「選択してください」プルダウンよりWindows Server 2022を選択します。
3. 「ドキュメント」タブを選択します。

タイトル ServerView Agentless Management - Overview

## プレインストール環境を復元する

### ■Windows Server 2022 Hyper-V設定製品の場合

1. ServerView Installation Manager でWindows Server 2022の新規インストールを行います。ServerView Installation Manager は、「ServerView Suite DVD 1」から起動します。
  2. Hyper-Vの役割を追加します。  
OS のインストールが完了したら、サーバーマネージャーを起動し、クイックスタートの [役割と機能の追加] をクリックします。[サーバの役割の選択] より [Hyper-V] を追加します。
- ※[管理ツールを含める(存在する場合)] のチェックは外さないでください。

-以上-