

PRIMERGY GX2570 M5

ご使用上の留意・注意事項

PRIMERGY GX2570 M5 に関して、以下の留意・注意事項がございます。製品をご使用になる前にお読みくださいますようお願いいたします。

【留意事項】

1. BIOS モードについて

本製品の BIOS のデフォルト設定は UEFI モード設定です。

UEFI モード(デフォルト設定)

Boot
設定項目 : Boot Mode Select
設定値 : UEFI

2. Legacy モードでの PXE ブートについて

本製品を Legacy モードに設定して使用する場合、PXE ブートはできません。

PXE ブートを使用する際は UEFI モード(出荷時設定)でご使用ください。

3. SEL に記録されないエラーについて

- 1) 本製品は 4 台の電源ユニットを標準搭載していますが、1~3 台の電源ユニットが取り外された状態、又は AC 入力がない状態で装置電源を投入した場合、SEL にエラーは残りません。尚、1~3 台の電源ユニットでの運用は、製品保証外となるため、必ず電源ユニットが 4 本認識していることを確認し運用してください。
- 2) 本製品は装置電源が投入された状態で AC 入力が Lost し、装置電源が切断された場合、SEL にエラーは残りません。

4. 内蔵 SSD の寿命確認方法について

本製品に搭載する内蔵 SSD は、書き込み寿命を有する NAND フラッシュを含んだ「有寿命部品」となります。

詳細情報は、公開 Web (<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/support/parts/#parts2>) の「GX2570 M5 用 内蔵 2.5 インチ SATA/PCIe SSD 書き込み保証値と書き込みデータ量の確認方法」をご参照ください。

5. 非サポートの機能について


本製品では、次の機能をサポートしておりません。

- ・装置背面の Management LAN ポート(サーバ背面図の⑤部分)

- ・システム統合管理ツール群 ServerView Suite

- ・障害発生時のリモート通報サービス

(ハードウェアの障害予兆／異常情報を弊社 One-stop Solution Center に自動通報する機能)

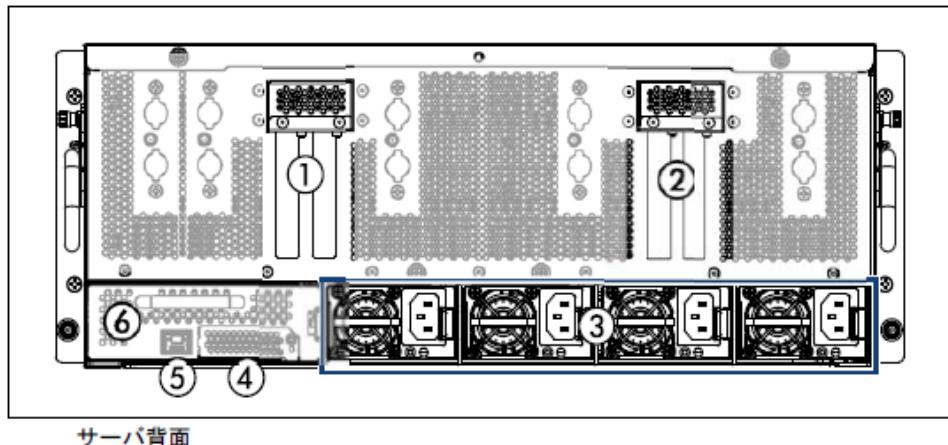

6. 保守作業時のお願いについて

本製品では、次の前提条件を基に保守作業を実施いたしますので、保守作業を実施する場合に備えて対応をお願いします。

- ・Mother Board Unit(MBU)を保守交換した場合、BIOS/BMC FW の版数は最新版になっていない可能性があります。最新 BIOS/BMC FW のアップデートはお客様ご自身で実施する必要があります。

最新 BIOS/BMC FW は公開 Web (<https://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/bios/>)からダウンロードしてご使用ください。

- ・MBU を保守交換した場合および BIOS/BMC FW をアップデートした場合、BIOS 設定項目/BMC 設定項目は出荷時設定に戻ります。お客様が変更・設定した項目は、環境設定シートに設定情報を記録して保管し、MBU 交換時、BIOS/BMC FW アップデート時に環境設定シートの設定情報を再設定してください。

環境設定シートは公開 Web(<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/>)からダウンロードしてご使用ください。

- ・保守作業にコンソール(LCD、USB キーボード、USB マウス)が必要になる場合があります。保守員からコンソール借用のお願いをする場合がありますので、本装置に接続可能なコンソールをあらかじめ準備していただくようお願いします。

—以上—