
ヒートシンク取り付け時のご注意

このたびは、弊社の CPU オプションをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本オプションを ご使用になる上での注意事項がございますので、本書をよくお読みの上、ご使用願います。


平成 19 年 7 月富士通株式会社

本オプションに付属しておりますヒートシンクには、下図のようにヒートパイプ付きのものとヒートパイプなしのものがございます。ヒートパイプ付きヒートシンクには、『AIR FLOW 矢印』のシールが貼付されています。ヒートパイプ付きヒートシンクをご使用の場合には、以下の「取り付けにおける注意事項」のとおり、向きに注意して、取り付けを行ってください。

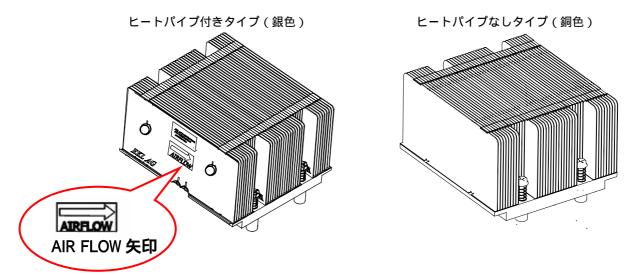

取り付けにおける注意事項

『AIR FLOW 矢印』が『装置背面』方向を向くように向きを合わせて、取り付けを行ってください。

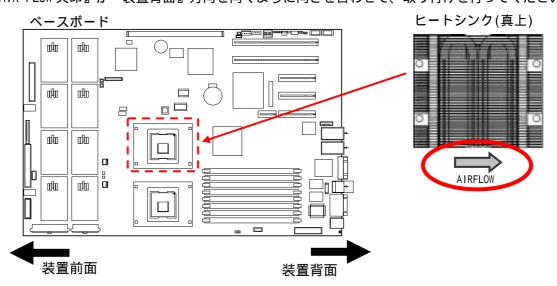

ヒートパイプなしのヒートシンクにつきましては、搭載の向きはございません。また、ヒートパイプ付きの ヒートシンクとヒートパイプなしのヒートシンクは性能的には同等であり、混在搭載可能です。

(以上)