

PRIMERGY RX800

梱包物一覧

本サーバをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本紙を参照して箱の中身を確認してください。万一、欠品などございましたら、担当営業員に連絡してください。

1 本体の箱で型名（タイプ）を確認してください

本体の外箱に記載されている型名を確認し、ご購入の型名（タイプ）に✓を付けてください。

型名の表記は、製品のタイプごとに下4桁（下表の太字の部分）が異なります。

型名 PG xxxxxx S/N SP xxx A xxxxx	型名の表記 <input type="checkbox"/> PGR8012AA	タイプ OSなしタイプ(2.5GHz)	型名の表記 <input type="checkbox"/> PGR8014AT	タイプ Windows Server™ 2003 DTCタイプ
	<input type="checkbox"/> PGR8014AA	OSなしタイプ(2.8GHz)	<input type="checkbox"/> PGR8014AC	Windows® 2000 Server DTCタイプ

2 添付品が揃っていることを確認してください

添付品一式の内容をよく確認し、✓を付けてください。




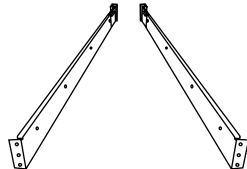



- 添付品はシステムの変更時や、ソフトウェアの再インストール時に必要となるため、大切に保管してください。
- 下記の添付品の他に、注意書きの紙が入っている場合があります。
- ご購入のタイプにより、添付品が異なります。前項で確認した型名の下4桁が該当する欄をご確認ください。

ハードウェア

●：添付されています -：添付されていません

添付品の名称	12AA	14AA	14AC	14AT
<input type="checkbox"/> 本体	●	●	●	●
<input type="checkbox"/> 電源ケーブル（サーバ本体用、AC200V用 2本）	●	●	●	●
<input type="checkbox"/> ACアダプタ（リモートサービスボード用 一式）	●	●	●	●
<input type="checkbox"/> LANケーブル（クロスオーバーケーブル 0.5m 1本）	●	●	●	●
<input type="checkbox"/> ディスプレイ延長ケーブル（1.5m 1本）	●	●	●	●
<input type="checkbox"/> キーボード/マウス延長ケーブル（1.5m 2本）	●	●	●	●
<input type="checkbox"/> ケーブル抜け防止用金具（2個）	●	●	●	●
<input type="checkbox"/> 拡張シリアルケーブル（1本）	●	●	●	●
<input type="checkbox"/> ラックマウントキット（一式）*	●	●	●	●

*）ラックマウントキットの梱包物は以下のとおりです。

<input type="checkbox"/> サラワッシャー（M5）：4 	<input type="checkbox"/> サラネジ（M5）：4 	<input type="checkbox"/> 位置決め用部品：4 	<input type="checkbox"/> ブラケット：左右各1 
<input type="checkbox"/> 平ネジ（M4）：16 	<input type="checkbox"/> ラックナット：4 	<input type="checkbox"/> スライドレール：2 	





ソフトウェア／その他

●：添付されています -：添付されていません

添付品の名称	12AA	14AA	14AC	14AT
<input type="checkbox"/> 保証書	●	●	●	●
<input type="checkbox"/> 『梱包物一覧』(本紙)	●	●	●	●
<input type="checkbox"/> 『安全上のご注意』	●	●	●	●
<input type="checkbox"/> 『はじめにお読みください』	●	●	●	●
<input type="checkbox"/> PRIMERGYドキュメント&ツール CD	●	●	●	●
<input type="checkbox"/> ServerStart V5.309 CD-ROM	●	●	-	-
<input type="checkbox"/> ServerStart フロッピーディスク	●	●	-	-
<input type="checkbox"/> ハードウェア構成ツール起動用フロッピーディスク	●	●	-	-
<input type="checkbox"/> PRIMERGY RX800 ドライバーズ CD-ROM	-	-	●	●
<input type="checkbox"/> Server Management Tool フロッピーディスク	●	●	●	●
<input type="checkbox"/> Windows Server 2003, Datacenter Edition OS Kit (一式)	-	-	-	●
<input type="checkbox"/> Windows 2000 Datacenter Server OS Kit (一式)	-	-	●	-

カスタムメイドサービスを利用してご購入された場合の添付品

ご購入の内蔵オプション装置によって、以下のものが添付されています。

内蔵オプション装置の種類	添付品
拡張カード	<input type="checkbox"/> スロットカバー 
CPU / メモリ拡張ベースボード	<input type="checkbox"/> SMP 拡張ケーブル (2本) 
	<input type="checkbox"/> ダミーカバー  <input type="checkbox"/> シールド金具 

3 梱包物を確認したら……

●本サーバを安全にお使いいただくために

本サーバをお使いになる前に、添付の『安全上のご注意』をよくお読みになり、理解された上で、本サーバをお使いください。

その他、添付されているドキュメントがある場合には、本サーバを設置する前に、必ずお読みください。

●本サーバの設置

添付の『はじめにお読みください』をご覧ください。

Microsoft、Windows、MS、Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
 その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。
 その他の各製品は、各社の著作物です。

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2003-2004

(P)

このマニュアルは再生紙を使用しています。



* B 7 F H A 0 8 2 0 2 *