


## PRIMERGY RX800 電源を入れる前のご注意

このたびは、弊社の PRIMERGY (プライマジー) RX800 をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用になる上での注意点がございますので、本書をよくお読みの上、正しく設定を行いご使用願います。


平成 15 年 11 月  
富士通株式会社

本サーバを設置する際には、必ず下記のように「システム管理 LAN」を相互に接続してください。システム管理 LAN を接続しないと、サーバの各種監視機能や電源制御機能が正常に動作しません。

### [ サーバ背面図 ]

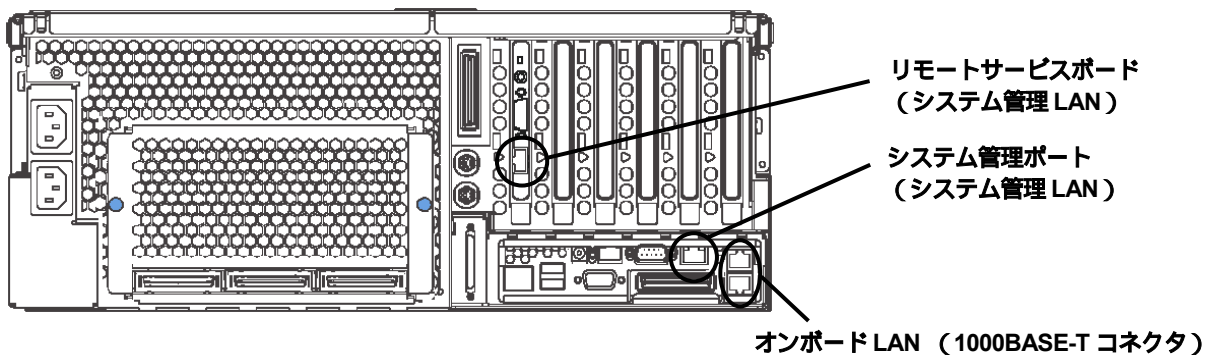

### [ ネットワーク構成図 ]

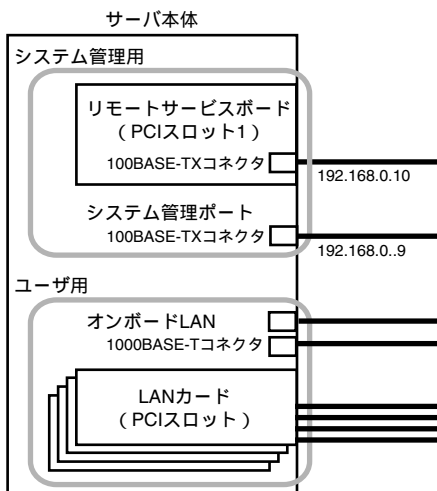

オプションの LAN ケーブルと LAN スイッチ、またはサーバ本体に添付の LAN ケーブル(クロスオーバーケーブル)でサーバ管理 LAN の間を接続してください。

IP アドレスを変更することも可能です。  
変更方法は『ユーザーズガイド』の「2.1.3 サーバ管理機能の設定」を参照してください。

