

PRIMERGY TX120 S2 使用上の注意

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本製品に添付されておりますマニュアル類の内容に訂正事項がございましたので、ここに謹んでお詫び申し上げますとともに、マニュアルをご覧になる場合に下記に示します内容を合わせてお読みくださるようお願いいたします。

2009年7月
富士通株式会社

「PRIMERGY TX120 S2 ユーザーズガイド:B7FH-5871-01」への訂正・更新事項

1. 国際エネルギースタートプログラムについて (関連ページ 2、15、250、296、304)

訂正

2009年6月末をもちまして国際エネルギースタートプログラム対応モデルは販売終了いたしましたので、国際エネルギースタートプログラムに関する記載、ロゴマークは無効となります。

2. 付録 ■各型名における仕様 (関連ページ 304)

追加

「■各型名における仕様」に以下が追加となります。

タイプ名称	型名	標準搭載 CPU	標準搭載 RAID カード	搭載ハードディスク (RAID 構成)	標準搭載 バイオ プション
ダウングレードサービス付きアレイタプ	PGT12224SE	インテル®Core™ 2 Duoプロセッサ P8600	SAS アレイコントローラカード (MegaRAID SAS)	147GB (10krpm) × 2 (RAID 1)	なし
	PGT12224SD				内蔵データカードリッジドライブユニット
	PGT12224SM				なし

3. 付録 D.2 リモートマネジメントコントローラを使用するための準備 (関連ページ 313)

「BIOS 設定の変更」の「2.」に記載の

訂正

誤

「Advanced」メニュー →「IPMI」→「LAN Settings」

↓

正

「Server」メニュー →「IPMI」→「LAN Settings」

4. 7.2.17 IPMI サブメニュー (関連ページ 256)

訂正
誤

項目	設定値	説明
DHCP	•Disabled •Enabled (ご購入時)	リモートマネジメントコントローラ専用ポートの LAN IP アドレスを、DHCP サーバより取得するかどうかの設定です。「Disabled」に設定した場合は、IP アドレスの設定はできません。

↓

正

項目	設定値	説明
DHCP	•Disabled •Enabled (ご購入時)	リモートマネジメントコントローラ専用ポートの LAN IP アドレスを、DHCP サーバより取得するかどうかの設定です。「Disabled」に設定した場合は、IP アドレスの設定が必要になります。

5. 4.6 LANドライバの詳細設定[Intel PROSet] (関連ページ 164)


追加

Windows Server 2008 を使用している場合、ネットワークアダプタの設定項目を以下のように設定してください。

デバイスマネージャ上の「Intel (R) 82567LM-4 Gigabit Network Connection」を右クリックしてプロパティを選択します。

プロパティの「電力の管理」タブにある以下のパラメタをオフ (チェック無し) にしてください。

□システムのアイドル中にリンク速度を落とす

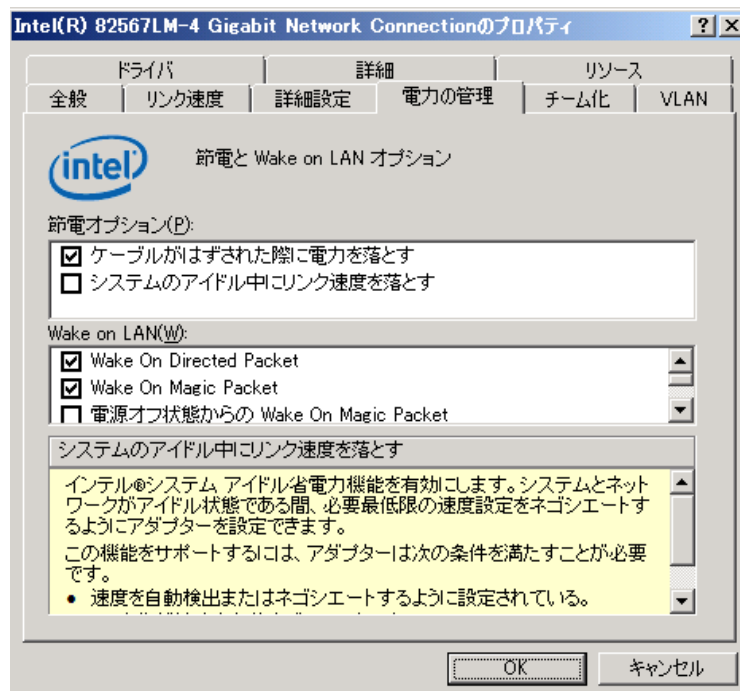

以上