



PRIMERGY TX300 S6 ご使用上の注意

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本製品に添付されておりますマニュアル類の内容に追加事項がございましたので、マニュアルをご覧になる場合に下記に示します内容を合わせてお読みくださるようお願いいたします。

2010年4月
富士通株式会社

1. 「PRIMERGY TX300 S6 サーバ オプションガイド」マニュアルへの更新事項


1.1 ドライブの搭載について

追記


ドライブの搭載について以下に示します。丸印にて記載されている数字が搭載順序となります。また、内蔵ドライブユニットベイは、3.5 インチタイプと2.5 インチタイプで異なります。

3.5 インチタイプの場合


(1) 標準のドライブベイをご使用の場合

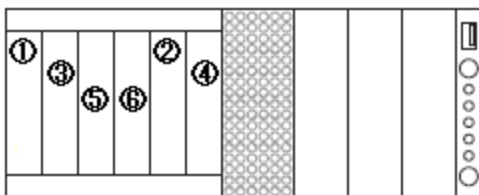

(2) オプションの3.5 インチ用ドライブ拡張ベイ (Multibay 2)をご使用の場合

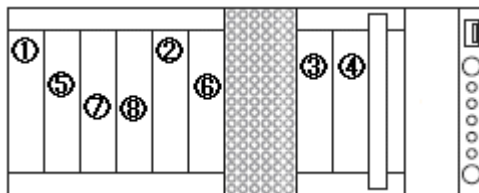


(3) オプションの2.5 インチのドライブ拡張ベイをご使用の場合

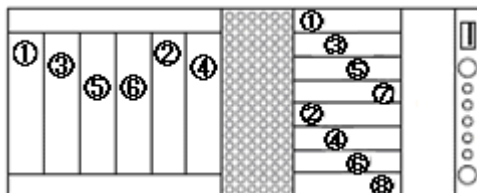

※2.5 インチのドライブ拡張ベイをご使用になるには2枚目の SAS/SATA アレイコントローラカードが必要となります。

2.5 インチタイプの場合

(1) 標準のドライブベイをご使用の場合

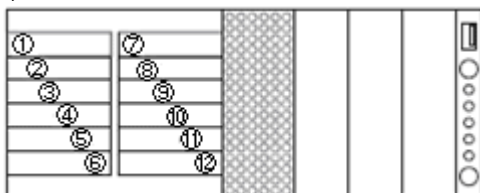

(2) オプションの2.5インチのドライブ拡張ベイをご使用の場合



※2.5インチのドライブ拡張ベイをご使用になるには2枚目のSAS/SATAアレイコントローラカードが必要となります。

1.2 拡張カードの取り付け（関連ページ 78）

追記

取り付け順序については、以下のページで TX300 S6 のシステム構成図を参照してください。

http://ts.fujitsu.com/products/standard_servers/index.html（EMEA 市場）

<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/system.html>（日本市場）

—以上—

Copyright FUJITSU LIMITED 2010