

PRIMERGY


拡張RAMモジュール-256MB (PG-RM25N)

拡張RAMモジュール-512MB (PG-RM51N)

拡張RAMモジュール-1GB (PG-RM1N)

拡張RAMモジュール-2GB (PG-RM2N)

取扱説明書

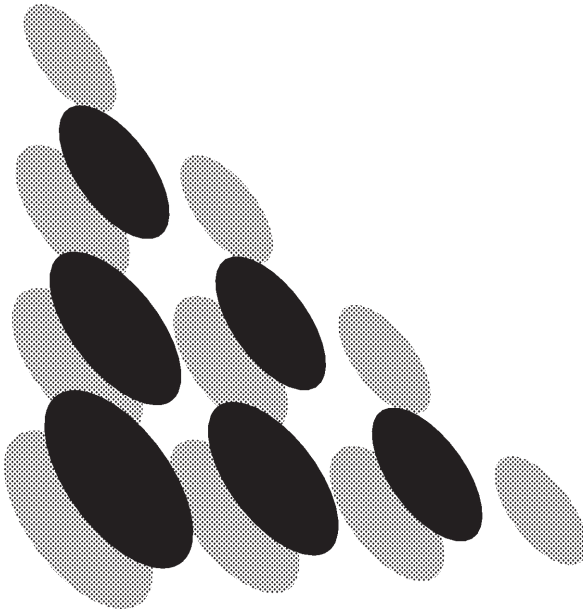

はじめに

このたびは、弊社の拡張RAMモジュールをご購入いただき、誠にありがとうございます。
ございます。

本書は、拡張RAMモジュールの取り扱いの基本的なことからについて説明しています。ご使用になる前に本書およびサーバ本体に添付の取扱説明書をよくお読みになり、正しい取り扱いをされますようお願いいたします。

2002年5月

梱包物を確認してください

お使いになる前に、次のものが梱包されていることをお確かめください。
万一足りないものがございましたら、おそれいりますが、担当営業員または
担当保守員までお申し付けください。

RAMモジュール 2枚
保証書
取扱説明書(本書)

安全上のご注意

本製品を安全にお使いいただくために、以降の記述内容を必ずお守りください。
本書ではいろいろな絵表示をしています。これは装置を安全に正しくお使い
いただき、あなたや他の人々に加えられるおそれのある危害や損害を未然に
防止するための目印となるものです。その表示と意味は次のようになっています。
内容をよくご理解の上、お読みください。

⚠警告 : この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡
する可能性または重傷を負う可能性があることを示しています。

⚠注意 : この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損害
を負う可能性があること、および物的損害のみが発生する
可能性があることを示しています。

1 特長

本拡張RAMモジュールは、サーバ本体への取り付けが容易な、主記憶増設用RAMモジュール2枚で構成されています。

2 RAMモジュールの搭載

⚠警告 サーバ本体内にRAMモジュールを取り付けたり取り外したりする場合には、サーバ本体および周辺装置の電源を切り、電源ケーブルをコンセントから取り外してください。

⚠注意

- ・落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- ・RAMモジュールは、静電気の影響を受けやすいので、取り扱いに注意してください。静電気袋から取り出したRAMモジュールは、伝導パッドなどの上に置いてください。
- ・RAMモジュールの保管は、湿気の多い所、直射日光の当たる所、暖房器具などの熱の当たる所を避けてください。

サーバ本体に添付されている取扱説明書を参照して、搭載してください。

3 仕様

| 項目 | | 仕様 | | | |
|-------|-----|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| 品名 | | 拡張RAMモジュール 256MB | 拡張RAMモジュール 512MB | 拡張RAMモジュール 1GB | 拡張RAMモジュール 2GB |
| 型名 | | PG-RM25N | PG-RM51N | PG-RM1N | PG-RM2N |
| 構成品 | | 128MB-DIMM × 2枚 | 256MB-DIMM × 2枚 | 512MB-DIMM × 2枚 | 1GB-DIMM × 2枚 |
| メモリ仕様 | タイプ | DDR SDRAM DIMM | | | |
| | 速度 | 200MHz | | | |
| | ピン数 | 184ピン | | | |

注 搭載可能なサーバ本体は、PRIMERGYシステム構成図で確認してください。

PRIMERGY

拡張RAMモジュール-256MB (PG-RM25N)

拡張RAMモジュール-512MB (PG-RM51N)

拡張RAMモジュール-1GB (PG-RM1N)

拡張RAMモジュール-2GB (PG-RM2N)

取扱説明書

B7FY-0051-01-00

発行日 2002年5月

発行責任 富士通株式会社

Printed in Japan

本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
本書に記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の
権利の侵害については、当社はその責を負いません。
無断転載を禁じます。