

# PRIMERGY


拡張RAMモジュール-512MB ( PG-RM51M )

拡張RAMモジュール-1GB ( PG-RM1M )

拡張RAMモジュール-2GB ( PG-RM2M )

拡張RAMモジュール-4GB ( PG-RM4M )

取扱説明書

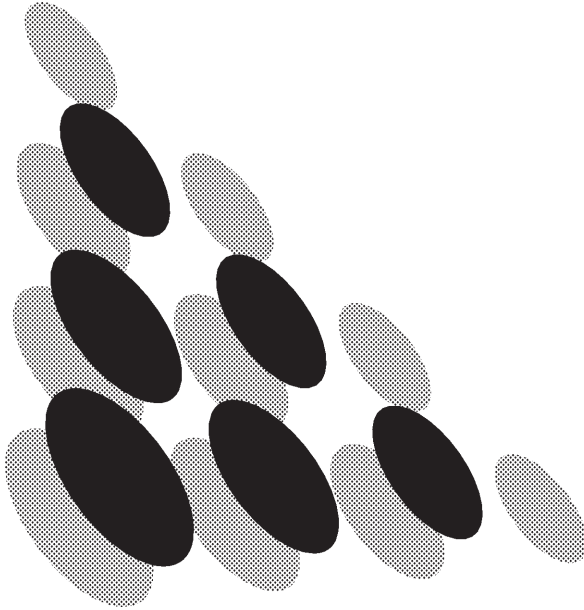

## はじめに

---

このたびは、弊社の拡張RAMモジュールをご購入いただき、誠にありがとうございます。  
ございます。

本書は、拡張RAMモジュールの取り扱いの基本的なことからについて説明しています。ご使用になる前に本書およびサーバ本体に添付の取扱説明書をよくお読みになり、正しい取り扱いをされますようお願いいたします。

2002年6月

## 梱包物を確認してください

---

お使いになる前に、次のものが梱包されていることをお確かめください。  
万一足りないものがございましたら、おそれいりますが、担当営業員または  
担当保守員までお申し付けください。

RAMモジュール 4枚

保証書

取扱説明書( 本書 )

## 安全上のご注意

---

本製品を安全にお使いいただくために、以降の記述内容を必ずお守りください。  
本書ではいろいろな絵表示をしています。これは装置を安全に正しくお使い  
いただき、あなたや他の人々に加えられるおそれのある危害や損害を未然に  
防止するための目印となるものです。その表示と意味は次のようになっています。  
内容をよくご理解の上、お読みください。

**⚠警告** : この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡  
する可能性または重傷を負う可能性があることを示してい  
ます。

**⚠注意** : この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損害  
を負う可能性があること、および物的損害のみが発生する  
可能性があることを示しています。

# 1 特長

本拡張RAMモジュールは、サーバ本体への取り付けが容易な、主記憶増設用RAMモジュール4枚で構成されています。

## 2 RAMモジュールの搭載

### ⚠警告

サーバ本体内にRAMモジュールを取り付けたり取り外したりする場合には、サーバ本体および周辺装置の電源を切り、電源ケーブルをコンセントから取り外してください。

### ⚠注意

- ・落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- ・RAMモジュールは、静電気の影響を受けやすいので、取り扱いに注意してください。静電気袋から取り出したRAMモジュールは、伝導パッドなどの上に置いてください。
- ・RAMモジュールの保管は、湿気の多い所、直射日光の当たる所、暖房器具などの熱の当たる所を避けてください。

サーバ本体に添付されている取扱説明書を参照して、搭載してください。

## 3 仕様

項目		仕様			
品名		拡張RAMモジュール 512MB	拡張RAMモジュール 1GB	拡張RAMモジュール 2GB	拡張RAMモジュール 4GB
型名		PG-RM51M	PG-RM1M	PG-RM2M	PG-RM4M
構成		128MB-DIMM × 4枚	256MB-DIMM × 4枚	512MB-DIMM × 4枚	1GB-DIMM × 4枚
メモリ仕様	タイプ	DDR-SDRAM DIMM			
	速度	PC1600			
	ピン数	184ピン			
適用機種		PRIMERGY R450/H450			

---

PRIMERGY

拡張RAMモジュール-512MB( PG-RM51M )  
拡張RAMモジュール-1GB ( PG-RM1M )  
拡張RAMモジュール-2GB ( PG-RM2M )  
拡張RAMモジュール-4GB ( PG-RM4M )

取扱説明書

B7FY-0071-01-00

発行日 2002年6月

発行責任 富士通株式会社

Printed in Japan

---

本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。  
本書に記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の  
権利の侵害については、当社はその責を負いません。  
無断転載を禁じます。