

PRIMERGY

拡張RAMモジュール-256MB(GP5-RM25NA)


拡張RAMモジュール-512MB(GP5-RM51NA)

拡張RAMモジュール-1GB (GP5-RM1NA)

拡張RAMモジュール-2GB (GP5-RM2NA)

拡張RAMモジュール-4GB (GP5-RM4NA)

取扱説明書

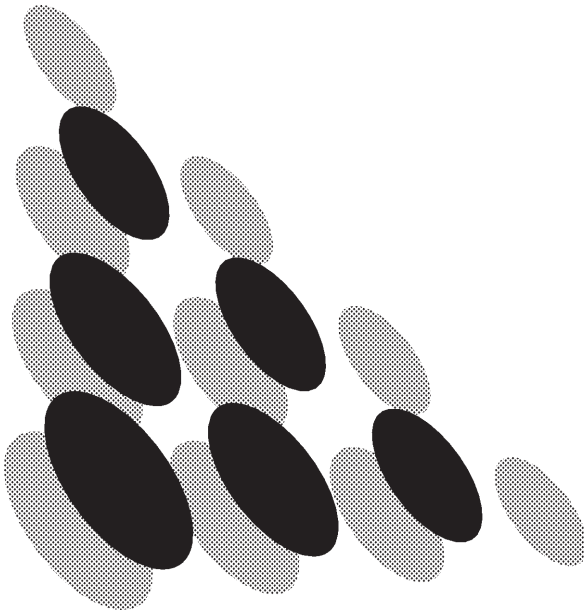

はじめに

このたびは、弊社の拡張RAMモジュールをご購入いただき、まことにありがとうございます。

本書は、拡張RAMモジュールの取り扱いの基本的なことからについて説明しています。ご使用になる前に本書およびサーバ本体に添付の取扱説明書をよくお読みになり、正しい取り扱いをされますようお願いいたします。

2002年5月

梱包物を確認してください

お使いになる前に、次のものが梱包されていることをお確かめください。万一足りないものがございましたら、おそれいりますが、担当営業員または担当保守員までお申し付けください。

RAMモジュール 4枚

保証書

取扱説明書(本書)

安全上のご注意

本製品を安全にお使いいただくために、以降の記述内容を必ずお守りください。本書ではいろいろな絵表示をしています。これは装置を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々に加えられるおそれのある危害や損害を未然に防止するための目印となるものです。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解の上、お読みください。

⚠警告 : この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する可能性または重傷を負う可能性があることを示しています。

⚠注意 : この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性があること、および物的損害のみが発生する可能性があることを示しています。

1 特長

本拡張RAMモジュールは、サーバ本体への取り付けが容易な、主記憶増設用RAMモジュール4枚で構成されています。

2 RAMモジュールの搭載

⚠警告

サーバ本体内にRAMモジュールを取り付けたり取り外したりする場合には、サーバ本体および周辺装置の電源を切り、電源ケーブルをコンセントから取り外してください。

⚠注意

- ・落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- ・RAMモジュールは、静電気の影響を受けやすいので、取り扱いに注意してください。静電気袋から取り出したRAMモジュールは、伝導パッドなどの上に置いてください。
- ・RAMモジュールの保管は、湿気の多い所、直射日光の当たる所、暖房器具などの熱の当たる所を避けてください。

サーバ本体に添付されている取扱説明書を参照して、搭載してください。
搭載可能な本体は、PRIMERGY MS610です。

3 仕様

項目		仕様				
品名		拡張RAMモジュール 4GB	拡張RAMモジュール 2GB	拡張RAMモジュール 1GB	拡張RAMモジュール 512MB	拡張RAMモジュール 256MB
型名		GP5-RM4NA	GP5-RM2NA	GP5-RM1NA	GP5-RM51NA	GP5-RM25NA
構成名		1GB-DIMM × 4枚	512MB-DIMM × 4枚	256MB-DIMM × 4枚	128MB-DIMM × 4枚	64MB-DIMM × 4枚
メモリ仕様	タイプ	SDRAM DIMM				
	速度	100MHz				
	ピン数	168ピン				
適用機種		PRIMERGY MS610				

PRIMERGY

拡張RAMモジュール-256MB (GP5-RM25NA)
拡張RAMモジュール-512MB (GP5-RM51NA)
拡張RAMモジュール-1GB (GP5-RM1NA)
拡張RAMモジュール-2GB (GP5-RM2NA)
拡張RAMモジュール-4GB (GP5-RM4NA)

取扱説明書

B7FY-0271-01-00

発行日 2002年5月

発行責任 富士通株式会社

Printed in Japan

本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
本書に記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の
権利の侵害については、当社はその責を負いません。
無断転載を禁じます。