

PRIMERGY

拡張RAMモジュール-256MB(PG-RM25BA)


拡張RAMモジュール-512MB(PG-RM51BA)

拡張RAMモジュール-1GB (PG-RM1BA)

拡張RAMモジュール-2GB (PG-RM2BA)

拡張RAMモジュール-4GB (PG-RM4BA)

取扱説明書

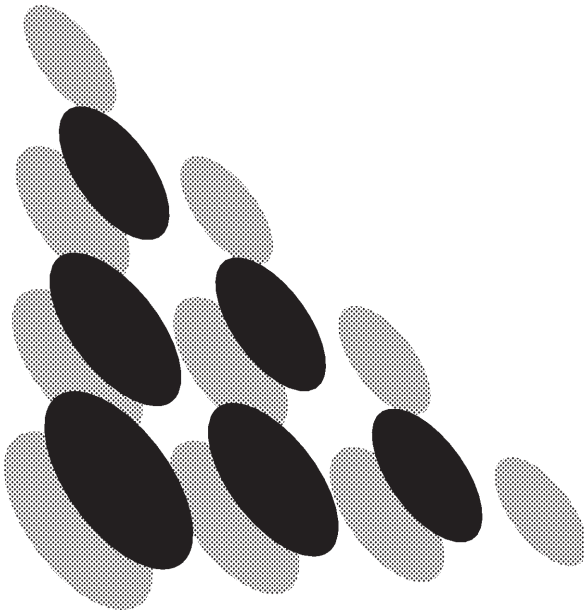

はじめに

このたびは、弊社の拡張RAMモジュールをご購入いただき、誠にありがとうございます。
ございます。

本書は、拡張RAMモジュールの取り扱いの基本的なことからについて説明しています。ご使用になる前に本書およびサーバ本体に添付の取扱説明書をよくお読みになり、正しい取り扱いをされますようお願いいたします。

2002年5月

梱包物を確認してください

お使いになる前に、次のものが梱包されていることをお確かめください。
万一足りないものがございましたら、おそれいりますが、担当営業員または
担当保守員までお申し付けください。

RAMモジュール 4枚

保証書

取扱説明書(本書)

安全上のご注意

本製品を安全にお使いいただくために、以降の記述内容を必ずお守りください。
本書ではいろいろな絵表示をしています。これは装置を安全に正しくお使い
いただき、あなたや他の人々に加えられるおそれのある危害や損害を未然に
防止するための目印となるものです。その表示と意味は次のようになっています。
内容をよくご理解の上、お読みください。

⚠警告 : この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡
する可能性または重傷を負う可能性があることを示しています。

⚠注意 : この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損害
を負う可能性があること、および物的損害のみが発生する
可能性があることを示しています。

1 特長

本拡張RAMモジュールは、サーバ本体への取り付けが容易な、主記憶増設用RAMモジュール4枚で構成されています。

2 RAMモジュールの搭載

⚠ 警告

サーバ本体内にRAMモジュールを取り付けたり取り外したりする場合には、サーバ本体および周辺装置の電源を切り、電源ケーブルをコンセントから取り外してください。

⚠ 注意

- ・ 落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- ・ RAMモジュールは、静電気の影響を受けやすいので、取り扱いに注意してください。静電気袋から取り出したRAMモジュールは、伝導パッドなどの上に置いてください。
- ・ RAMモジュールの保管は、湿気の多い所、直射日光の当たる所、暖房器具などの熱の当たる所を避けてください。

サーバ本体に添付されている取扱説明書を参照して、搭載してください。
搭載可能な本体は、PRIMERGY N400です。

3 仕様

項目		仕様				
品名		拡張RAMモジュール 256MB	拡張RAMモジュール 512MB	拡張RAMモジュール 1GB	拡張RAMモジュール 2GB	拡張RAMモジュール 4GB
型名		PG-RM25BA	PG-RM51BA	PG-RM1BA	PG-RM2BA	PG-RM4BA
構成	品	64MB-DIMM × 4枚	128MB-DIMM × 4枚	256MB-DIMM × 4枚	512MB-DIMM × 4枚	1GB-DIMM × 4枚
メモリ仕様	タイプ	SDRAM DIMM				
	速度	100MHz				
	ピン数	168ピン				
適用機種		PRIMERGY N400				

PRIMERGY

拡張RAMモジュール-256MB(PG-RM25BA)
拡張RAMモジュール-512MB(PG-RM51BA)
拡張RAMモジュール-1GB (PG-RM1BA)
拡張RAMモジュール-2GB (PG-RM2BA)
拡張RAMモジュール-4GB (PG-RM4BA)

取扱説明書

B7FY-0281-01-00

発行日 2002年5月

発行責任 富士通株式会社

Printed in Japan

本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
本書に記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の
権利の侵害については、当社はその責を負いません。
無断転載を禁じます。