

ラックマウント変換機構 取扱説明書

本書の構成

はじめに

安全にお使いいただくための注意事項や、本書の表記について説明しています。
必ずお読みください。

第 1 章 作業を始める前に

梱包物の確認や、変換作業の流れについて説明します。

第 2 章 ラックタイプへの変換手順

ラックタイプに変換する手順について説明します。

第 3 章 作業後の操作

変換作業後の操作、および運用前の設定について説明します。

はじめに

このたびは、PRIMERGY TX200 S5 ラックマウント変換機構をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ラックマウント変換機構は、タワータイプのサーバをラックタイプに変換するためのキットです。

本書はラックマウント変換機構の取り扱いおよび変換方法について説明しています。

本書をご覧になり、ラックマウント変換機構を正しくお使いいただきますよう、お願いいたします。


安全にお使いいただくために

本書には、本製品を安全に正しくお使いいただくための重要な情報が記載されています。本製品をお使いになる前に、本書を熟読してください。特に、本書の「安全上のご注意」をよくお読みになり、理解されたうえで本製品をお使いください。
また本書は、本製品の使用中にいつでもご覧になれるよう大切に保管してください。

ラックについて

サーバを搭載できるラックには、次のタイプがあります。これらのラック以外にはサーバを搭載することができませんので、ご注意ください。


[19インチラック モデル1740]

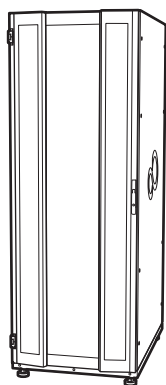

[スタンダードラック]



[16Uラック]

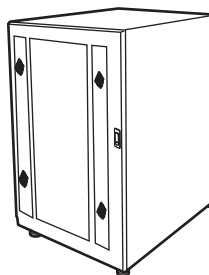

[低騒音型ラック]



- 19 インチラック モデル 1740
(型名 : 19R-174A1、19R-174B1、19R-174A2、19R-174B2)
- スタンダードラック
(型名 : PG-R6RC1、PG-R6RC2、PG-R4RC3、PG-R4RC4、PG-R4RC5)
- 16U ラック
(型名 : PG-R5RC2)
- 低騒音型ラック
(型名 : PG-R8RC1)

本書の表記

■ 警告表示

本書では、いろいろな絵表示を使っています。これは本製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々に加えられるおそれのある危害や損害を、未然に防止するための目印となるものです。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ、お読みください。

 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する可能性または重傷を負う可能性があることを示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があること、および物的損害が発生する可能性があることを示しています。

また、危害や損害の内容がどのようなものかを示すために、上記の絵表示と同時に次の記号を使っています。

	△で示した記号は、警告・注意をうながす内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な警告内容が示されています。
	⊘で示した記号は、してはいけない行為（禁止行為）であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な禁止内容が示されています。
	●で示した記号は、必ず従っていただく内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な指示内容が示されています。

■ 本文中の記号

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

 重要	お使いになるときの注意点や、してはいけないことを記述しています。必ずお読みください。
 POINT	操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。
(→ P.xx)	参照先のページを示しています。クリックすると該当ページへ移動します。

■ キーの表記と操作方法

本文中のキーの表記は、キーボードに書かれているすべての文字を記述するのではなく、説明に必要な文字を次のように記述しています。

例：【Ctrl】キー、【Enter】キー、【→】キーなど

また、複数のキーを同時に押す場合には、次のように「+」でつないで表記しています。

例：【Ctrl】+【F3】キー、【Shift】+【↑】キーなど

■ DVD-ROM ドライブ／DVD-RAM ドライブの表記について

本書では、DVD-ROM ドライブ、DVD-RAM ドライブを「DVD ドライブ」と表記しています。

■ コマンド入力（キー入力）

本文中では、コマンド入力を次のように表記しています。

```
diskcopy a: a:
      ↑  ↑
```

- ↑の箇所のように文字間隔を空けて表記している部分は、【Space】キーを1回押してください。
- 使用するOSがWindowsまたはDOSの場合は、コマンド入力を英大文字、英小文字のどちらで入力してもかまいません。
- ご使用の環境によって、「¥」が「\」と表示される場合があります。
- DVDドライブのドライブ文字は、お使いの環境によって異なるため、本書では〔DVDドライブ〕で表記しています。入力の際は、お使いの環境に合わせて、ドライブ文字を入力してください。

〔DVDドライブ〕:¥setup.exe

■ 製品の呼び方

本文中の製品名称を、次のように略して表記します。

製品名称	本文中の表記
PRIMERGY TX200 S5 ラックマウント変換機構	ラックマウント変換機構／本製品
PRIMERGY TX200 S5	サーバ本体／本サーバ

■ サーバタイプの呼び方

本サーバの形態を区別して、次の名称を用いて説明しています。

タイプ	本文中の表記
据え置きタイプ	タワータイプ
ラックに搭載するタイプ	ラックタイプ

安全上のご注意

本製品を安全にお使いいただくために、以降の記述内容を必ずお守りください。
なお、サーバ本体の設置や使用上のご注意は、サーバ本体に添付の『安全上のご注意』に記載しています。必ずお読みいただき、正しくお使いください。

警告

感 電



- サーバ本体をラックタイプに変換するときは、システムを終了し、サーバ本体および周辺装置の電源を切り、電源ケーブルをサーバ本体から取り外してください。感電したり機器が故障するおそれがあります。

禁 止



- 内部のケーブル類や装置を傷つけたり、加工したりしないでください。故障・火災・感電の原因となります。

注意

指 示



- サーバのラックタイプへの変換作業は、安定した場所で行ってください。オプションの搭載によって、最大 35kg の重量となりますので十分注意してください。
- サーバのラックタイプへの変換作業は、サーバ本体を横にして作業をするのに十分な広さの場所で行ってください。
- 電源を切った直後は、サーバの内部の装置が熱くなっています。内蔵オプションの取り付けや取り外しを行う場合は、電源を切った後しばらく待ってから、作業を始めてください。

禁 止



- ラックの開口部（通風孔など）をふさがないでください。通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となります。
- 電源ケーブルおよび各種ケーブル類に足がひっかかる場所には設置しないでください。故障の原因となります。
- 空気の吸排気口である装置前面部および背面部をふさがないでください。これらをふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となります。
- サーバ本体を移動する場合は、必ず電源を切り、ケーブル類／マウス／キーボード／AC ケーブルを外してください。オプションの搭載によって、最大 35kg の重量となりますので十分注意してください。

商標について

会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

Copyright FUJITSU LIMITED 2009

目次

第1章 作業を始める前に

1.1 梱包物の確認	8
1.2 作業の流れ	9
1.3 作業前の準備	10

第2章 ラックタイプへの変換手順

2.1 内蔵ハードディスクユニットの取り外し	13
2.1.1 内蔵ハードディスクユニットの搭載位置	13
2.1.2 内蔵ハードディスクユニットの取り外し	14
2.2 各カバーの取り外し	16
2.3 オペレータパネルと5インチストレージベイの入れ替え	20
2.3.1 オペレータパネルと5インチストレージベイの搭載位置	20
2.3.2 オペレータパネルと5インチストレージベイの入れ替え	20
2.4 ラックタイプの各カバーの取り付け	24
2.5 内蔵ハードディスクユニットの取り付け	26
2.6 ラック搭載後の周辺装置接続	27
2.6.1 各種ケーブルにタグラベルを貼り付ける	27
2.6.2 電源ケーブルの固定	27
2.6.3 ケーブルのフォーミング処理	28

第3章 作業後の操作

3.1 電源を入れる前の確認	30
3.2 Chassis ID の更新	31

第 1 章

作業を始める前に




梱包物の確認や、変換作業の流れについて説明します。

1.1	梱包物の確認	8
1.2	作業の流れ	9
1.3	作業前の準備	10

1.1 梱包物の確認

作業を行う前に、梱包物を確認してください。


次の本製品に同梱されている部品がすべてそろっているか確認してください。万一、足りない部品があった場合は担当営業員に連絡してください。

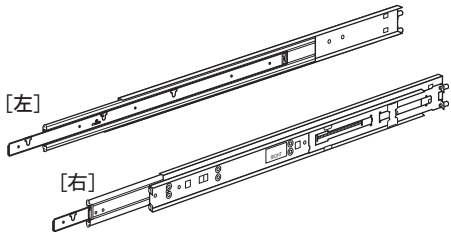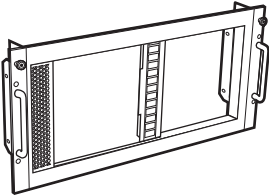部品	
☐ スライドレール : 1 組 	
☐ ラックフロントカバー : 1 枚 	
☐ M5 ラックナット : 2 個 	☐ M3 ネジ : 4 個 
☐ セイフティロック : 2 個 	☐ イージーマウントクリップ アンロック治具 : 1 個 [注 1] 
☐ タグラベル	

注 1 : イージーマウントクリップ アンロック治具は、なくさないよう大切に保管してください。

1.2 作業の流れ

変換作業の流れは次のとおりです。

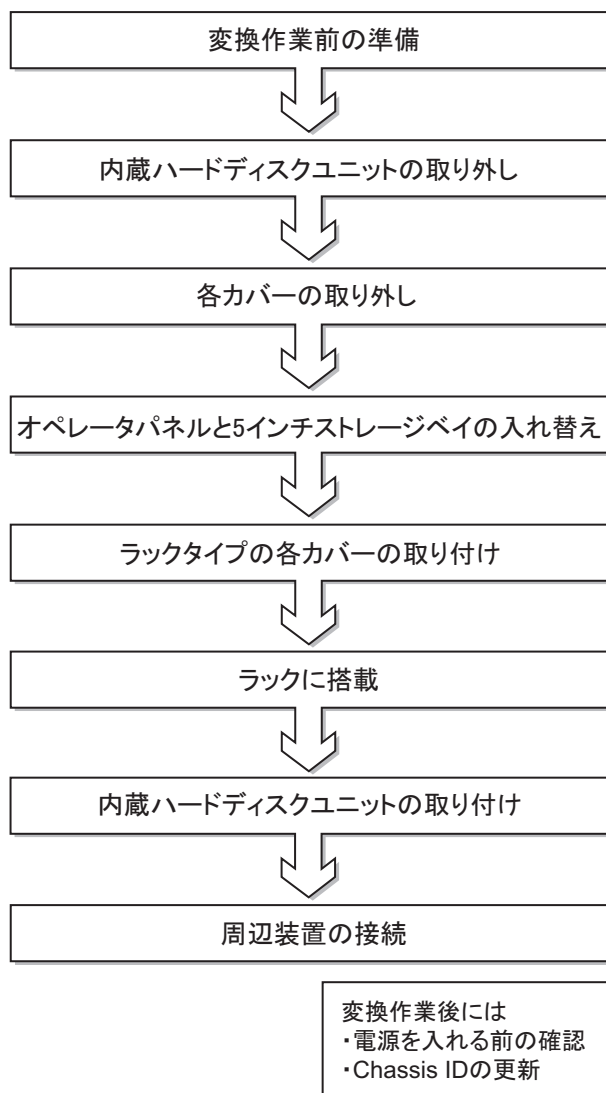

POINT

- ▶ サーバ本体をラックに搭載する方法については、サーバに添付の『ラック搭載ガイド』をご覧ください。

1.3 作業前の準備

変換作業前の準備について説明します。

⚠ 注意

指示




- サーバのラックタイプへの変換作業は、安定した場所で行ってください。オプションの搭載によって、最大 35kg の重量となりますので十分注意してください。
- サーバのラックタイプへの変換作業は、サーバ本体を横にして作業をするのに十分な広さの場所で行ってください。

1 「■ 使用環境シート」(→ P.11) に、必要事項を記入します。

POINT

- ▶ 本製品の型名および製造番号は、サーバ本体前面のシステム ID カードに記載されています。システム ID カードがカバーの内側に入っている場合があります。

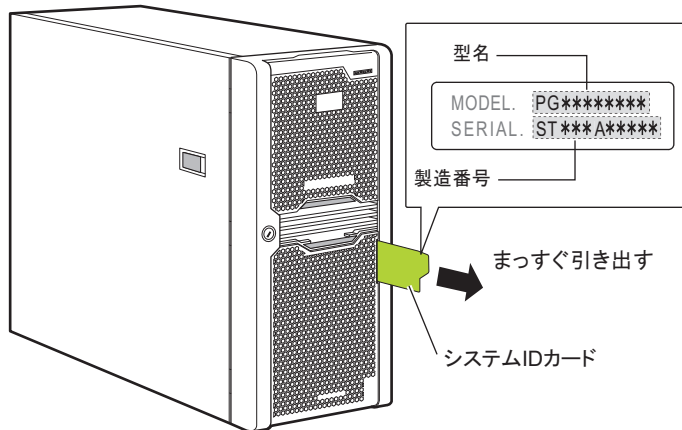

2 サーバのシステムの動作状況を確認し、システムを終了します。

ラックタイプに変換する前に、必ずシステムを起動してシステムの動作状況を確認してください。

3 サーバ本体の電源を切り、電源ケーブルをサーバ本体から取り外します。

4 周辺機器が接続されている場合は、周辺機器の電源を切り、サーバ本体からすべて取り外します。

注意



指示

- 電源を切った直後は、サーバの内部の装置が熱くなっています。内蔵オプションの取り付けや取り外しを行う場合は、電源を切った後しばらく待ってから、作業を始めてください。

■ 使用環境シート

使用環境シートに各情報を記入してください。

この使用環境シートは、担当営業員または修理相談窓口への連絡時に必要となりますので、なくさないようにご注意ください。

サーバ	モデル名	PRIMERGY TX200 S5
	型名	PG-
	製造番号	
	Product Key ^[注1]	— — —
ラック型名		
ラックマウント 変換機構型名		☐ PG-R1CK25

注1: サーバ本体の左右どちらかの側面にProduct Keyラベルが貼付されている場合のみ記入してください。

第 2 章

ラックタイプへの変換手順

ラックタイプに変換する手順について説明します。

2.1	内蔵ハードディスクユニットの取り外し	13
2.2	各カバーの取り外し	16
2.3	オペレータパネルと 5 インチストレージベイの入れ替え	20
2.4	ラックタイプの各カバーの取り付け	24
2.5	内蔵ハードディスクユニットの取り付け	26
2.6	ラック搭載後の周辺装置接続	27

2.1 内蔵ハードディスクユニットの取り外し

内蔵ハードディスクユニットを取り外します。取り外した内蔵ハードディスクユニットは、サーバ本体をラックに搭載した後、再度取り付けます。

⚠ 注意

- 指示
- サーバ本体を移動する前に、必ず内蔵ハードディスクユニットを取り外してください。内蔵ハードディスクユニットに衝撃が加わると、保存されているデータが損傷することがあります。
 - 電源を切った直後は、サーバの内部の装置が熱くなっています。内蔵オプションの取り付けや取り外しを行う場合は、電源を切った後しばらく待ってから、作業を始めてください。


2.1.1 内蔵ハードディスクユニットの搭載位置

サーバをラックタイプに変換すると、ベイの向きが変わります。


内蔵ハードディスクユニットを取り外す前に、ハードディスクユニットの搭載ベイ番号と Slot Number を記録します。ラックタイプに変換後は、必ず取り外し前と同じ位置に搭載してください。

取り外し前と同じ位置に
搭載してください。


[3.5インチ内蔵ハードディスクユニットを搭載時]

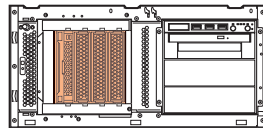


[2.5インチ内蔵ハードディスクユニットを搭載時]

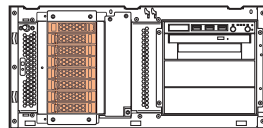

[3.5インチ内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構を搭載時]

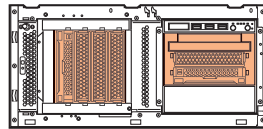


[2.5インチ内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構を搭載時]

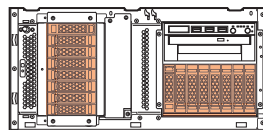

2.1.2 内蔵ハードディスクユニットの取り外し

- 1** カバーキーを右に回し、ロックを解除します。

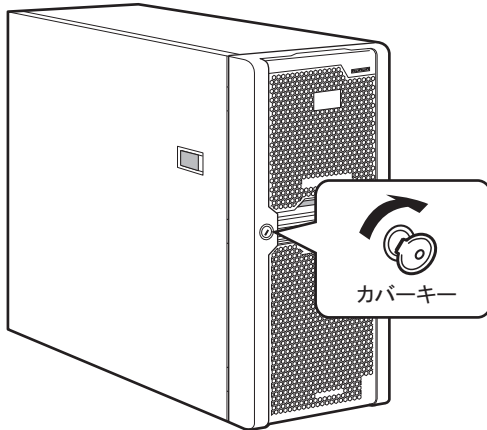


重要

- ▶ カバーキーは装置ごとに異なります。紛失しないように注意してください。
紛失した場合は、ロック部の破壊が必要であり、部品の有償交換となりますので、カバーキーの管理については十分ご注意ください。なお、万一カバーキーを紛失された場合は、担当営業員に連絡してください。

- 2** ハードディスクカバーを取り外します。

ハードディスクカバーを手前に倒して (1)、引き上げて取り外します (2)。

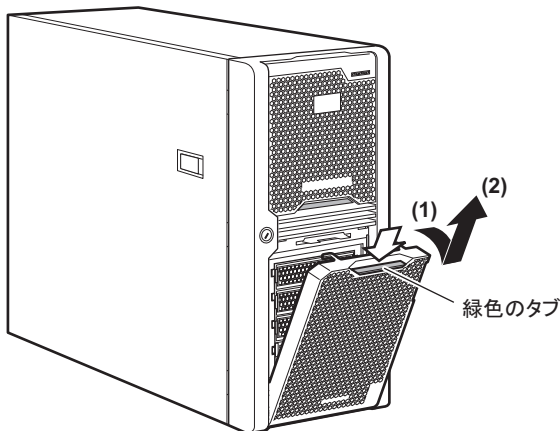


- 3** サーバ本体の金属部分に触れて人体の静電気を放電します。

4 内蔵ハードディスクユニットを取り外します。


▶ 3.5 インチタイプの場合

内蔵ハードディスクユニット前面のタブを押しながらハンドルを上げ (1)、手前に引きます (2)。取り出す際は、両手で持って引き出してください。

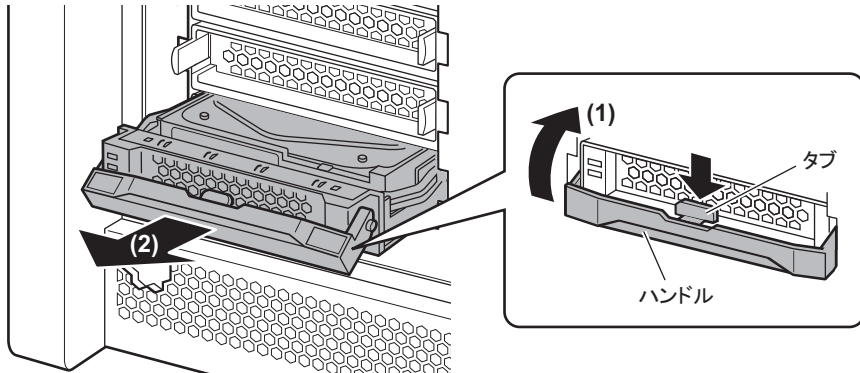

▶ 2.5 インチタイプの場合

内蔵ハードディスクユニットのツメを押してカバーを開き (1)、手前に引き出します (2)。取り出す際は、両手で持って引き出してください。

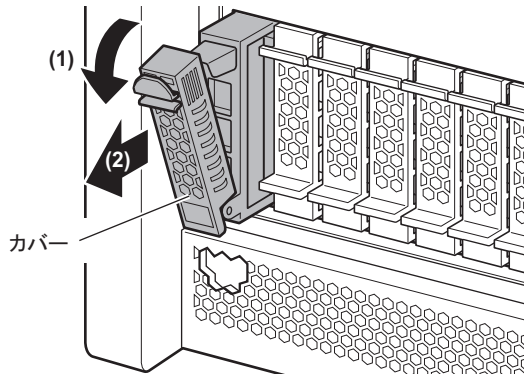

POINT

- ▶ ダミーユニットは取り外す必要はありません。そのままラックタイプに変換できます。
- ▶ 引き続き、サーバ本体の各カバーを取り外します。

2.2 各カバーの取り外し

左サイドカバー、フロントカバー、右サイドカバーを取り外します。


⚠ 注意

指示




- カバーや内蔵オプションを取り扱う場合には、サーバ本体の金属部分に触れて人体の静電気を放電してください。

- 1** 左サイドカバーのロックを引き起こして解除し (1)、サーバ背面に少しスライドさせてから手前に倒して (2) 取り外します。

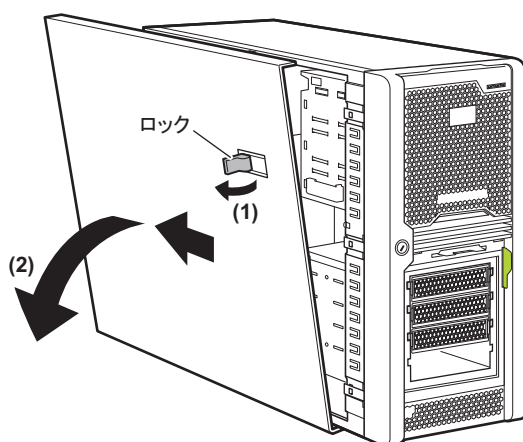


- 2** フロントカバーの 3 箇所のロックを外し (1)、手前に引き出す (2)。

フロントカバーを取り外す際は、システム ID カードに引っかからないようご注意ください。

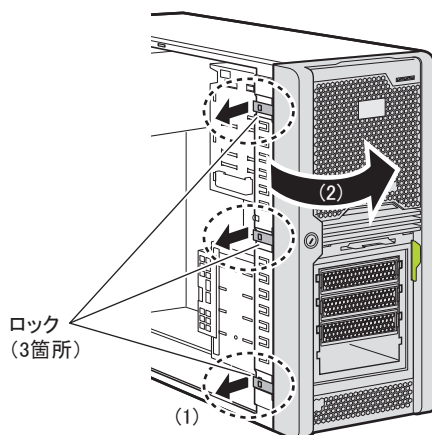



- 3** ツメ（3箇所）を外してフロントカバーを取り外します。

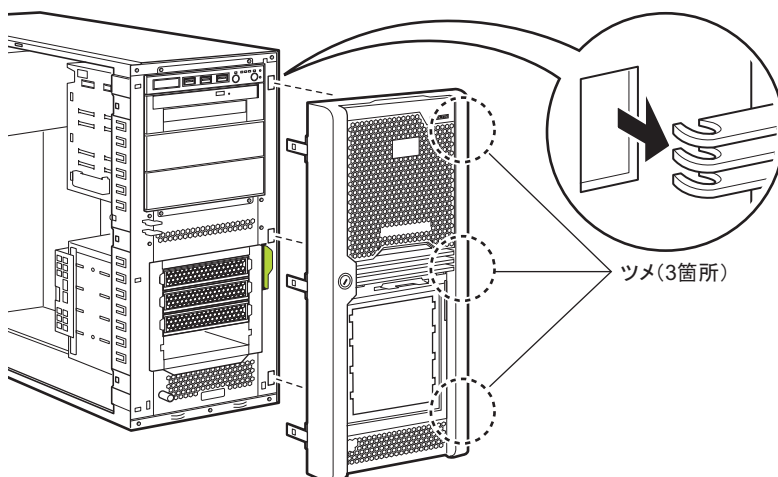


- 4** フロントカバーからインナープレートを取り外します。

取り外したインナープレートは、ラックフロントカバーに取り付けますので、なくさないようにしてください。

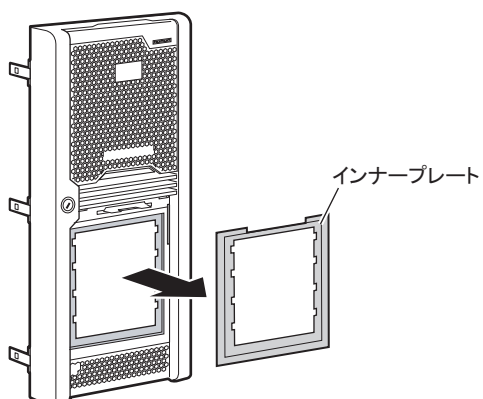


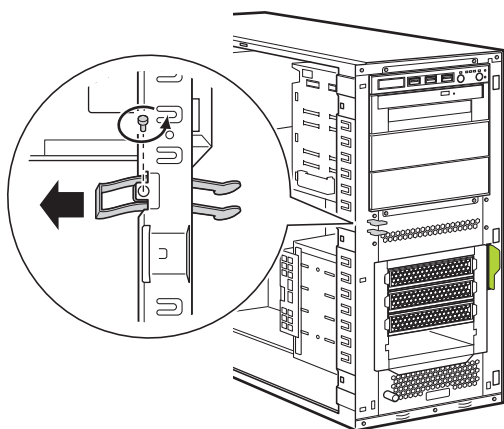
5 ネジを取り外し、カバーキーの部品を取り外します。**6** システム ID カードを引き抜きます。

システム ID カードは、ラックフロントカバーを取り付けた後に必要ですので、なくさないようにしてください。

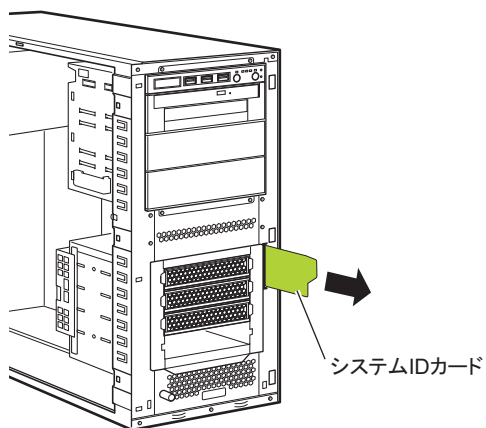

7 冗長化変換機構をお使いの場合は、フットスタンドを取り外します。

サーバ本体背面の2本のネジを取り外し、サーバ本体を持ち上げてフットスタンドを取り外します。

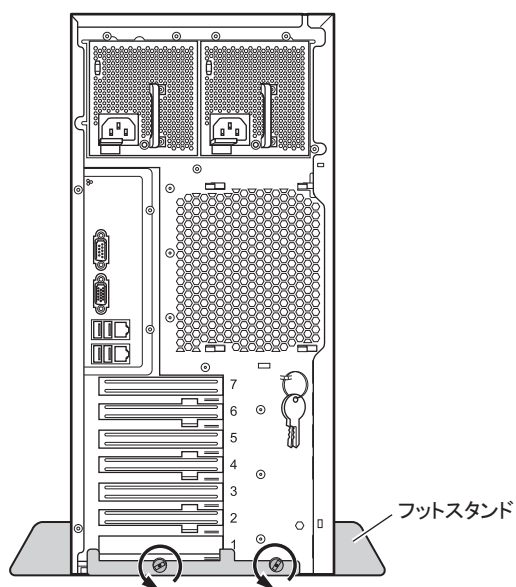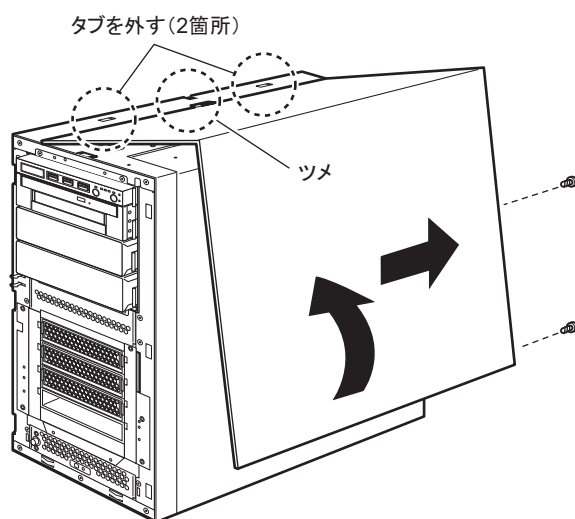
**8** サーバ本体背面にある、右サイドカバーを固定しているネジ（2箇所）を外します。**9** 右サイドカバーを上を持ち上げて、サーバ背面に少しスライドさせてタブを外し、取り外します。

2.3 オペレータパネルと5インチストレージベイの入れ替え

オペレータパネルおよび5インチストレージベイを入れ替えます。

2.3.1 オペレータパネルと5インチストレージベイの搭載位置


ラックタイプに変換するときは、オペレータパネルおよび5インチストレージベイに搭載されているユニットを、次の図のように向きを変えて入れ替えます。

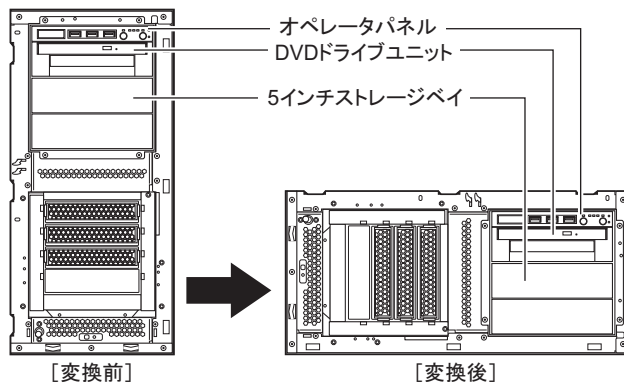


2.3.2 オペレータパネルと5インチストレージベイの入れ替え

1 DVDドライブユニットを手前に引き出します。

両側のツメ（緑色）を内側に押しながら、ゆっくりと手前に引き出します。

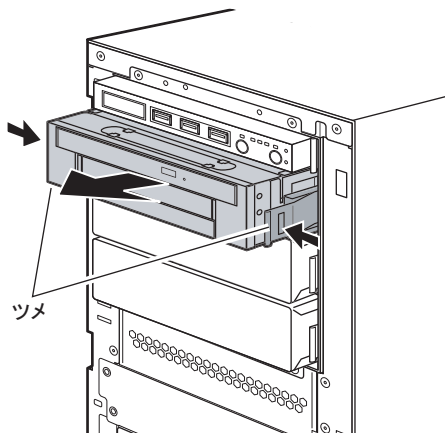

- 2** DVD ドライブユニットの内部ケーブル、電源ケーブルを取り外します。
- 3** 本体内部の内蔵 5 インチオプションのコネクタから、内部ケーブル、電源ケーブルを取り外します。
- 4** 内蔵 5 インチオプション、ダミーユニットを 5 インチストレージベイから取り外します。
両側のツメ（緑色）を内側に押しながら、ゆっくり手前に引いて取り外します。

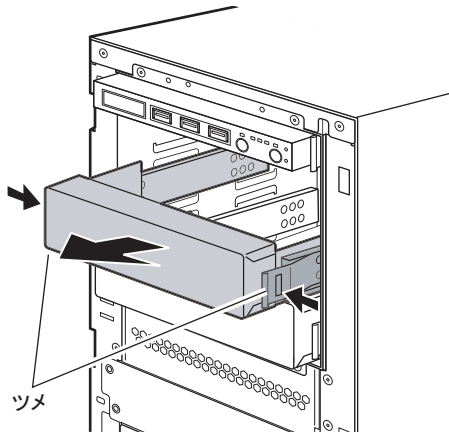


POINT

- ▶ システム構成によっては、内蔵 5 インチオプション、ダミーユニットは搭載されていない場合があります。


- 5** オペレータパネルを手前に少し引き出します。

オペレータパネル固定レール（2 箇所）の両側のツメ（緑色）を内側に押しながら、ゆっくりと手前に引き出します。この際、オペレータパネルを完全に取り外さないようにしてください。

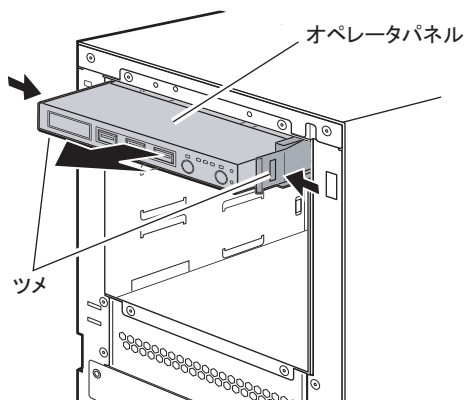

6 オペレータパネル上面のコネクタから、オペレータパネルのケーブルを取り外します。

右側の太いケーブルは取り付けただままにしてください。なお、オペレータパネルは完全に取り外さないようにしてください。

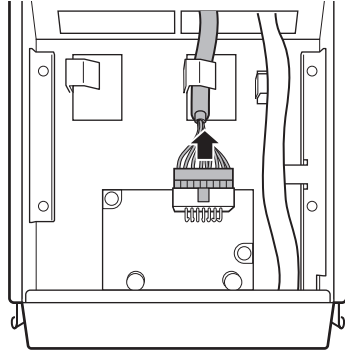


[オペレータパネル上面]

7 サーバ本体を横置きにします。

ラックタイプの向きに置いてください。


8 オペレータパネルを横向きに入れ替えます。

1. オペレータパネルをゆっくりと手前に引き抜きます。
2. オペレータパネルを横向きに半分ほど差し込んだら、オペレータパネル上面のコネクタに、元通りにケーブルを接続します。
3. オペレータパネルをカチッと音がするところまで押し込みます。

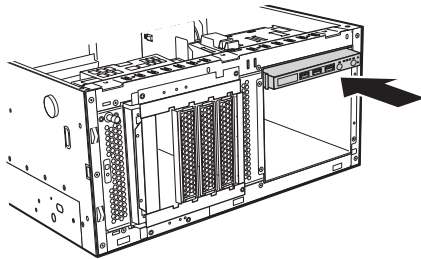


9 DVD ドライブユニットを取り付けます。

1. 内部ケーブルおよび電源ケーブルを接続します。
2. DVD ドライブユニットを差し込み、カチッと音がするところまで押し込みます。

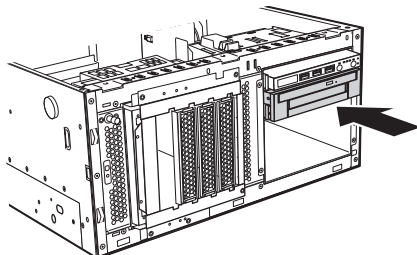

10 内蔵 5 インチオプション、ダミーユニットを取り付けます。

カチッと音がするところまで押し込んでください。

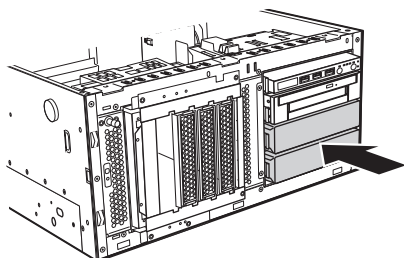

⚠ 注意



- 各ドライブやダミーユニットを取り付けるときは、ケーブル類をサーバ本体の部品にはさみ込まないように注意してください。


11 内蔵 5 インチオプションに、内部ケーブルおよび電源ケーブルを接続します。

2.4 ラックタイプの各カバーの取り付け

ラックフロントカバー、トップカバー（タワータイプでの「左サイドカバー」）の順に取り付けます。


1 下図のプレートを外します。

サーバ本体とプレートを固定している 3 本の M4 ネジを取り外し、プレートを外します。

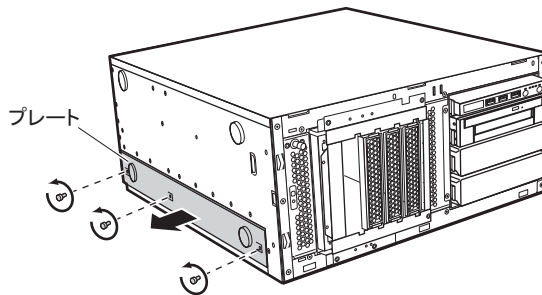


2 ラックフロントカバーにインナープレートを取り付けます。


インナープレートは、タワータイプのフロントカバーから取り外したものを使用します。

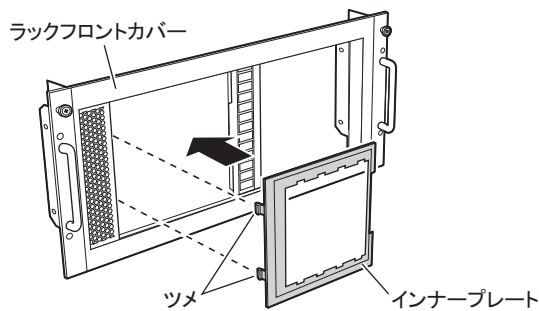

3 ラックフロントカバーをサーバ本体前面から取り付けます。

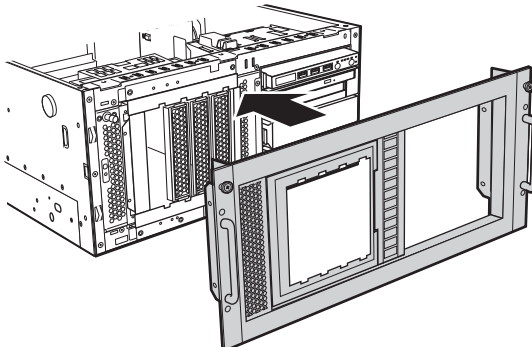


4 ラックフロントカバーを、左右各 2 本の M3 ネジで固定します。

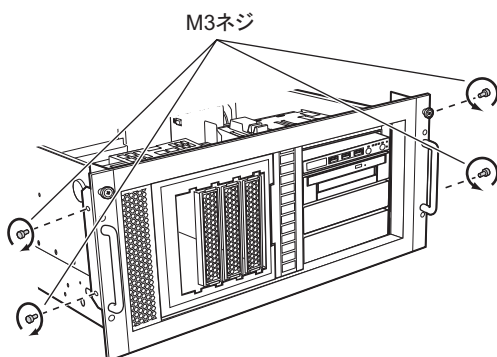

5 システム ID カードを差し込みます。

システム ID カードの持ち手のある方を右側にして差し込みます。

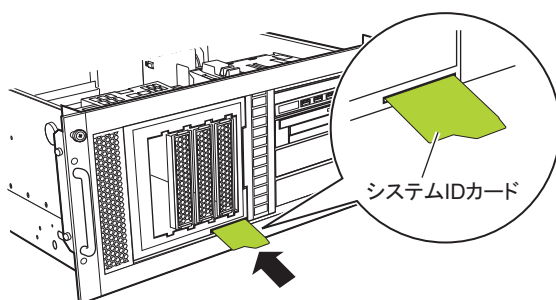

6 トップカバーを取り付けます。

トップカバーは、[「2.2 各カバーの取り外し」](#) (→ P.16) の[手順 1](#) と逆の手順で取り付けてください。

重要

- ▶ トップカバーを取り付ける前に、搭載している拡張カードがスロットの奥まで完全に差し込まれているかどうか確認してください。ラックタイプへの変換作業の衝撃などでカードの差し込みがゆるむ場合があります。

注意



- トップカバーを取り付ける前に、サーバ本体内部に不要な部品や工具を置き忘れないように注意してください。

POINT

- ▶ 各カバーの取り付け後、サーバ本体をラックへ搭載します。搭載方法については、サーバに添付の『ラック搭載ガイド』をご覧ください。

2.5 内蔵ハードディスクユニットの取り付け


サーバ本体をラックに搭載した後、内蔵ハードディスクユニットを取り付けます。

⚠ 注意




- 内蔵ハードディスクユニットは、取り外したときと同じ位置に必ず取り付けてください。取り付け位置が異なると、正しく動作しないおそれがあります。

- 1 内蔵ハードディスクユニットのハンドルを起こした状態で、内蔵ハードディスクベイに差し込みます。

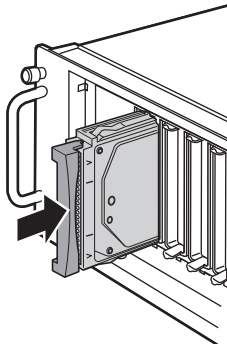

- 2 内蔵ハードディスクユニットのハンドルを倒して、確実に差し込みます。

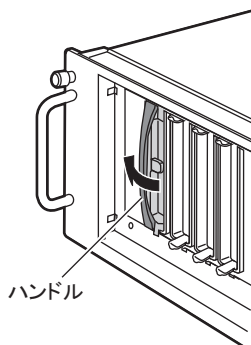

- 3 すべての内蔵ハードディスクユニットを取り付けます。

👉 重要

- ▶ 取り付け後、奥まで完全に差し込まれているかどうかを確認してください。

2.6 ラック搭載後の周辺装置接続

サーバ本体をラックに搭載した後、各種周辺装置を接続してください。

2.6.1 各種ケーブルにタグラベルを貼り付ける

周辺装置の接続を行う前に、添付のタグラベルを各ケーブルに貼り付けます。タグラベルを貼り付けることによってケーブルの識別が容易になり、ケーブルの接続ミスなどの事故を防止できます。

タグラベルは、ケーブル両側のコネクタに近い位置にそれぞれ 1 枚ずつ使用します。次の記入例を参考にして、各内容を記入してください。

● 記入例

↓ サーバ側


元	TX200 S5	COM #1
先	UPS-01	COM #1

接続元のサーバ名を記入します。
タグラベルによっては、接続口番号を
記入する欄があります。

接続先のコネクタ名／切替機名／識別名／
タップ名／コンセント名などを記入します。
ラベルによっては接続口番号を記入する
欄があります。


● 貼り付け方

ケーブルのコネクタに近い位置に、
タグラベルの中心からケーブルを
巻きつけるように貼り合わせます。

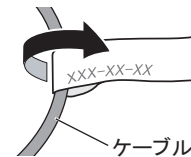

2.6.2 電源ケーブルの固定

電源ケーブルをサーバ本体に接続後、サーバ本体を前面に引き出す際に電源ケーブルが抜け落ちることを防止するため、下の図のように添付のリリースタイでサーバ本体の突起部と電源ケーブルをコネクタから 10cm 程度余裕をもたせて固定してください。

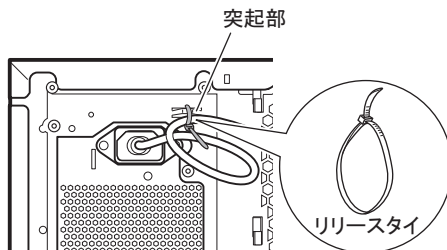

なお、電源ケーブルを抜くときは、必ず本体側の電源コネクタを抜くようにしてください。


2.6.3 ケーブルのフォーミング処理

すべてのケーブルを接続後、ケーブルを種類または位置別に束ねて、ラック背面側のケーブルホルダーに、リリースタイで結びつけて固定してください。

これをフォーミング処理といい、ラックに複数のサーバが搭載されている場合でも、ケーブルの見分けが容易になります。


● スタンダードラック／16U ラック／低騒音型ラックの場合

[ラック背面側]

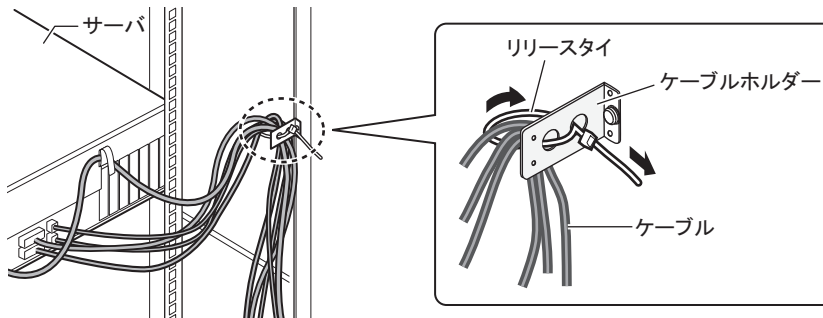

● 19 インチラック モデル 1740 の場合

[ラック背面側]

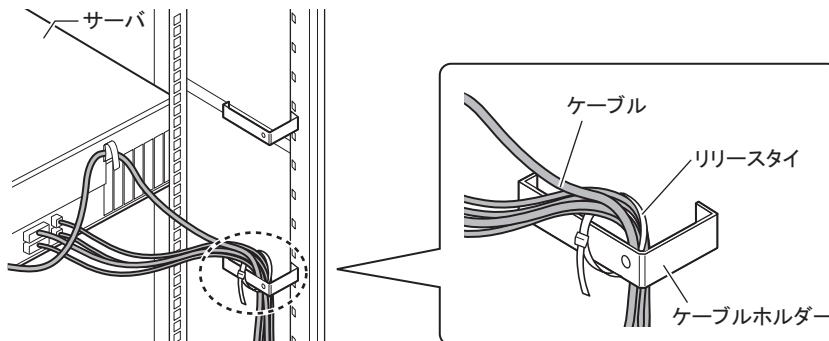

3

第 3 章 作業後の操作

変換作業後の操作、および運用前の設定について説明します。

3.1 電源を入れる前の確認	30
3.2 Chassis ID の更新	31

3.1 電源を入れる前の確認

サーバに電源を入れる前に、必ず次のことを確認してください。

重要

- ▶ サーバ本体に添付の『はじめにお読みください』をご覧ください。作業前に取り外した周辺機器、電源ケーブルを正しく接続してください。

■ 内蔵ハードディスクユニットについて

確認事項	確認
ストレージベイの奥まで完全に差し込まれていますか？	☐
すべての内蔵ハードディスクユニットが取り付けられていますか？	☐

■ ケーブルについて

確認事項	確認
正しく接続されていますか？	☐
各ドライブのコネクタに完全に差し込まれていますか？	☐
電源を入れる前に取り外しておく必要があるケーブルは、取り外してありますか？	☐
サーバ本体の電源ケーブルは接続されていますか？	☐

■ 拡張カードについて

確認事項	確認
拡張カードはスロットの奥まで完全に差し込まれていますか？ ※変換作業時の衝撃でカードの差し込みがゆるむ場合があります。	☐

■ 周辺機器について

確認事項	確認
変換作業前に取り外した周辺機器は、正しく接続されていますか？	☐

3.2 Chassis ID の更新

サーバ本体をラックに搭載した後、ServerView Operations Manager の画面に表示されるサーバタイプをラックタイプに変更するため、次の作業を行います。

「PRIMERGY」ページのダウンロードサービス (<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/>) にて WEB 公開されているツール (ラックマウント変換ツール) を任意のフォルダにダウンロードします。ダウンロードしたファイルを CD にコピーし、ラックマウント変換ツール CD を作成してください。

重要

- ▶ ラックマウント変換ツール CD をセットしてシステムを起動する前に、ServerView Operations Manager の「OS ブート監視」機能が無効に設定されていることを確認してください (初期設定は無効です)。「OS ブート監視」機能が有効の状態ではシステムを起動すると、本サーバが自動的に電源切断や再起動するなど、意図しない動作をするおそれがあります。「OS ブート監視」機能を有効にして運用している場合は、設定終了後、運用を再開する前に、再度本機能を有効にしてください。ServerView Operations Manager の詳細については、『ServerView Operations Manager ユーザーズガイド』をご覧ください。

- 1 ディスプレイや周辺装置の電源スイッチを押します。
- 2 ラックマウント変換ツール CD をセットし、サーバを起動します。
ラックマウント変換ツールが起動し、次のメニュー画面が表示されます。

```
-----
TX200S5 Chassis ID (Front -> Rack) conversion tool
-----
1 = Change chassis ID (Floor stand -> Rack mount)
2 = No change
Your selection [Y, N]
```

- 3 Chassis ID を変換する場合は、「Y」を入力して【Enter】キーを押します。
Chassis ID を変換しない場合は、「N」を入力して終了します。
正常に処理が行われると、次のように表示されます。

```
Chassis ID Prom has been written correctly
```

- 4 CD を取り出し、サーバ本体の電源を切ります。

PRIMERGY TX200 S5
ラックマウント変換機構 (PG-R1CK25)
取扱説明書

B7FY-2601-01 Z0-00

発行日 2009 年 7 月

発行責任 富士通株式会社

- 本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- 本書に記載されたデータの使用に起因する、第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。