

# PRIMERGY

## ポート拡張オプション(25GBASE×2) (PY-LA402U\*) PLAN EP MCX6-LX 25Gb 2p SFP28 OCPv3

# 取扱説明書

## はじめに

このたびは、ポート拡張オプション(25GBASE×2)をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本書は、ポート拡張オプション(25GBASE×2)(以降、本製品)の仕様について説明します。

2024年2月

## 目次

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 1 ポート拡張オプションの仕様 .....      | 2 |
| 2 本製品の取り付け .....           | 2 |
| 3 LED の表示 .....            | 4 |
| 4 MAC アドレス .....           | 5 |
| 5 注意事項 .....               | 5 |
| 6 最新マニュアルおよびドライバの入手先 ..... | 5 |

Microsoft、Windows、Windows Server、Hyper-V は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Linux は、Linus Torvalds 氏の米国およびその他の国における登録商標あるいは商標です。

Red Hat および Red Hat をベースとしたすべての商標とロゴは、米国およびその他の国における Red Hat, Inc. の商標または登録商標です。

Novell は、米国およびその他の国における Novell Inc. の登録商標、SUSE および SUSE ロゴは、米国およびその他の国における SUSE LLC の商標または登録商標です。

本資料中の社名、商品名はすべて各社の商標または登録商標です。

## 1 ポート拡張オプションの仕様

本製品の仕様は、次のとおりです。

| 項目         | 仕様   |
|------------|--|
| LAN コントローラ | ConnectX®-6 Lx EN IC   |
| ホストバス      | PCI-Express 4.0 (x8 lane interface)                                      |
| コネクタタイプ    | SFP28  |
| ポート数       | 2 ポート  |
| データ転送速度    | 25Gbps   |
| カードサイズ     | 115mm×76mm (OCP NIC 3.0 Small Form Factor)                               |
| 消費電力       | Typical Power passive Cable: 11.8W<br>Maximum Power passive Cable: 13.4W |
| WOL        | 未サポート  |

## 2 本製品の取り付け

本製品を取り付けるときは、次の点に注意してください。



**警告**



- 本製品の取り付けや取り外しをするときは、各装置(サーバ本体、周辺装置など)の電源を切り、電源コードをコンセントから取り外してください。電源ケーブルを取り付けたまま作業を行うと、感電の原因となります。
- 本製品の取り付けが終了してから、サーバ本体に電源コードを接続してください。
- 搭載可能なスロット位置は、取り付けるサーバ本体によって異なります。弊社ホームページ(<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/>)の『システム構成図』を参照し、搭載可能位置を確認してください。
- 本製品の取り付け手順については、取り付けるサーバ本体のマニュアルを参照し、記載されている手順に従って正しく取り付けてください。
- サーバ本体によっては、使用方法が制限されている場合があります。
- サーバへのカード増設時は、必ず既存カードのファームウェア版数に合わせてください。

## ■SFP28 モジュールの取り付け／取り外し

### POINT

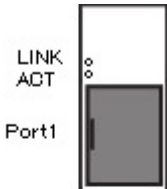
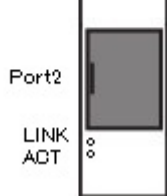
- ▶ 使用するポート数分、SFP28 モジュールを購入する必要があります。サポート対象外の SFP28 モジュールを使用した場合は、通信することはできません。
  - ▶ SFP28 モジュールはサーバ稼働中に取り外し、取り付けが可能です。
- 
- SFP28モジュールの取り付け方法
    - 1 SFP28モジュールが正しい向きであることを確認し、ポートに奥まで挿入します。
    - 2 SFP28モジュールのレバーを上げてラッチ留めします。
  
  - ケーブルの接続方法
    - 1 SFP28モジュールのキャップを取り外します。
    - 2 SFP28モジュールに、ケーブルをカチッと音がするまで差し込みます。
  
  - SFP28モジュールの取り外し方法
    - 1 ケーブルを取り外します。
    - 2 SFP28モジュールのレバーを下げてロックを解除し、取り外します。

### 3 LEDの表示

ネットワークの動作状況はLEDで確認できます。

#### ■LEDの表示

ポート拡張オプションのLEDの表示は次のとおりです。

|  | LED  | LEDの状態 | ポート拡張オプションの状態                   |
|--|------|--------|---------------------------------|
| <br>Port1 | LINK | 点灯 (緑) | カードが通信速度 10Gbps でリンクしている。       |
|  |      | 点灯 (黄) | カードが通信速度 10Gbps より遅い速度でリンクしている。 |
|  |      | 消灯     | リンクが確立されていない。                   |
| <br>Port2 | ACT  | 点滅 (緑) | リンクが確立している。                     |
|  |      | 点滅 (緑) | データ送受信中。                        |
|  |      | 消灯     | リンクが確立されていない。                   |

#### ■LEDが点灯や点滅しない、リンクでエラーが発生する場合

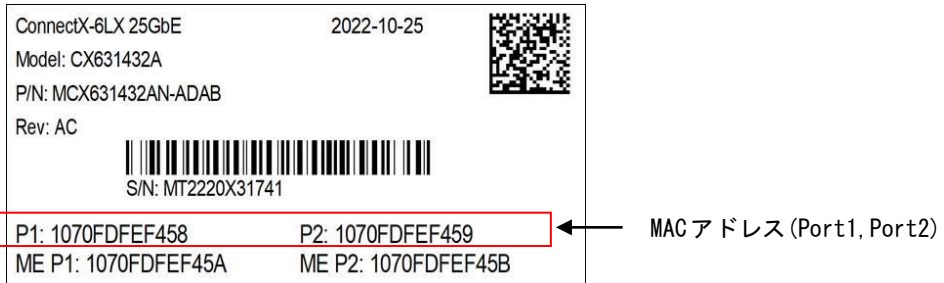
LEDが点灯や点滅しない、リンクでエラーが発生する場合は、次のことが考えられますので確認してください。

- LANドライバがインストールされているか確認してください。
- 取り付けられているSFP28モジュールが正しいか確認してください。
- ケーブルが正しく接続されているか確認してください。
- リンク速度の設定を確認してください。
- スイッチとの接続を確認してください。
- スイッチの別ポートで確認してください。

## 4 MACアドレス

ポート拡張オプションの MAC アドレスは、カードに貼付されているラベルで確認できます。

- ・ラベル印字例



## 5 注意事項

各 OS への対応状況については、弊社ホームページ (<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/>)の「システム構成図」をご参照ください。

## 6 最新マニュアルおよびドライバの入手先

最新のマニュアルおよびデバイスドライバは以下のアドレスより入手してください。

マニュアル

<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/>

デバイスドライバ

<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/downloads/>