

## PRIMERGY


拡張 RAM モジュール -256MB ( PG-RM25G )

拡張 RAM モジュール -512MB ( PG-RM51G )

拡張 RAM モジュール -1GB ( PG-RM1G )

拡張 RAM モジュール -2GB ( PG-RM2G )

取扱説明書

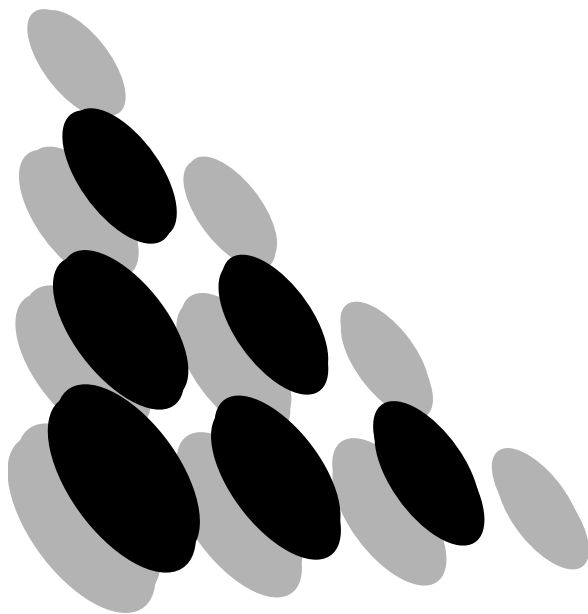

# はじめに

---

このたびは、弊社の拡張RAMモジュールをご購入いただき、まことにありがとうございます。

本書は、拡張RAMモジュールの取り扱いの基本的なことがらについて説明しています。ご使用になる前に本書およびサーバ本体に添付の取扱説明書をよくお読みになり、正しい取り扱いをされますようお願いいたします。

2001年12月

## 梱包物を確認してください

---

お使いになる前に、次のものが梱包されていることをお確かめください。万一足りないものがございましたら、おそれいりますが、担当営業員または担当保守員までお申し付けください。

RAMモジュール2枚

保証書

取扱説明書（本書）

## 安全上のご注意

---

本製品を安全にお使いいただくために、以降の記述内容を必ずお守りください。

本書ではいろいろな絵表示をしています。これは装置を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々に加えられるおそれのある危害や損害を未然に防止するための目印となるものです。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解の上、お読みください。



**警告**

:この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する可能性または重傷を負う可能性があることを示しています。



**注意**

:この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が害を負う可能性があること、および物的損害のみが発生する可能性があることを示しています。

# 1 特長

本拡張RAMモジュールは、サーバ本体への取り付けが容易な、主記憶増設用RAMモジュール2枚で構成されています。

## 2 RAM モジュールの搭載

### ⚠ 警告

サーバ本体内に RAM モジュールを取り付けたり取り外したりする場合には、サーバ本体および周辺装置の電源を切り、電源ケーブルをコンセントから取り外してください。

### ⚠ 注意

- 落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
- RAM モジュールは、静電気の影響を受けやすいので、取り扱いに注意してください。静電気袋から取り出した RAM モジュールは、伝導パッドなどの上に置いてください。
- RAM モジュールの保管は、湿気の多い所、直射日光の当たる所、暖房器具などの熱の当たる所を避けてください。

サーバ本体に添付されている取扱説明書を参照して、搭載してください。

## 3 仕様

項目		仕様			
品名		拡張RAMモジュール - 256MB	拡張RAMモジュール - 512MB	拡張RAMモジュール - 1GB	拡張RAMモジュール - 2GB
型名		PG- RM25G	PG- RM51G	PG- RM1G	PG- RM2G
構成名		128MB- SDRAM × 2 枚	256MB- SDRAM × 2 枚	512MB- SDRAM × 2 枚	1024MB- SDRAM × 2 枚
メモ リ 仕 様	容量	256MB	512MB	1GB	2GB
	動作クロック 周波数	133MHz			
	ピン数	168 ピン			

注) 適用機種は、システム構成図をご確認ください。

---

PRIMERGY

拡張 RAM モジュール -256MB ( PG-RM25G )  
拡張 RAM モジュール -512MB ( PG-RM51G )  
拡張 RAM モジュール -1GB ( PG-RM1G )  
拡張 RAM モジュール -2GB ( PG-RM2G )

取扱説明書  
P3FY-1820-01-00

発行日 2001 年 12 月

発行責任 富士通株式会社  
Printed in Japan

---

本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。  
本書に記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。  
無断転載を禁じます。