


システム構成図目次

《ご紹介》		《オプション製品 樹系図(外付編)》	
PRIMERGY Lineup .....	2	ディスプレイ/キーボード/マウス .....	110
PRIMERGY オールインワンタイプ.....	3	ハードディスクキャビネット .....	111
PRIMERGY Windows® Small Business Server 2003 インストールタイプ...4		ディスクアレイ装置 .....	112
PRIMERGY Windows Server™2003インストールタイプ...5		外付バックアップ装置 .....	121
PRIMERGY Linux インストール代行 サービスバンドルタイプ...6		UPS/電源制御 .....	122
PRIMERGY 高信頼サーバ.....	7	《オプション製品 樹系図(ラックマウント編)》 .....	123
PRIMERGY TX200 クラスタセット .....	9	《オプション製品 樹系図(クラスタ編)》	
Interstage .....	11	Windowsにおけるクラスタシステム.....	138
Systemwalker .....	13	Linuxにおけるクラスタシステム .....	144
《サーバ本体 樹系図(本体編)》		《留意事項(ご注文にあたりましては、必ず参照いただきますようお願いいたします)》	
BX600 本体/メモリ/内蔵ディスク等.....	15	サーバ監視ソフトServerViewについて.....	150
RX100 S2 本体/メモリ/内蔵ディスク等 .....	25	カスタムメイド出荷について .....	150
RX200 本体/メモリ/内蔵ディスク等 .....	33	ハードディスク関連事項 .....	151
RX300 本体/メモリ/内蔵ディスク等 .....	41	メモリ関連事項 .....	155
RX800 本体/メモリ/内蔵ディスク等.....	53	SCSI装置(バックアップ)関連事項 .....	156
ECONEL 40 本体/メモリ/内蔵ディスク等 .....	61	Linux関連事項 .....	157
TX150 S2 本体/メモリ/内蔵ディスク等 .....	69	《オプション製品 樹系図(プリンタ編)》 .....	159
TX150FT S2 本体/メモリ/内蔵ディスク等 .....	77		
TX200 本体/メモリ/内蔵ディスク等.....	83		
TX200FT 本体/メモリ/内蔵ディスク等.....	93		
TX600 本体/メモリ/内蔵ディスク等 .....	101		

システム構成図をご覧になるにあたって

システム構成図の見方

《サーバ本体 樹系図(本体編)》および《オプション製品 樹系図》で本体仕様および接続構成を確認します。  
 《ハードウェア一覧表》で対応OS、提供時期、製品概要を確認します。  
 《留意事項》でメモリやハードディスクの搭載条件、注意事項を確認します。

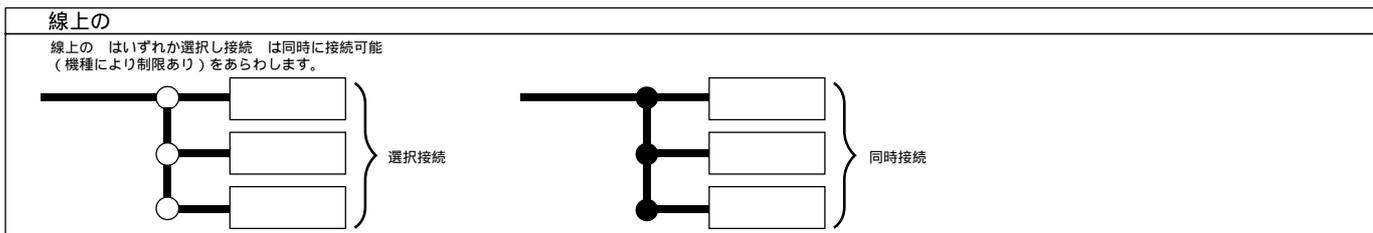

型名

ひとつの製品につき、型名が2つある場合があります。例) D-4  
 上段の型名は標準型名(別梱包で出荷)  
 下段の型名はカスタムメイド型名(本体内蔵出荷)です。CPUフィールドグレードアップキット-36  
 カスタムメイド出荷は、本体と同時手配となります。GP5-FG10F(1,030,000円) 標準型名  
 カスタムメイド出荷についての詳細はP.150を参照下さい GP5BFG10F(1,030,000円)④ カスタムメイド型名

価格

本システム構成図に掲載されております商品の価格体系につきましては、市場の実勢価格に近く、お客様にわかりやすい「希望小売価格」となっております。PRIMERGY本体等  
 また、「標準価格」で提供している商品につきましては、本システム構成図(樹系図)では「」で表示してあります。

オプション製品手配上の留意事項

・PRIMERGYを安定してご使用いただくため、オプション製品の増設時は、本システム構成図に記載されている製品を使用ください。  
 弊社指定以外のオプション製品をご使用いただく場合、弊社において、サーバ製品の動作保証は一切しかねますので、ご注意ください。

保守サービス

- ・サポート期間  
保守サポート期間はおお客様の購入後5年間です。
- ・使用環境  
周囲温度10 ~ 35 °C、湿度20 ~ 80%(RH)の動作範囲を守ってご利用いただいた場合を想定しております。動作範囲以外で使用した場合、耐用期間は短くなります。
- ・定期交換部品  
お客様の使用環境や使用時間によりサーバの一部で保守サポート期間内に交換が必要となる定期交換部品があります。  
SupportDesk契約/SupportDesk/バック オンサイトリペア24除く)またはハード保守契約の定期保守契約には、定期交換部品の交換費用(交換部品代および交換作業代)が含まれています。  
なお、上記契約が未契約の場合、別途請求させていただきます。
- ・定期交換部品の交換時期  
定期交換部品の交換時期は、いずれも適切な使用環境下での運用を前提としています。  
動作環境は10 ~ 35 °Cですが、交換時期は平均使用温度25 °Cでの運用を想定しており、空調のある常温で使用してください。
- ・定期交換部品名  
電源ユニット:24時間/日運転では約4年を経過すると交換時期になります。10時間以内/日運転では保守サポート期間内に交換時期となりません。  
高機能無停電電源装置(NetpowerProtect/Smart-UPS/Symmetra RM X)のバッテリー:電圧の投入/切断時間にかかわらず約2年を経過すると交換時期となります。さらに、この期間を超えて交換しないまま使用し続けた場合、バッテリー内部の化学変化により膨張し、異臭の発生や発煙などの原因になる場合がありますので、これらを選択するためにも、適時交換をお勧めいたします。  
バッテリー機能付きSCSIアレイコントローラカード:目安としては25 °Cの環境で、購入日から2年でバッテリーを交換するようにして下さい。(PG-142C/142Eを使用する場合)  
PG-144Cを使用する場合は、購入日から1年半で交換するようにして下さい。
- ・電解コンデンサに関する留意事項  
PRIMERGY本体やオプション装置に使用しているアルミ電解コンデンサは寿命部品であり、寿命が尽きた状態で使用し続けると、電解液の漏れや枯渇が生じ、異臭の発生や発煙の原因になります。  
目安として、通常のオフィス環境(25 °C)で使用された場合には、保守サポート期間内(5年)には寿命に至らないものとして想定しておりますが、高温環境下での稼働等、お客様のご使用環境によっては、より短期間で寿命に至る場合があります。寿命を超えた部品について、交換可能な場合は有償にて対応させていただきます。  
なお、上記はあくまで目安であり、保守サポート期間内に故障しないことをお約束するものではありません。

BX600  
RX100 S2  
RX200  
RX300  
RX800  
ECONEL 40  
TX150 S2  
TX150FT S2  
TX200  
TX200FT  
TX600  
外付編  
ラックマウント編  
クラスタ編  
留意事項  
プリンタ編