

Windows Server 2022/2025 手動ライセンス認証 手順書

はじめに

本書は、PC サーバー PRIMERGY(以降、PRIMERGY)に Windows Server 2022/2025 をインストールした際、または、ハードウェア部品（マザーボード、CPU、メモリ、ディスク、オプションカードなど）の部品交換・増設を伴う保守作業を実施した際の手動ライセンス認証について記載した手順書です。

本書の目的

本書を読むことによって以下の事項が達成できることを目標としています。

- 本書の手順に沿って Windows Server 2022/2025 ライセンス認証ができること

参考資料

PRIMERGY の設定に関する詳細は、以下から該当機種のマニュアルを参照してください。

・PRIMERGY マニュアル

<https://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/>

本書では、以下の略称を使用しています。

正式名称	略称
Microsoft® Windows Server® 2022 Datacenter	Windows Server 2022
Microsoft® Windows Server® 2022 Standard	Windows Server 2022
Microsoft® Windows Server® 2022 Essentials	Windows Server 2022
Microsoft® Windows Server® 2025 Datacenter	Windows Server 2025
Microsoft® Windows Server® 2025 Standard	Windows Server 2025
Microsoft® Windows Server® 2025 Essentials	Windows Server 2025

注意事項

- 本ドキュメントを輸出または第三者へ提供する場合は、お客様が居住する国および米国輸出管理関連法規等の規制をご確認のうえ、必要な手続きをおとりください。
- 本書に記載されたデータの使用に起因する、第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責任を負いません。

目次

1 Windows Server 2022/2025 のライセンス認証3

1.1 ライセンス認証の状態を確認3

1.1.1 コマンドによる確認方法3

1.1.2 「システム」からの確認方法.....3

1.2 ライセンス認証の実施4

1.2.1 コマンドによる認証方法4

1.2.2 「システム」からの認証方法.....4

【参考】 Windows Server のライセンス認証とは5

1 Windows Server 2022/2025 のライセンス認証

Windows Server 2022/2025 を PRIMERGY にインストールまたは、ハードウェア部品（マザーボード、CPU、メモリ、ディスク、オプションカードなど）の部品交換・増設を伴う保守作業を実施した際、Windows Server のライセンス認証が必要になる場合があります。この手順書では、認証の状態を確認する方法と手動で認証する方法について説明します。

1.1 ライセンス認証の状態を確認

Windows Server の認証状態は、以下のいずれかの方法で確認してください。

1.1.1 コマンドによる確認方法

コマンドプロンプトで、以下のコマンドを実行してください。

```
cscript %WinDir%\system32\slmgr.vbs /dlv
```

このコマンドを実行し、「ライセンスの状態」が「ライセンスされています」と表示されれば、ライセンス認証されている状態です(図-1)。この状態になっている場合は、以降の作業は不要です。

ライセンス認証されていない場合は、1.2 の手順に進んでください。

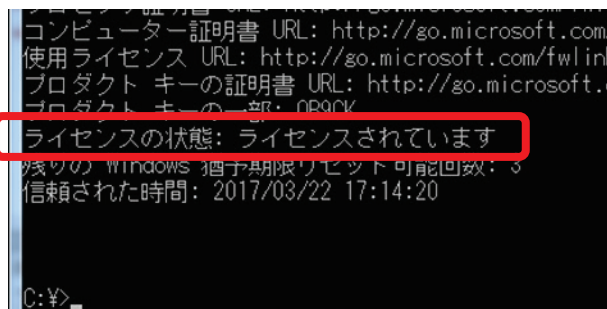


図-1.コマンドによるライセンス認証の状態の確認例

1.1.2 「システム」からの確認方法

- ①画面下のを右クリックして「システム」を選択します。
 - ②「詳細情報」の「プロダクト キーの変更または Windows のエディションをアップグレード」を選択します。
 - ③「ライセンス認証」の項目で、「Windows はライセンス認証されています」と表示されれば、ライセンス認証されている状態です。この状態になっている場合は、以降の作業は不要です。
- 「Windows はライセンス認証されていません」と表示される場合(図-2)は、1.2 の手順に進んでください。

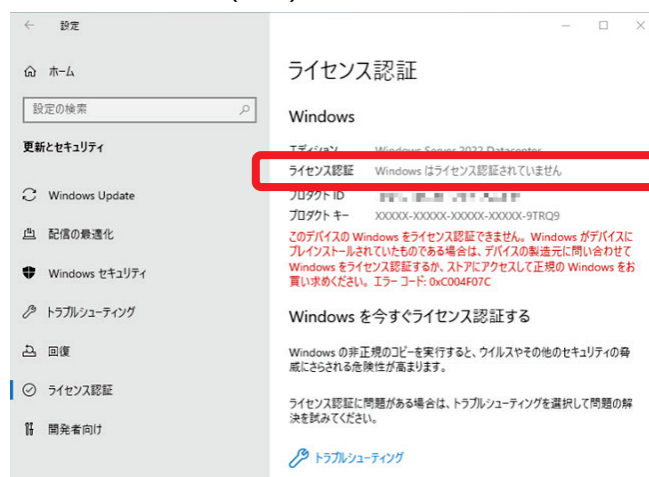


図-2. 「システム」からのライセンス認証の状態の確認例

1.2 ライセンス認証の実施

以下のいずれかの方法で認証を行ってください。

1.2.1 コマンドによる認証方法

コマンドプロンプトで、以下のコマンドを実行し、ライセンスの再認証を行ってください。

cscript %WinDir%\system32\slmgr.vbs /ato

本コマンドを実行後、1.1 の手順で実行したコマンドを再度実行して、ライセンス認証されたことを確認してください。

注) ネットワークに接続していない環境では、コマンドによるライセンス認証を行うことができません。この場合は、マイクロソフト ライセンス認証窓口 (Tel: 0120-801-734)にて、電話によるライセンス認証を行ってください。

1.2.2 「システム」からの認証方法

「Windows を今すぐライセンス認証する」の「プロダクト キーの変更」をクリックし、以降は画面の指示に従って、ライセンスの再認証を行ってください。

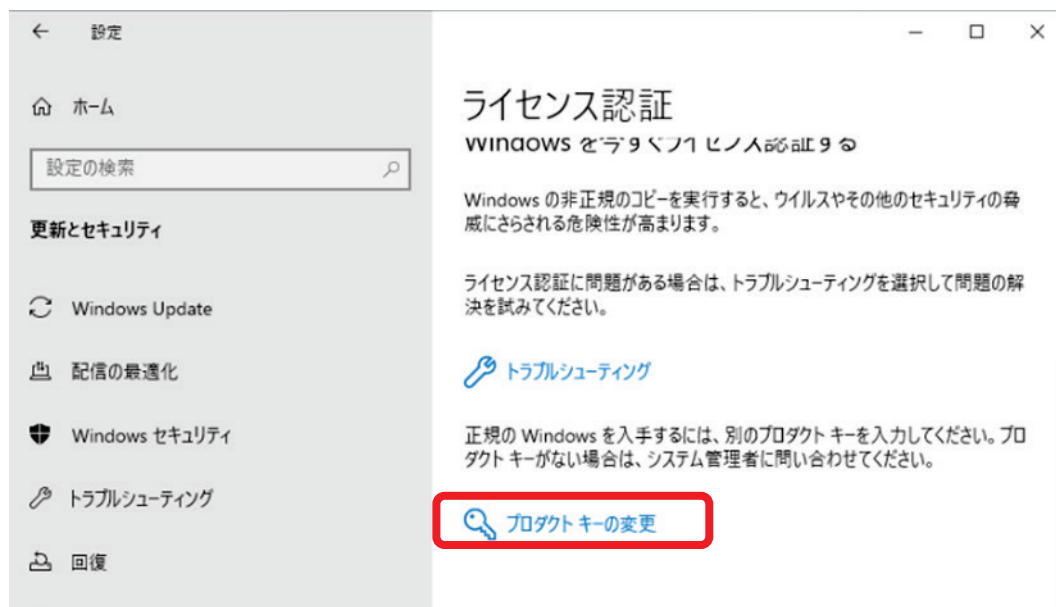


図-3. 「システム」からのライセンス認証方法例

再認証後、1.1 の画面で「Windows はライセンス認証されています」と表示されていることを確認してください。

【参考】Windows Server のライセンス認証とは

ライセンス認証とは、Windows Server の不正使用を抑止するための仕組みです。通常、Windows Server の導入後に行う必要があります。また、ハードウェアの構成が変更になった場合、別のサーバに Windows Server をインストールしたとみなされて、ライセンス認証を求められることがあります。

ライセンス認証されていない状態になると、ライセンス認証が促されます。(例：図-4 のメッセージが表示される)

※メッセージが表示されない場合もあります。

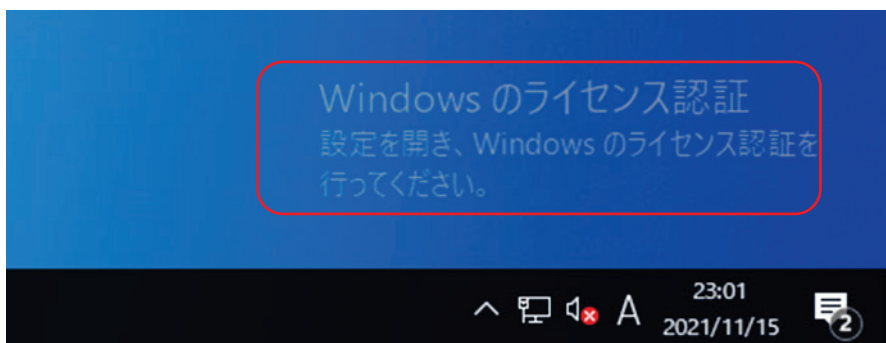


図-4 ライセンスの認証を要求するメッセージの例

ライセンス認証に関するヘルプ、トラブルシューティングの情報は、以下の情報を参考にしてください。

■ Windows のライセンス認証エラーに関するヘルプ

<https://support.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-%E3%81%AE%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%B9%E8%AA%8D%E8%A8%BC%E3%82%A8%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%83%98%E3%83%AB%E3%83%97-09d8fb64-6768-4815-0c30-159fa7d89d85>

■ Windows ライセンス認証のエラー コードの解決

<https://docs.microsoft.com/ja-jp/windows-server/get-started/activation-error-codes>