

以下はモジュールのインストール／使用手順です。

詳細情報については、「インストーラ／ユーザー・ガイド」を参照してください。

本製品に同梱されている多言語対応マニュアルには、日本市場では適用されない記載がありますので使用せずに本マニュアルをご使用ください。

SMBアダプターケーブルについて

SMBアダプター(USB-VGA)ケーブルの使用により、USB信号を変換して、一本のCAT 5ケーブルでサーバーからKVMスイッチに送信することができます。

これらのモジュールにはサーバーから電源が供給されているので、KVMスイッチに電源が投入されていないときも、Keep Alive機能が提供されます。このKeep Alive機能によって、スイッチとの接続の有無に関わらず、サーバーの動作が正常な状態に維持されます。

トラブルシューティングのヒント

KVMスイッチの操作を行う前に、サーバーがオンになっていることを必ず確認してください。サーバーにアクセスすることができない場合は、ケーブルの接続を確認するか、別のモジュールを試してみてください。

1 サーバーの電源を切る

モジュールを使用してKVMスイッチに接続するサーバーの電源を切ります。

2 モジュールをKVMスイッチに接続する

KVMスイッチの背面パネルにあるサーバー・ポートを1つ選択します。SMBアダプター・モジュールの一端を番号付きのポートに差し込みます。

3 サーバーをモジュールに接続する


モジュールのもう一方の端にあるキーボード、モニター、マウスのコネクターをサーバーに接続します。

クイック・インストレーション・ガイド

モジュール

SMBアダプター(USB-VGA)ケーブル

モジュールの構成

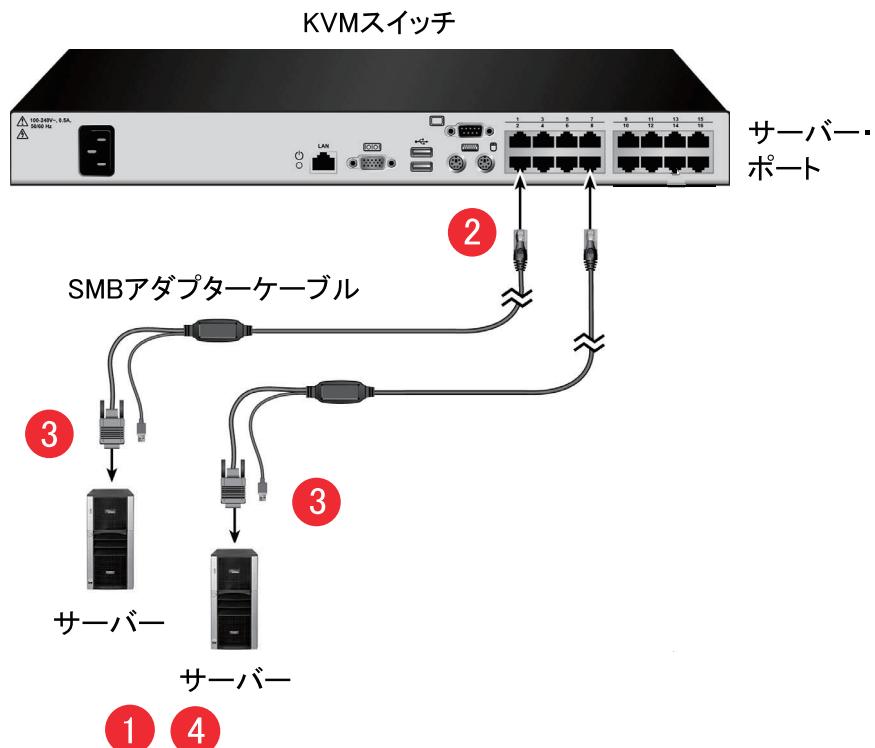

4 サーバーの電源を入れる

モジュールを使用してKVMスイッチに接続したサーバーの電源を入れます。