

# FUJITSU Software ServerView Suite

## V11.14.02

### 更新履歴

版数	変更内容	日付
初版	新規作成	2014年3月4日
2版	ServerView Installation Manager (SVIM) の留意事項 の記事追加	2014年4月22日
3版	ServerView Installation Manager (SVIM) の留意事項 の記事追加	2014年5月13日

### 目次

FUJITSU Software ServerView Suite V11.14.02.....	1
1 対象OSおよび対象機種.....	2
2 格納ソフトウェア.....	8
3 SVS V11.14.02での変更点.....	8
4 媒体.....	10
5 留意事項.....	11
5.1 ServerView Operations Managerの留意事項.....	11
5.2 ServerView Agentsの留意事項.....	19
5.3 ServerView Installation Manager (SVIM) の留意事項.....	21
5.4 ServerView Update Manager Express の留意事項.....	31
5.5 ServerView Deployment Manager (SVDM) の留意事項.....	32
5.6 ServerView Virtual-IO Manager (VIOM) の留意事項.....	33
5.7 リモートマネジメントコントローラ (iRMC) の留意事項.....	34
5.8 ServerView RAID Managerの留意事項.....	35
5.9 PrimeCollectの留意事項.....	38
5.10 Scripting Toolkitの留意事項.....	40
5.11 ServerView Update Agentの留意事項.....	41
5.12 定期交換部品、消耗品の交換予告／交換時期通知を行う方法の留意事項.....	42
5.13 Javaに関する留意事項.....	43

## 1 対象 OS および対象機種

対象 OS	対象機種							
	TX100 S2	TX100 S3	TX120 S3	TX140 S1	TX140 S2	TX150 S7	TX150 S8	TX200 S6
Windows® Web Server 2008(SP2)	○	○	○	○	×	○	○	○
Windows Server® 2008 Foundation(SP2)	×	×	×	×	×	×	×	×
Windows Server® 2008 Standard(SP2)	○	○	○	○	×	○	○	○
Windows Server® 2008 Enterprise(SP2)	○	○	○	○	×	○	○	○
Windows Server® 2008 Datacenter(SP2)	○	○	○	○	×	×	○	○
Windows® Small Business Server 2008 Standard(SP2)	○	×	×	×	×	○	×	○
Windows® Small Business Server 2008 Premium(SP2)	○	×	×	×	×	○	×	○
Windows® Web Server 2008 R2(SP1)	○	○*2	○*2	○*2	○	○	○*2	○
Windows Server® 2008 R2 Foundation(SP1)	○	○*2	○*2	○*2	○	○	○*2	×
Windows Server® 2008 R2 Standard(SP1)	○	○*2	○*2	○*2	○	○	○*2	○
Windows Server® 2008 R2 Enterprise(SP1)	○	○*2	○*2	○*2	○	○	○*2	○
Windows Server® 2008 R2 Datacenter(SP1)	○	○*2	○*2	○*2	○	○	○*2	○
Windows Server® 2008 R2 HPC Edition(SP1)	×	×	×	×	×	×	×	×
Windows Small Business Server 2011 Standard	○	○	○	○	○	○	○	○
Windows Small Business Server 2011 Essentials	○	○	○	○	×	○	○	×
Windows Small Business Server 2011 Premium Add-on	○	○	○	○	×	○	○	×
Windows Server® 2012 Foundation	○	○	○	○	○	○	○	×
Windows Server® 2012 Standard	○	○	○	○	○	○	○	○
Windows Server® 2012 Datacenter	○	○	○	○	○	○	○	○
Windows Server® 2012 Essentials	○	○	○	○	○	○	○	×
Windows Server® 2012 R2 Foundation *7	×	○	○	○	○	○	○	×
Windows Server® 2012 R2 Standard *7	×	○	○	○	○	○	○	×
Windows Server® 2012 R2 Datacenter *7	×	○	○	○	○	○	○	×
Windows Server® 2012 R2 Essentials *7	×	○	○	○	○	○	○	×
Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)	×	×	×	×	×	×	×	×
Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)	×	×	×	×	×	×	×	×
Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)	×	×	×	×	×	×	×	×
Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)	×	×	×	×	×	×	×	×
Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) *1	○	○	○	○	○	○	○	○
Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) *1	○	○	○	○	○	○	○	○
Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86) *1	○	○	○	○	○	○	○	○
Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64) *1	○	○	○	○	○	○	○	○

\*1: SVIM は RHEL5.9/5.10/6.4/6.5 をサポート

\*2: SP1 以上のみサポート

\*3: SP なしもサポート

\*4: 64 ビットのみサポート

\*5: SVIM は未サポート

\*6: 32 ビットのみサポート

\*7: OS の動作確認情報を確認してください

<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/support/2012-r2/>

対象 OS	対象機種								
	TX200 S7	TX300 S6	TX300 S7	TX300 S8	RX100 S6	RX100 S7	RX100 S8	RX200 S6	RX200 S7
Windows® Web Server 2008(SP2)	○	○	○	○*6	○*3	○	○	○	○
Windows Server® 2008 Foundation(SP2)	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Windows Server® 2008 Standard(SP2)	○	○	○	○	○*3	○	○	○	○
Windows Server® 2008 Enterprise(SP2)	○	○	○	○	○*3	○	○	○	○
Windows Server® 2008 Datacenter(SP2)	○	○	○	○	×	○	○	○	○
Windows® Small Business Server 2008 Standard(SP2)	×	○	×	×	○	×	×	○	×
Windows® Small Business Server 2008 Premium(SP2)	×	○	×	×	○	×	×	○	×
Windows® Web Server 2008 R2(SP1)	○*2	○	○*2	○	○	○*2	○*2	○	○*2
Windows Server® 2008 R2 Foundation(SP1)	×	×	×	×	○	○*2	○*2	×	×
Windows Server® 2008 R2 Standard(SP1)	○*2	○	○*2	○	○	○*2	○*2	○	○*2
Windows Server® 2008 R2 Enterprise(SP1)	○*2	○	○*2	○	○	○*2	○*2	○	○*2
Windows Server® 2008 R2 Datacenter(SP1)	○*2	○	○*2	○	○	○*2	○*2	○	○*2
Windows Server® 2008 R2 HPC Edition(SP1)	×	○	○	×	×	×	×	○	○
Windows Small Business Server 2011 Standard	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Windows Small Business Server 2011 Essentials	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Windows Small Business Server 2011 Premium Add-On	○	×	○	×	×	○	○	×	○
Windows Server® 2012 Foundation	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Windows Server® 2012 Standard	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Windows Server® 2012 Datacenter	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Windows Server® 2012 Essentials	○	×	×	×	×	×	×	×	○
Windows Server® 2012 R2 Foundation *7	×	×	×	×	×	○	○	×	×
Windows Server® 2012 R2 Standard *7	○	×	○	○	×	○	○	×	○
Windows Server® 2012 R2 Datacenter *7	○	×	○	○	×	○	○	×	○
Windows Server® 2012 R2 Essentials *7	○	×	×	×	×	○	○	×	○
Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) *1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) *1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86) *1	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64) *1	○	○	○	○	○	○	○	○	○

\*1: SVIM は RHEL5.9/5.10/6.4/6.5 をサポート

\*2: SP1 以上ののみサポート

\*3: SP なしもサポート

\*4: 64 ビットのみサポート

\*5: SVIM は未サポート

\*6: 32 ビットのみサポート

\*7: OS の動作確認情報を確認してください

<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/support/2012-r2/>

対象 OS	対象機種							
	RX200 S8	RX300 S6	RX300 S7	RX300 S8	RX350 S7	RX350 S8	RX500 S7	RX600 S5
Windows® Web Server 2008(SP2)	○*6	○	○	○*6	○	○*6	×	×
Windows Server® 2008 Foundation(SP2)	×	×	×	×	×	×	×	×
Windows Server® 2008 Standard(SP2)	○	○	○	○	○	○	○*4	○*4
Windows Server® 2008 Enterprise(SP2)	○	○	○	○	○	○	○*4	○*4
Windows Server® 2008 Datacenter(SP2)	○	○	○	○	○	○	○*4	○*4
Windows® Small Business Server 2008 Standard(SP2)	×	○	×	×	×	×	×	×
Windows® Small Business Server 2008 Premium(SP2)	×	○	×	×	×	×	×	×
Windows® Web Server 2008 R2(SP1)	○	○	○*2	○	○*2	○	○	×
Windows Server® 2008 R2 Foundation(SP1)	×	×	×	×	×	×	×	×
Windows Server® 2008 R2 Standard(SP1)	○	○	○*2	○	○*2	○	○*2	○
Windows Server® 2008 R2 Enterprise(SP1)	○	○	○*2	○	○*2	○	○*2	○
Windows Server® 2008 R2 Datacenter(SP1)	○	○	○*2	○	○*2	○	○*2	○
Windows Server® 2008 R2 HPC Edition(SP1)	○	○	○	×	○	×	○	×
Windows Small Business Server 2011 Standard	○	○	○	○	○	○	×	×
Windows Small Business Server 2011 Essentials	×	×	×	×	×	×	×	×
Windows Small Business Server 2011 Premium Add-On	×	×	○	×	○	×	×	×
Windows Server® 2012 Foundation	×	×	×	×	×	×	×	×
Windows Server® 2012 Standard	○	○	○	○	○	○	○	○
Windows Server® 2012 Datacenter	○	○	○	○	○	○	○	○
Windows Server® 2012 Essentials	○	×	×	×	×	×	×	×
Windows Server® 2012 R2 Foundation	*7	×	×	×	×	×	×	×
Windows Server® 2012 R2 Standard	*7	○	×	○	○	○	○	×
Windows Server® 2012 R2 Datacenter	*7	○	×	○	○	○	○	×
Windows Server® 2012 R2 Essentials	*7	○	×	×	×	×	×	×
Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)	×	×	×	×	×	×	×	×
Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)	×	×	×	×	×	×	×	×
Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)	×	×	×	×	×	×	×	×
Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)	×	×	×	×	×	×	×	×
Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)	*1	○	○	○	○	○	×	×
Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)	*1	○	○	○	○	○	○	○
Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)	*1	○	○	○	○	○	×	×
Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)	*1	○	○	○	○	○	○	○

\*1: SVIM は RHEL5.9/5.10/6.4/6.5 をサポート

\*2: SP1 以上ののみサポート

\*3: SP なしもサポート

\*4: 64 ビットのみサポート

\*5: SVIM は未サポート

\*6: 32 ビットのみサポート

\*7: OS の動作確認情報を確認してください

<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/support/2012-r2/>

対象 OS	対象機種								
	RX600 S6	MX130 S1	MX130 S2	BX620 S6	BX920 S1	BX920 S2	BX920 S3	BX920 S4	BX922 S2
Windows® Web Server 2008(SP2)	×	×	×	○	×	×	○*4	○*4	○
Windows Server® 2008 Foundation(SP2)	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Windows Server® 2008 Standard(SP2)	○*4	×	○	○	○	○	○*4	○*4	○
Windows Server® 2008 Enterprise(SP2)	○*4	×	×	○	○	○	○*4	○*4	○
Windows Server® 2008 Datacenter(SP2)	○*4	×	×	×	×	×	○*4	○*4	○
Windows® Small Business Server 2008 Standard(SP2)	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Windows® Small Business Server 2008 Premium(SP2)	×	×	×	×	×	×	×	×	×
Windows® Web Server 2008 R2(SP1)	×	×	×	○	○	○	○	○	○
Windows Server® 2008 R2 Foundation(SP1)	×	○	○	×	×	×	×	×	×
Windows Server® 2008 R2 Standard(SP1)	○*2	○	○	○	○	○	○	○	○
Windows Server® 2008 R2 Enterprise(SP1)	○*2	×	×	○	○	○	○	○	○
Windows Server® 2008 R2 Datacenter(SP1)	○*2	×	×	○	○	○	○	○	○
Windows Server® 2008 R2 HPC Edition(SP1)	×	×	×	×	×	×	○	○	○
Windows Small Business Server 2011 Standard	×	×	×	×	×	○	○	○	○
Windows Small Business Server 2011 Essentials	×	○	○	×	×	×	×	×	×
Windows Small Business Server 2011 Premium Add-On	×	×	×	×	×	○	×	×	○
Windows Server® 2012 Foundation	×	×	○	×	×	×	×	×	×
Windows Server® 2012 Standard	○	×	○	○	×	○	○	○	○
Windows Server® 2012 Datacenter	○	×	○	○	×	○	○	○	○
Windows Server® 2012 Essentials	×	×	○	×	×	×	×	×	×
Windows Server® 2012 R2 Foundation *7	×	×	○	×	×	×	×	×	×
Windows Server® 2012 R2 Standard *7	×	×	○	×	×	×	×	×	×
Windows Server® 2012 R2 Datacenter *7	×	×	○	×	×	×	×	×	×
Windows Server® 2012 R2 Essentials *7	×	×	○	×	×	×	×	×	×
Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)	×	×	×	×	○*5	×	×	×	×
Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)	×	×	×	×	○*5	×	×	×	×
Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)	×	×	×	×	○*5	×	×	×	×
Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)	×	×	×	×	○*5	×	×	×	×
Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) *1	×	×	×	○	○	○	×	×	○
Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) *1	○	×	×	○	○	○	○	○	○
Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86) *1	×	×	×	○	○	○	×	×	○
Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64) *1	○	×	×	○	○	○	○	○	○

\*1: SVIM は RHEL5.9/5.10/6.4/6.5 をサポート

\*2: SP1 以上ののみサポート

\*3: SP なしもサポート

\*4: 64 ビットのみサポート

\*5: SVIM は未サポート

\*6: 32 ビットのみサポート

\*7: OS の動作確認情報を確認してください

<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/support/2012-r2/>

対象 OS	対象機種							
	BX924 S2	BX924 S3	BX924 S4	BX960 S1	CX250 S1	CX250 S2	CX270 S1	CX270 S2
Windows® Web Server 2008(SP2)	○	○*4	×	×	×	×	×	×
Windows Server® 2008 Foundation(SP2)	×	×	×	×	×	×	×	×
Windows Server® 2008 Standard(SP2)	○	○*4	○*4	○*4	×	×	×	×
Windows Server® 2008 Enterprise(SP2)	○	○*4	○*4	○*4	×	×	×	×
Windows Server® 2008 Datacenter(SP2)	○	○*4	○*4	○*4	×	×	×	×
Windows® Small Business Server 2008 Standard(SP2)	×	×	×	×	×	×	×	×
Windows® Small Business Server 2008 Premium(SP2)	×	×	×	×	×	×	×	×
Windows® Web Server 2008 R2(SP1)	○	○	×	×	○	○	○	○
Windows Server® 2008 R2 Foundation(SP1)	×	×	×	×	×	×	×	×
Windows Server® 2008 R2 Standard(SP1)	○	○	○	○	○	○	○	○
Windows Server® 2008 R2 Enterprise(SP1)	○	○	○	○	○	○	○	○
Windows Server® 2008 R2 Datacenter(SP1)	○	○	○	○	○	○	○	○
Windows Server® 2008 R2 HPC Edition(SP1)	○	○	×	×	○	×	○	×
Windows Small Business Server 2011 Standard	○	○	○	×	×	×	×	×
Windows Small Business Server 2011 Essentials	×	×	×	×	×	×	×	×
Windows Small Business Server 2011 Premium Add-On	○	×	×	×	×	×	×	×
Windows Server® 2012 Foundation	×	×	×	×	×	×	×	×
Windows Server® 2012 Standard	○	○	○	×	○	○	○	○
Windows Server® 2012 Datacenter	○	○	○	×	○	○	○	○
Windows Server® 2012 Essentials	×	×	×	×	×	×	×	×
Windows Server® 2012 R2 Foundation *7	×	×	×	×	×	×	×	×
Windows Server® 2012 R2 Standard *7	×	×	×	×	×	×	×	×
Windows Server® 2012 R2 Datacenter *7	×	×	×	×	×	×	×	×
Windows Server® 2012 R2 Essentials *7	×	×	×	×	×	×	×	×
Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for EM64T)	×	×	×	×	×	×	×	×
Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for EM64T)	×	×	×	×	×	×	×	×
Red Hat Enterprise Linux AS (v.4 for x86)	×	×	×	×	×	×	×	×
Red Hat Enterprise Linux ES (v.4 for x86)	×	×	×	×	×	×	×	×
Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86) *1	○	×	×	×	×	×	×	×
Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64) *1	○	○	○	○	○	○	○	○
Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86) *1	○	×	×	×	×	×	×	×
Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64) *1	○	○	○	○	○	○	○	○

\*1: SVIM は RHEL5.9/5.10/6.4/6.5 をサポート

\*2: SP1 以上ののみサポート

\*3: SP なしもサポート

\*4: SVIM は未サポート

\*5: 64 ビットのみサポート

\*6: 32 ビットのみサポート

\*7: OS の動作確認情報を確認してください

<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/windows/support/2012-r2/>

VMwareについてSVIMはESXi5.0, ESXi5.1, ESXi5.5をサポートします。サポート機種については下URLを参照。

<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/pdf/esx-s.pdf>

PRIMEQUESTシリーズに対する対象OS一覧は「PRIMEQUEST 1000シリーズ ServerView Suite 留意事項一覧」を参照。

## 2 格納ソフトウェア

	<b>Windows</b>	<b>Linux</b>
ServerView Agents	V6.21.07	V6.21-20
ServerView Update Agent	V6.21.01	V6.21-05
ServerView Operations Manager/Update Manager	V6.21.08	V6.21-08
ServerView Update Manager Express	-	-
ServerView RAID Manager	V5.7.10	V5.7-10
DSNAP	V3.0L60	-
ソフトウェアサポートガイド	V2.0L70	-
富士通 Linux サポート/パッケージ	-	1.6-0
HRM / server	8.0.0	8.0.0
ServerView Installation Manager	V11.14.02	V11.14.02
ServerView Deployment Manager	V6.40.03	-
ServerView Virtual-IO Manager	V3.2.06	V3.2.06
Scripting Toolkit	未サポート	未サポート
ServerView Storage Manager	V5.0.0-7	V5.0.0-7
PrimeUp	V1.17.02	-
Java Runtime Environment	1.7.0-45	1.7.0-45

※VMware ESXiについては、SVIMのみ対応しています。その他の製品は格納されていません。

## 3 SVS V11.14.02 での変更点

	<b>変更点</b>
ServerView Agents	<ul style="list-style-type: none"> <li>・バージョンが Windows Agents V6.21.07、Linux Agents V6.21-20 になりました。</li> <li>・</li> </ul>
ServerView Operations Manager	<ul style="list-style-type: none"> <li>・バージョンが V6.21.08 になりました。</li> <li>・以下の留意事項を変更しました。           <ul style="list-style-type: none"> <li>(2)前バージョンからの主な変更点</li> </ul> </li> </ul>
ServerView Installation Manager	<ul style="list-style-type: none"> <li>・バージョンが V11.14.02 になりました。</li> <li>・以下の留意事項を変更しました。           <ul style="list-style-type: none"> <li>(3) Red Hat Enterprise Linux 6 ではファイルシステムは ext3 をご使用ください</li> <li>(16)エクスプレスインストールの留意事項</li> <li>(21)RHEL6.4 をインストールする際に、LVM ボリュームを作成する場合はインタラクティブモードによる設定が行えません。</li> <li>(22)Windows Server 2008, 2008R2, 2012 のインストール時の OCM ユーティリティについて</li> </ul> </li> </ul>
ServerView Deployment Manager	<ul style="list-style-type: none"> <li>・バージョンが V6.40.03 になりました。</li> </ul>
ServerView RAID Manager	<ul style="list-style-type: none"> <li>・以下の留意事項を変更しました。           <ul style="list-style-type: none"> <li>(5) VMware ESX 4.x で使用する場合</li> <li>(12) ServerView Agents と同時に使用する場合</li> </ul> </li> </ul>
ServerView Virtual-IO Manager	<ul style="list-style-type: none"> <li>・バージョンが V3.2.06 になりました。</li> <li>・以下の留意事項を削除しました。           <ul style="list-style-type: none"> <li>(3)BX920 S3、BX924 S3、CNA 拡張ボードを使用する場合</li> <li>(4)チーミング対象メンバーのアダプタが見えなくなることがあります</li> </ul> </li> </ul>

ServerView Update Agent	<ul style="list-style-type: none"><li>・Linux 版のバージョンが V6.21.05 になりました。</li><li>・以下の留意事項を追加しました</li></ul> <p>(2) Update Agent を使用する前に、Server View Agents の管理者グループ設定を行ってください</p>
Java Runtime Environment	新しく Java に関する留意事項を作成しました。

## 4 媒体

添付ソフトウェア／ドライバ



## 5 留意事項

### 5.1 ServerView Operations Manager の留意事項

#### (1) V4.81 以前の ServerView Agents がインストールされている環境へのインストール

V4.81 以前の ServerView Agents がインストールされている環境に本 DVD に格納されている ServerView Operations Manager をインストールすることはできません。ServerView Operations Manager をインストールする場合は、事前に ServerView Agents を V4.91 以降(推奨: V5.00 以降)にアップデートしてください。

#### (2) 前バージョンからの主な変更点

ServerView Operations Manager V6.21.06 からの主な変更点です。

- 新しいハードウェアに対応しました。
- 新しい OS に対応しました。
- Java 7 Update 51 のセキュリティ要件変更に対応しました。

#### (3) ServerView Operations Manager クイック導入ガイド

本 DVD に格納されている ServerView Operations Manager を Windows 上で使用するための、基本的な設定をまとめた「ServerView Operations Manager クイック導入ガイド」が、以下のフォルダに格納されています。

<DVD ドライブ>:\SVS\Local\Tools\Japanese\Svmanage\Manual

ServerView Operations Manager のインストール前及びインストール時の参考資料として参照ください。尚このガイドは、Windows 環境にデフォルト設定でのインストールを行うことを前提に説明されています。Linux 環境にインストールする場合や、任意で設定の変更を行う場合など、その他詳細な情報につきましては、ServerView Suite DVD ディスク 2 に格納されているマニュアルを参照願います。

#### (4) SQL Server の最大メモリ使用量

ServerView Operations Manager for Windows に同梱されている SQL Server の最大メモリ使用量のパラメータ(max server memory)は 2147483647MB に設定されています。この設定値を変更する場合は以下の手順で変更してください。

1. コマンドプロンプトを起動します。

2. 以下のフォルダに移動します。

<SVOM インストールディレクトリ>\ServerView\ServerView Services\scripts\ServerView\Tools

※インストールディレクトリは、デフォルトでは以下になります。

32 ビット OS の場合:

C:\Program Files\Fujitsu\ServerView Suite

64 ビット OS の場合:

C:\Program Files (x86)\Fujitsu\ServerView Suite

3. 次のコマンドを実行します。

SVConfigSQLMaxMemSize.bat [/SVSETUP]

※/SVSETUP を指定した場合、サイズは 64MB に設定されます。

何も指定しない場合、対話モードとなり、任意に値を指定できます。

#### (5) アップデートインストール

本 DVD に格納されているバージョンの ServerView Operations Manager は、V6.00.06 以降からのみ、アップデートインストールを行うことができます。

それ以前のバージョンからアップデートを行う場合は、設定情報を控えて一旦アンインストールした後に本 DVD に格納さ

れている ServerView Operations Manager をインストールし、再度手動で設定を行うか、もしくは一旦 V6.00.06 にアップデートしてから、本 DVD に格納されている ServerView Operations Manager にアップデートインストールを行ってください。

Linux の場合、アップデート前に採取されていた ServerView データベースのバックアップデータは、アップデート後は以下のフォルダに格納されます。

/var/fujitsu/ServerViewSuite/ServerViewDB/last\_backup

#### (6) Windows 環境でアップデートインストールを行う場合の留意

Windows 環境において、インストールされている Windows インストーラのバージョンが V4.0 の場合、以前のバージョンの ServerView Operations Manager から、本 DVD に格納されているバージョンへアップデートインストールを行うことはできません。

インストールされている Windows インストーラのバージョンは以下の方法で確認することができます。

1. 任意の方法でコマンドプロンプトを開きます。

2. 以下のように入力して、実行します。

> msieexec

3. 「Windows インストーラ」というタイトルの画面が表示されます。1 行目にバージョンが記載されています。

尚、下記 OS では、Windows インストーラのバージョン V4.0 がインストールされている可能性があります。

・Windows 2008 (R2 なし) SP2 未適用

上記以外の環境では、Windows インストーラ V4.0 はインストールされません。

現在 Windows インストーラ V4.0 をお使いで、V4.5 にアップデートする場合、Windows Update などを使ってアップデート行ってください。本 DVD には Windows インストーラのアップデートモジュールは格納されていません。

#### (7) メモリ使用量

本 DVD に格納されているバージョンの ServerView Operations Manager は、デフォルトインストール後の状態で、約 700~800MB のメモリを使用します。

本DVDに格納されているバージョンの ServerView Operations Manager をインストールするサーバのハードウェア構成について、推奨値は以下の通りです：

・推奨値

PRIMERGY サーバ

プロセッサ: 2CPU もしくは 2 コア以上

メモリ: 4GB 以上

空きディスク容量: 100 GB 以上

ディスプレイ: 1280x1024

LAN: 100MBit-LAN

#### (8) Microsoft Internet Explorer のサポートバージョン

Microsoft Internet Explorer を使って、ServerView Operations Manager にアクセスする場合には、バージョン 8、9、10 もしくは 11 をお使いください。(推奨：バージョン 9、10 もしくは 11)

Microsoft Internet Explorer のバージョン 7 やそれ以前のバージョンを使って、本 DVD に格納されているバージョンの ServerView Operations Manager にアクセスすることはできません(非サポート)。

現在 Microsoft Internet Explorer のバージョン 7 以前をお使いで、バージョン 8、9、10 もしくは 11 にアップデートする場合、Windows Update などを使ってアップデート行ってください。本 DVD には Microsoft Internet Explorer のアップデートモジュールは格納されていません。

## 注意:

Microsoft Internet Explorer バージョン 8 をお使いの環境で、ブラウザに関係する問題が発生した場合、調査、回避策提示といった対応ができない可能性があります。ご了承ください。  
その場合、使用するブラウザの変更をお願いさせていただきます。

## (9) 名前解決の設定

本DVDに格納されているバージョンのServerView Operations Managerにブラウザからアクセスする際に、ServerView Operations Managerがインストールされたサーバのホスト名(ネットワーク上のコンピュータ名)もしくは「<ホスト名>.<DNS サフィックス>」を名前解決できるように設定されている必要があります。DNS サーバの設定や、もしくは端末側の hosts ファイルにサーバのホスト名もしくは<ホスト名>.<DNS サフィックス>と IP アドレスを追加するなどして、名前解決できるように設定してください。

ServerView Operations Managerをインストールしたサーバにおいても、ServerView Operations Managerにブラウザでアクセスする場合には、自分自身のホスト名もしくは<ホスト名>.<DNS サフィックス>が名前解決できるように設定されている必要があります。

## (10) JREをアップデート、アンインストールする際の留意

Windows 環境において本DVDに格納されているバージョンのServerView Operations Managerがインストールされた状態で、JRE(Java Runtime Environment)をアップデート、アンインストールする場合、ServerView Operations Manager の以下のサービスを停止してから、行ってください。

以下に記載の順番に、サービスを停止してください:

1. ServerView Download Service
2. ServerView Services
3. ServerView JBoss Application Server 7

JRE をアップデートした後、以下の通り、停止したのと逆の順番でサービスを開始してください:

1. ServerView JBoss Application Server 7
2. ServerView Services
3. ServerView Download Service

また、上記の操作を行った場合にも JRE の問題の為にアップデートに失敗する場合があります。詳細については以下のサイトを参照してください。

[http://java.com/ja/download/help/wizard\\_interrupt.xml](http://java.com/ja/download/help/wizard_interrupt.xml)

## (11) 他プログラムとの連携ツール

本DVD内の下記のフォルダに、Systemwalker や信号灯と連携するツールなどが格納されています。必要に応じて適宜ご活用ください。各ツールの詳細は、ツールごとのフォルダに格納されている Readme.txt をご覧ください。

格納フォルダ:

<DVD ドライブ>¥SVSLocalTools¥Japanese¥Svmanage¥Tools

ツール(カッコ内は格納フォルダ名):

- ・Systemwalker 連携用ファイル (SystemWalker)
- ・信号灯制御プログラム連携ツール (PHN\_3FB)
- ・ServerView トラブル転送プログラム for Linux (TrapServer)
- ・firewall 設定ツール for VMware (VMware)

## (12) IP アドレスやホスト名、DNS サフィックスを変更した際の操作

本DVDに格納されているバージョンのServerView Operations ManagerをインストールしたサーバのIPアドレスやホスト名、DNS サフィックスを変更した場合、以下を実行する必要があります。

Windows 環境の場合、コントロールパネルの「プログラムと機能」で、「Fujitsu ServerView JBoss Application Server」

を選択して、「変更」ボタンをクリックします。変更インストールのダイアログが表示されますので、メッセージに従って操作を行います。その後同様に「プログラムと機能」で「Fujitsu ServerView Operations Manager」を選択して、「変更」ボタンをクリックし、メッセージに従って操作を行います。

なお、ServerView Operations Manager が使用するディレクトリサービスとして、ServerView Operations Manager に同梱の OpenDJ (デフォルト)を使用していた場合、修正インストールの「ディレクトリサーバの選択」ダイアログでは、「OpenDJをインストールする」を再度選択してください。使用するディレクトリサービスを変更する場合にのみ「既存のディレクトリサービスを使用する」を選択してください。

Linux 環境の場合、以下のコマンドを実行します：

/opt/fujitsu/ServerViewSuite/svom/ServerView/Tools/ChangeComputerDetails.sh

変更後の設定を確認するメッセージが表示されます。メッセージに従って入力を行ってください。

#### (13) アップデートマネージャ対象機種

ServerView Operations Manager のアップデートマネージャ機能によりアップデートが実施可能なモデルは以下です。

- MX130 S1 / MX130 S2 / TX100 S2 / TX100 S3 / TX120 S3 / TX140 S1 / TX140 S2 / TX150 S7 / TX150 S8 / TX200 S6 / TX200 S7 / TX300 S6 / TX300 S7 / TX300 S8
  - RX100 S6 / RX100 S7 / RX100 S8 / RX200 S6 / RX200 S7 / RX200 S8 / RX300 S6 / RX300 S7 / RX300 S8 / RX350 S7 / RX350 S8 / RX500 S7 / RX600 S5 / RX600 S6
  - BX922 S2 / BX920 S2 / BX920 S3 / BX960 S1 / BX924 S2 / BX924 S3 / BX920 S4 / BX620 S6 / BX924 S4
  - CX250 S1 / CX250 S2 / CX270 S1 / CX270 S2
- ※マネジメントブレードファームウェアのアップデートはサポート対象外です。  
※VMware ESX 4/4.1 システムについては、下記モデルの BIOS, iRMC Firmware のみアップデート可能です。
- TX150 S8 / TX200 S6 / TX200 S7 / TX300 S6 / TX300 S7
  - RX100 S7 / RX200 S6 / RX200 S7 / RX300 S6 / RX300 S7 / RX350 S7 / RX500 S7 / RX600 S5 / RX600 S6
  - BX620 S6 / BX920 S2 / BX920 S3 / BX922 S2 / BX924 S2 / BX924 S3 / BX960 S1

#### (14) アップデートマネージャのリポジトリデータのインポートについて

V11.12.10 以降の ServerView Suite DVD 1 には、アップデートマネージャ用のリポジトリデータ(Firmware ディレクトリ)は格納されておりません。

アップデートマネージャのリポジトリのインポート元として DVD を指定する場合は、最新の ServerView Suite Update DVD を弊社ウェブサイトから入手してください。

ServerView Suite Update DVD の入手方法については後述の「ServerView Update Manager Express の留意事項」をご参照ください。

#### (15) アップデートマネージャのリポジトリデータインポートのため、DVD をマウントする際の留意

RedHat Enterprise Linuxにおいて、ServerView Suite Update DVD のパスをリポジトリデータのインポート元として指定した際、適切なリード権限が設定されていないことにより、"インポート元のパス'xxxxx'がありません"とのエラーメッセージが表示されることがあります。

これは、"svuser"のリード権限が、DVD のマウントポイントおよびその上位のディレクトリについて設定されていないため発生します。

この場合、一旦 DVD のアンマウントを実施後、以下のいずれかのコマンドにより DVD のマウントを実施してください。

- mount -t iso9660 -o ro,users,uid=svuser (デバイス名) (マウントポイント)  
コマンド例: mount -t iso9660 -o ro,users,uid=svuser /dev/dvd /mnt/dvd
- mount -t udf -o ro,mode=555,nodev (デバイス名) (マウントポイント)  
コマンド例: mount -t udf -o ro,mode=555,nodev /dev/dvd /mnt/dvd

## (16) PRIMERGY CX400 の監視

ServerView Operations Manager を使用して、PRIMERGY CX400 S1/S2 の監視を行う際、他の PRIMERGY に対して動作の異なる点、及び使用できない機能があります。

詳細は以下に掲載しております、「ServerView Operations Manager と Agents による PRIMERGY CX400 のサーバ監視の留意事項」を参照願います。

- PRIMERGY CX400 S1 マニュアル

<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/manual-cx400s1-201203.html>

- PRIMERGY CX400 S2 マニュアル

<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/manual/manual-cx400s2-201309.html>

## (17) マニュアルの正誤

ServerView Suite DVD ディスク 2 に格納されている、以下のマニュアルの記載に誤りがあります。

- 1) マニュアル名: sv-install-windows-jp.pdf

ページ: 34

誤

ポート	使用対象
3169	http( このポートにアクセスしようとすると、OperationsManager バージョン V4.92 以前は自動的にポート 3170 にリダイレクトされます)
:	:
1325, 9990, 9999 一部のポートが追加で システムコンポーネン トの動的割り当てに使 用されます。	JBoss( 内部ソケット接続にのみ使用)

正

ポート	使用対象
3169	http( このポートにアクセスしようとすると、OperationsManager バージョン V4.92 以前は自動的にポート 3170 にリダイレクトされます)
:	:
1325, 9999 一部のポートが追加で システムコンポーネン トの動的割り当てに使 用されます。	JBoss( 内部ソケット接続にのみ使用)

誤

ポート	使用対象
3170	https( ファイアウォールのポートのロックを解除する 必要があります)
:	:
1325、9990、9999 一部のポートが追加で システムコンポーネン トの動的割り当てに使 用されます。	JBoss( 内部ソケット接続にのみ使用)

正

ポート	使用対象
3170	https( ファイアウォールのポートのロックを解除する 必要があります)
:	:
1325, 9999 この他システムが動的 に割り当てるポートを 複数使用します。	JBoss( 内部ソケット接続にのみ使用)

誤

**コマンドラインインターフェース**

コマンドラインインターフェースを使用して、次のパラメータを指定できます。

```
install.sh --ds-host <hostname> --ds-port <port> --dsbackup
<yes|no>
--ds-backup-host <backup host name> --ds-backup-port
<backup host port>
--ds-ssl <yes|no> --ds-basedn <dn>
--ds-user <username> --ds-password <password>
--ds-base <base> --ds-user-searchbase <searchbase>
--ds-user-searchfilter <user search filter>
```

正

コマンドラインインターフェース

コマンドラインインターフェースを使用して、次のパラメータを指定できます。

```
install.sh --ds-host <hostname> --ds-port <port> --dsbackup  
<yes|no>  
--ds-backup-host <backup host name> --ds-backup-port  
<backup host port>  
--ds-ssl <yes|no> --ds-basedn <dn>  
--ds-user <username> --ds-password <password>  
--ds-user-searchbase <searchbase>  
--ds-user-searchfilter <user search filter>
```

4) マニュアル名:sv-performance-jp.pdf

ページ:46

誤

<ServerView のインストールディレクトリ>¥

ServerViewServices¥wwwroot¥ServerView¥CSVFiles¥< サーバ名>

正

<ServerView のインストールディレクトリ>¥

¥svom¥data¥ServerView¥CSVFiles¥< サーバ名>

5) マニュアル名:sv-performance-jp.pdf

ページ:48

誤

- Windows の場合

- ServerView Web-Server (Apache for Win32 ベース) の場合

[システムドライブ] ¥Program Files¥Fujitsu¥ServerView Suite¥  
ServerView¥ServerView Services¥wwwroot¥ServerView¥CSVFiles¥  
「サーバ名」¥

- IIS の場合

[システムドライブ] ¥Inetpub¥wwwroot¥ServerView¥CSVFiles¥  
「サーバ名」¥

- Linux の場合

/opt/fujitsu/ServerViewSuite/web/html/ServerView/CSVFiles/「サーバ名」

正

- Windows の場合

[システムドライブ] ¥Program Files¥Fujitsu¥ServerView Suite¥  
svom¥data¥ServerView¥CSVFiles¥「サーバ名」¥

- Linux の場合

/opt/fujitsu/ServerViewSuite/svom/data/ServerView/CSVFiles/「サーバ名」

## (18) Internet Explorer 10 の環境にて SVOM 画面が白く表示される

Internet Explorer 10 を使用すると ServerView Operation Manager の画面が白く表示される場合があります。

以下のような操作をした際に ServerView Operation Manager の画面が白く表示されます。

ServerView Operation Manager にログイン後、任意の画面を開きます。次に別の任意の画面を開きます。

二つ目に開いた画面を閉じると、一つ目に開いた画面が白い画面となります。

白くなった画面を最小化、最大化を行うことで画面表示は元に戻ります。

## (19) デスクトップ上に hs\_err\_pid という名前のファイルが作成される

ServerView Operations Manager を使用中に、デスクトップ上に hs\_err\_pid\*\*\*\*.log というの名前のファイルが作成される場合があります。これは ServerView Operations Manager が使用している JRE(Java Runtime Environment)の障害によるものです。

これに伴い ServerView Operations Manager の画面が正常に動作しない等の事象が発生した場合は、ServerView Operations Manager の画面を一旦閉じてから、再度開きなおしてください。この事象が発生した場合も、ServerView Operations Manager の内部の動作(SNMP トラップの受信処理やメールの転送処理など)には影響ありません。また、作成されたファイルは削除して問題ありません。

## (20) CA 証明書を使用している際のアップデートインストール、更新インストール

SSL 通信に CA 証明書を使用している場合、アップデートインストール、更新インストールを行うと SVOM の自己署名証明書に置き換えられてしまいます。

CA 証明書を使用している場合は、証明書をバックアップ後、アップデートインストールを行い、再度CA証明書を導入してください。

## (21) ServerView Installation Manager を使用して ServerView Operations Manager をインストールする際の留意

ServerView Operations Manager のインストール中に、Microsoft SQL Server 2008 R2 Express のインストールが途中で停止する場合があります。

以下の条件を満たす場合に発生する可能性があります。

- ServerView Installation Manager で Windows Server 2012 をインストールした環境
- インストール後 ServerView Installation Manager の指示以外で OS の再起動を実施していない
- OS にログイン後、おおよそ 1 時間以上経過してから ServerView Operations Manager のインストールを開始
- ServerView Operations Manager と同時に Microsoft SQL Server 2008 R2 Express のインストールを行っている

インストールが途中で停止してしまった場合は OS の再起動を実施し、再度 ServerView Operations Manager のインストーラを実行してください。

※インストールが途中で停止した場合、プログラムと機能に、"Microsoft SQL Server 2008 R2 Setup(日本語)"が表示され、Microsoft SQL Server 2008 R2 Express 本体がインストールされていない状態になります。

## 5.2 ServerView Agents の留意事項

### Windows 環境

#### (1) V4.81 以前の ServerView Operations Manager がインストールされている環境へのインストール

V4.81 以前の ServerView Operations Manager がインストールされている環境に 本 DVD に格納されている ServerView Agents をインストールすることはできません。ServerView Agents をインストールする場合は、事前に ServerView Operations Manager を V4.91 以降(推奨:V6.00)にアップデートしてください。

#### (2) ServerView Agents がインストールされた環境で Citrix XenDesktop を使用する際の留意

ServerView Agent for Windows と Citrix XenDesktop が同じサーバへインストールされていた場合、Citrix XenDesktop は起動することができません。

ServerView Agent for Windows をインストール後、以下の Microsoft の KB を適用する事により、Citrix XenDesktop が起動できるようになります。

<http://support.microsoft.com/kb/899965>

#### (3) V6.20 以前の ServerView Agents がインストールされていた環境へのインストール

V6.20 より以前の ServerView Agents for Windows がインストールされていた環境に V6.20 の ServerView Agent for Windows をインストールした場合、OS のイベントログに SNMP のエラーメッセージが入ります。

これは、ServerView Agents for Windows V6.20 からの仕様変更の影響です。サーバの監視に影響ありません。現象が発生した場合、以下のコマンドでレジストリを作成することで回避できます。

```
>reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SNMP\Parameters\ExtensionAgents
```

#### (4) ServerView System Monitor の UpdateCheck 機能について

ServerView System Monitor の UpdateCheck 機能で、オプションからリポジトリのダウンロードを実行する場合、OS イベントログに ApplicationError が入ることがあります。ServerView Agents, SystemMonitor の動作に影響はありません。

### Linux/VMware 環境

#### (1) OS アップデート時の留意

ServerView Agents は、OS のバージョンに依存します。本 DVD がサポートする OS からアップデートする場合、対応した ServerView Agents のバージョンを確認してください。インストール済みの ServerView Agents が対応していない場合は、OS をアップデートしたあと、ServerView Agents も必ずアップデートしてください。

#### (2) V4.81 以前の ServerView Operations Manager がインストールされている環境へのインストール

V4.81 以前の ServerView Operations Manager がインストールされている環境に 本 DVD に格納されている ServerView Agents をインストールすることはできません。ServerView Agents をインストールする場合は、事前に ServerView Operations Manager を V4.91 以降(推奨:V6.00)にアップデートしてください。

#### (3) インストール時に出力されるメッセージ

インストールスクリプト(srvmagtDVD.sh/srvmagt.sh、--ssm not-install オプション無し)を使用して ServerView Agents for Linux をインストールするとき、Java Runtime Environment(JRE) V1.6.0\_21 以降がインストールされていない場合、以下のメッセージが表示され、ServerView System Monitor がインストールされません。  
ServerView System Monitor を使用しない場合は、このメッセージを無視してください。

<メッセージ>

The required package 'java interpreter' is not installed!

Installing SV System Monitor Package failed.

また、このメッセージの出力後、ServerView System Monitor のみをインストールする場合、Java Runtime(JRE) V1.6.0\_21 以降をインストール後、以下のコマンドを実行し、ServerView System Monitor をインストールしてください。

```
# rpm -U SVSystemMonitor-</バージョン>.i386.rpm
```

#### (4) PRIMECLUSTER 使用時の留意

本DVDに格納されているServerView Agentsは、ServerView IPMI ドライバを同梱していません。このため、本DVDに格納されているServerView Agentsを使用すると、ServerView IPMI ドライバを必要とする下記のPRIMECLUSTER 製品の一部の機能が使用できなくなります。この場合、これら PRIMECLUSTER 製品に下記のパッチを適用する必要があります。

<PRIMECLUSTER 製品>

PRIMECLUSTER Enterprise Edition 4.2A30  
PRIMECLUSTER HA Server 4.2A30  
PRIMECLUSTER Clustering Base 4.2A30  
PRIMECLUSTER Lite Pack 4.2A30

PRIMECLUSTER Enterprise Edition 4.3A00  
PRIMECLUSTER HA Server 4.3A00  
PRIMECLUSTER Clustering Base 4.3A00  
PRIMECLUSTER Lite Pack 4.3A00

<PRIMECLUSTER 製品のパッチ>

PRIMECLUSTER 4.2A30  
- RHEL5(for x86) : T001213LP-06 以降  
- RHEL5(for Intel64) : T001253LP-06 以降

PRIMECLUSTER 4.3A00  
- RHEL5(for x86) : T005220LP-02 以降  
- RHEL5(for Intel64) : T005245LP-02 以降

PRIMECLUSTER 製品情報につきましては、以下の URL を確認してください。

<http://software.fujitsu.com/jp/primecluster/>

パッチの入手方法など詳細に関しましては、当社サポート窓口にお問い合わせください。

#### (5) VMware での ServerView System Monitor の制限

VMwareにおいて、ServerView System Monitor は未サポートです。

#### (6) VMware の firewall 設定

VMware ESXにおいて、ServerView Agentsを使用する場合、VMware ESX の firewall の設定を行なう必要があります。SVS DVD の以下のフォルダに格納されている、「vmcfg.txt」を参照して設定を行なってください。

<DVD ドライブ>¥SVSLocalTools¥Japanese¥Svmanage¥Tools¥VMware

### 5.3 ServerView Installation Manager (SVIM) の留意事項

#### (1) SVIM を使用して Windows Server 2008 Service Pack のインストールを行うことはできません

Windows Server 2008 Service Pack は SVIM を使用してインストールすることはできません。Windows Server 2008 本体をインストールした後に手動で Service Pack をインストールしてください。ただし、Windows Server 2008 Service Pack 適用済みの OS メディアをご使用の場合は、SVIM で Windows Server 2008 をインストールすることにより、Windows Server 2008 Service Pack 適用済み環境を構築することができます。

#### (2) SVIM を使用して Windows OS をインストールする場合、ボリュームラベル名を入力してください

ボリュームラベルを入力せずに、SVIM で、Windows OS をインストールした場合、インストールに失敗することがあります。ボリュームラベル名は、必ず入力してください。

#### (3) Red Hat Enterprise Linux 6 ではファイルシステムは ext3 をご使用ください

Red Hat Enterprise Linux6 のインストールを行う場合、swap 以外のパーティションのファイルシステムタイプは『ext3』を使用することを推奨します。


ただし、クイックモードでインストールを行う場合は『ext4』が自動選択されます。『ext3』を使用する場合は、ガイドモードでインストールしてください。

#### (4) マルチパス構成が設定済みの環境へのインストールは Red Hat Enterprise Linux OS のみサポートしています

マルチパス構成が設定済みの環境への Windows OS のインストールはサポートしていません。

#### (5) マルチパス構成が設定済みの環境へのインストールはガイドモードのみサポートしています

マルチパス構成が設定済みの環境へインストールする場合はガイドモードを使用し、「ブートローダ」画面の「マルチパスオプションを使用する」を選択してください。

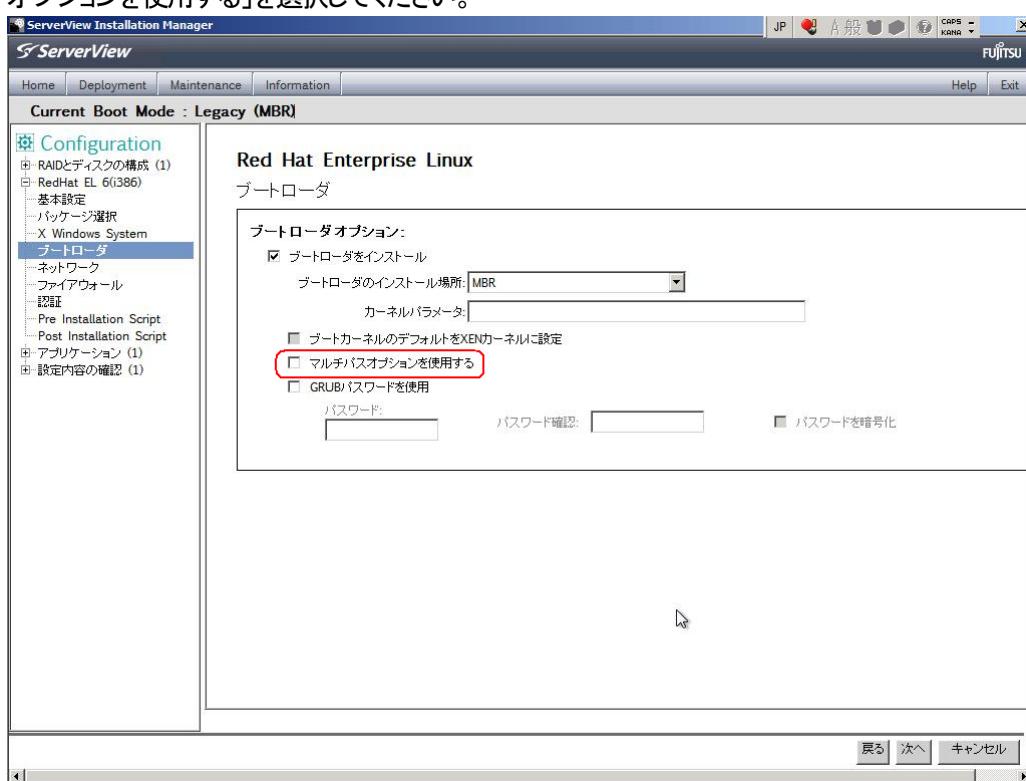


## (6) VMware ESXi 5.x のインストールに関する留意事項

### ● 「ネットワーク」画面

「DHCP すべてのネットワークデバイスを設定」を選択した場合でも vmnic0 のみが DHCP で設定されます。

vmnic1 以降のネットワークデバイスを設定した場合、インストールが失敗する場合があります。

- ・ クイックモード/ガイドモード(画面共通)

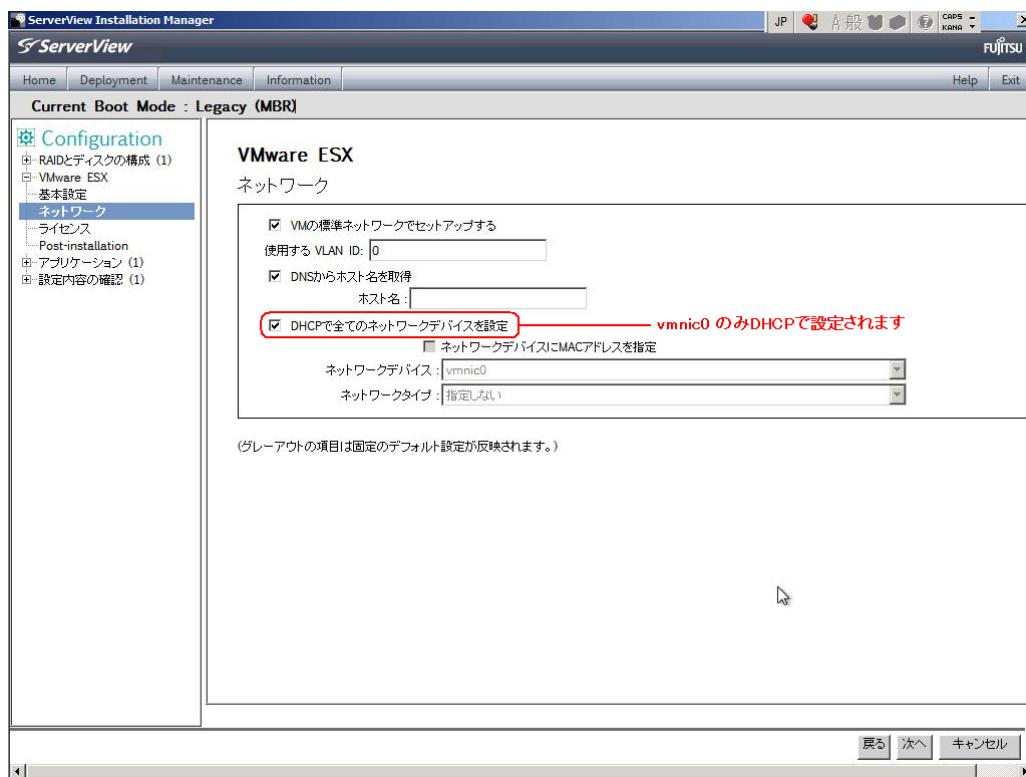

## (7) **SVIM** による富士通 Linux サポートパッケージの適用に関する留意事項

Red Hat Enterprise Linux 6 では以下の手順で富士通 Linux サポートパッケージのインストールを実施してください。

- ① 富士通 Linux サポートパッケージを DVD ドライブにセットして **y** を入力して ENTER キーを押下してください。

```
#####
[INFO] Please eject DVD after applying FJ-LSP
#####
Please insert Fujitsu Linux Support Packages (FJ-LSP) DVD. [any key]::
```

- ② 富士通ミドルウェア向け OS パッケージをインストールする場合は **y** を入力して ENTER キーを押下してください。

インストールしない場合は **n** を入力して ENTER キーを押下してください。

```
Please insert Fujitsu Linux Support Packages (FJ-LSP) DVD. [any key]::y
os package for fujitsu middleware install ? [y/n]::y
```

- ③ OSのアーキテクチャー(x86 又は x86\_64)に対応した kernel-debuginfo CD を DVD ドライブにセットして y を入力して ENTER キーを押下してください。

```
Please insert Fujitsu Linux Support Packages (FJ-LSP) DVD. [any key]::y  
os package for fujitsu middleware install ? [y/n]::y  
-Please insert kernel-debuginfo disc (for kernel-2.6.32-220.el6.i686) [any key]::y
```

- ④ OS 媒体を DVD ドライブにセットして y を入力して ENTER キーを押下してください。

```
Please insert Fujitsu Linux Support Packages (FJ-LSP) DVD. [any key]::y  
os package for fujitsu middleware install ? [y/n]::y  
-Please insert kernel-debuginfo disc (for kernel-2.6.32-220.el6.i686) [any key]::y  
  
Checking inserted disc ...  
  
Checking kernel-debuginfo-common package ...  
  
Checking kernel-debuginfo package ...  
Please insert Red Hat Enterprise Linux 6.2(i686) install disc [any key]::y
```


- ⑤ OS 媒体のインストールが完了するとシステムが自動で再起動します。  
このときに OS 媒体を DVD ドライブから取り出してください。  
OS 媒体からブートしてしまった場合は **ctrl + Alt + delete** キーを押下後、媒体を取り出して再起動してください。

- (8) **サポート対象 OS が非サポート OS として表示されることがあります。**  
OS 選択画面において、サポート対象 OS であるにもかかわらず非サポートである旨のメッセージが表示されることがあります。その場合でもメッセージを無視してインストールを進めることができます。
- (9) **SAN ブート環境を構築する際は、ターゲット以外の LUN は外してインストールしてください。**  
インストールが正しく行えないことがありますので、SAN ブート環境を構築する場合はターゲット以外の LUN は外してインストールしてください。
- (10) **機種名に p が付されて表示される機種について**  
リモートインストール機能において、機種名を選択する際のご注意です。ご購入された製品の「PRIMERGY 保証書」、「ID カード」、または「装置銘板」に記載されている型名をご確認ください。型名の左から6ヶタ目が「P」の場合、選択項目は製品名の最後に「p」がついているものを選択してください。  
例 PYT141xxxx の場合 「TX140 S1」  
PYT14Pxxxx の場合 「TX140 S1p」
- (11) **VMware ESXi5.x のインストールは Disk1 に行ってください。**  
VMware ESXi5.x をインストールする際に2つ以上の論理ディスクが存在する環境で、Disk2 以降へのインストールは行えません。ターゲットディスクを Disk1 にしてインストールを実施してください。
- (12) **Windows Server 2008/2008R2 をインストールする際にプロダクトキー入力画面が表示されることがあります。**  
Windows 2008 または 2008R2 をインストールする際に Microsoft 版メディアを使用すると、SVIM の GUI 画面でプロダクトキーを入力したにもかかわらず、インストールの最終段階でプロダクトキー入力画面が表示されることがあります。プロダクトキー入力をせずに「スキップ」してください。
- (13) **SVIM の設定画面で「追加」ボタンをクリックすると画面が白くなることがあります。**  
SVIM の OS 設定画面には「追加」ボタンが存在する画面で、「追加」ボタンをクリックすると画面が白くなることがあります。機能的には問題がありませんので、そのまま設定操作を続行してください。
- (14) **SVIM の設定画面で画面遷移時にスクリプトエラーが発生することがあります。**  
SVIM の OS 設定画面で画面遷移をする際にスクリプトエラーが発生することがあります。その場合でも動作には影響ありません。「このページのスクリプトを実行しますか？」に対して「はい」を選択して操作を続行してください。
- (15) **エクスプレスインストールの留意事項**  
V11.13.01 以降ではエクスプレスインストールを提供しました。  
TX100 S2/TX100 S3/MX130 S1/MX130 S2/CX250 S1/CX250 S2/CX270 S1/CX270 S2 に Windows Server 2008 (x86), (x64), Windows Server 2008R2, Windows 2012 をインストールする場合はエクスプレスインストールを指定することで、USB メモリを使用せずにインストールすることができます。エクスプレスインストールの詳細については『ServerView Installation Manager 取扱い説明書』を参照してください。なお、WebBIOS にて RAID 構築を行った直後の構成は、SVIM でのインストール開始後に1度再起動が発生することがあります。その場合は SVIM の起動から再開しますので、もう一度 SVIM の設定を行ってください。

(16) リモートインストールを行う場合において、「アプリケーションウィザード」画面の GUI 操作が行えなくなることがあります。

インターネットエクスプローラー(IE)のセキュリティ設定で問題を回避することができます。以下の操作を実施してください。

- ① IE を起動します。
- ② 「インターネットオプション」の「セキュリティ」タブを開きます。
- ③ 「信頼済みサイト」を選択し、「サイト」ボタンをクリックすると「サイト登録ダイアログ」が表示されます。
- ④ 「この Web サイトをゾーンに追加する(D):」のテキストボックスに[about:blank]と入力します。
- ⑤ 「このゾーンのサイトにはすべてサーバの確認(https:)を必要とする(S)」がチェックされている場合は外します。
- ⑥ 「追加」ボタンをクリックします。

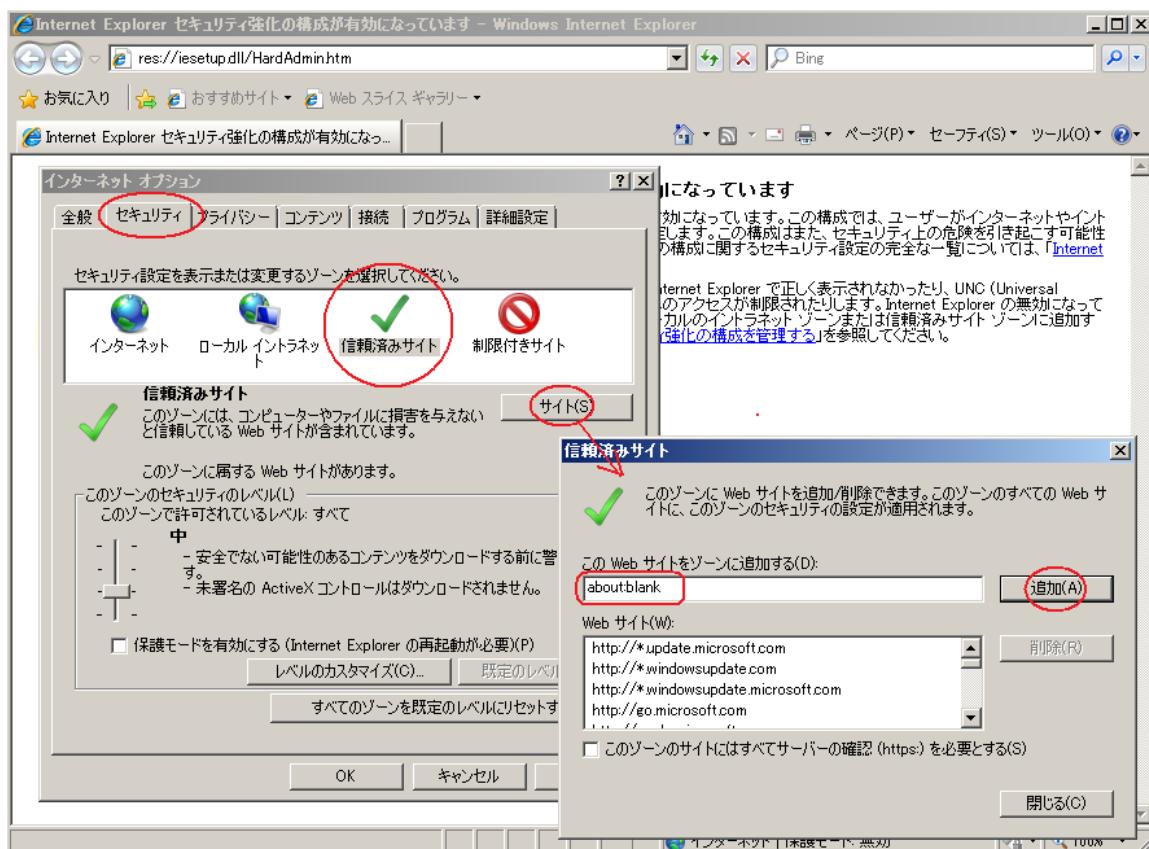

## (17) Red Hat Enterprise Linux 6 をインストール時のディスク抜き取りについて

OS のインストールが完了すると下図の画面となりますが、この画面でディスクが排出されない場合があります。

ディスクを抜き取るには再起動ボタンをクリックし、画面が切り替わったところでDVD ドライブの Eject ボタンを押してディスクを抜き取ってください。



## (18) Red Hat Enterprise Linux 6 インストールにおいて、インタラクティブモードを実施する場合の注意

Red Hat Enterprise Linux 6 インストールにおいて、「基本設定」画面でインタラクティブモードにチェックした場合は注意が必要です。

Red Hat Enterprise Linux 6 のインストールを進めていくと、カスタムレイアウト設定画面となります。カスタムレイアウト設定画面表示直後に「リセット」ボタンをクリックしてください。

## (19) CX250 S2, CX270 S2 に IB HCA カードを搭載する場合は注意が必要です。

CX250 S2, CX270 S2 に IB HCA カードを搭載し SVM にて OS をインストールすると、途中のドライバ適用フェーズで処理がフリーズします。

OS インストール前に IB HCA カードを外し、OS インストール後 IB HCA カードを搭載してください。さらにドライバを手動で適用してください。


この留意事項は以下の IB HCA カードが該当します。

PY-HC301	IB HCA カード(56Gbps)
PYBHC301	IB HCA カード(56Gbps)
PY-HC302	Dual port IB HCA カード(56Gbps)
PYBHC302	Dual port IB HCA カード(56Gbps)

これら以外の IB HCA カードであれば問題なく OS インストールは行えます。

## (20) VMware をクイックモードでインストールする際に、パスワード入力エラーを解除する方法


VMware をクイックモードでインストールする際に、パスワード入力ミスによりエラーが発生すると、図のような画面となり、この画面から抜け出せなくなります。この場合は「パス」、「リモートユーザ名」、「リモートパスワード」にスペースを入力することで、エラー画面を解除できます。

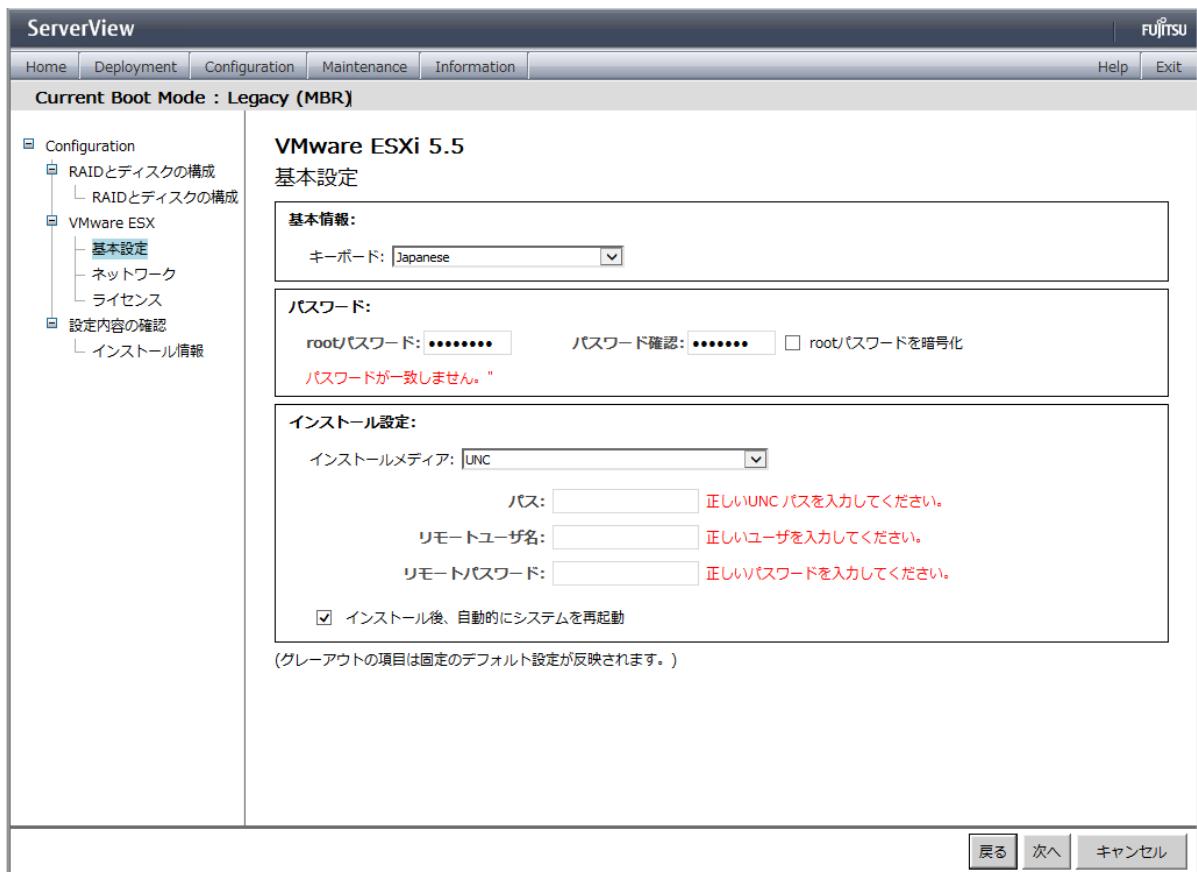

(21) RHEL6.4をインストールする際に、LVMボリュームを作成する場合はインタラクティブモードによる設定が行えません。



この画面で LVM ボリューム設定を続けると、次のようなエラーが発生します。

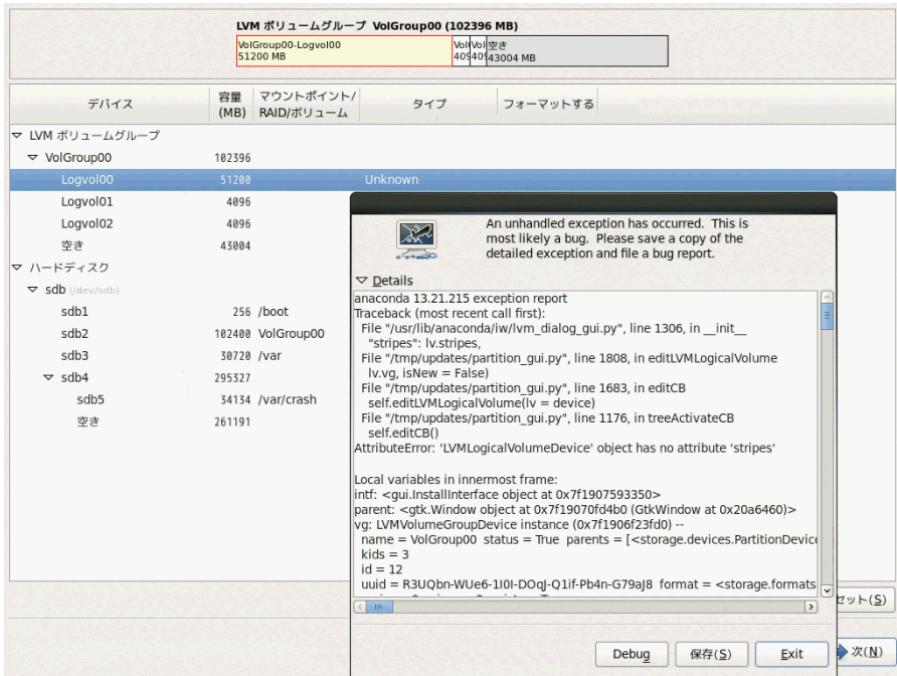


このエラーが発生した場合は、SVIM の起動からやり直し、LVM 設定を「RAID とディスクの構成」画面内で設定してください。

この留意事項は RHEL6.4 のみ該当し、他のバージョンは該当しません。

## (22) Windows Server 2008, 2008R2, 2012 のインストール時の OCM ユーティリティについて

Emulex 製ファイバーチャネルカード／コンバージド・ネットワーク・アダプタを使用している環境において、Windows Server 2008, 2008R2, 2012 をインストールする場合は、OCM ユーティリティがインストールされません。

インストール完了後、最初のログイン時に以下のメッセージが表示されます。  
(OS によって、.NET Framework 4.0 の場合もあります。)

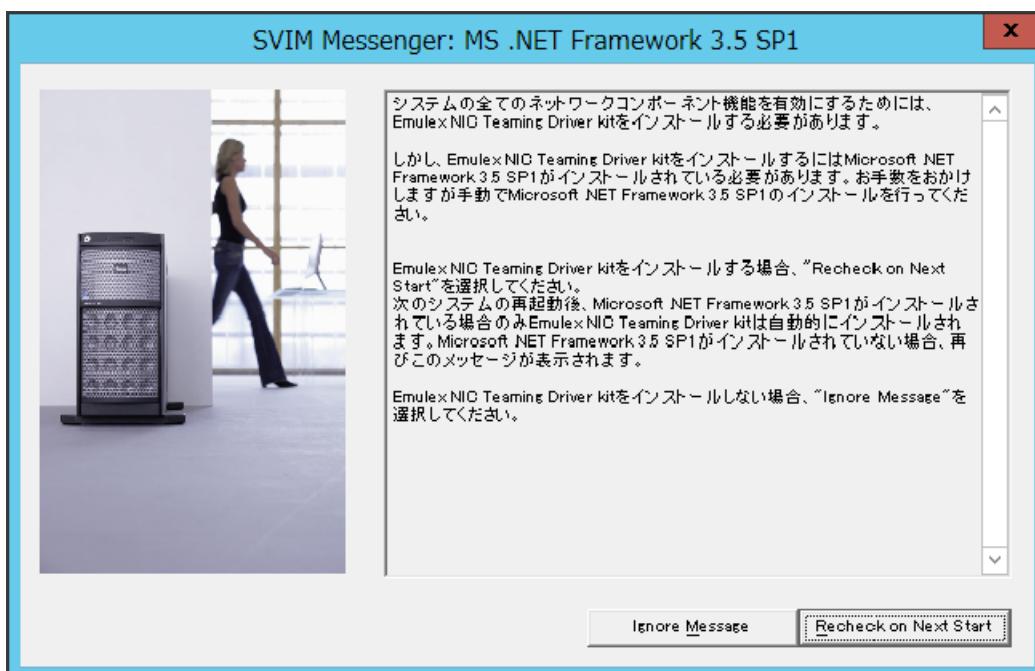

.NET Framework 3.5 SP1 をインストールしても、OCM ユーティリティは自動的にインストールされません。  
メッセージは「Ignore Message」ボタンを押して閉じてください。

以下の「PRIMERGY ダウンロード検索ページ」より、OCM ユーティリティをダウンロードし、適用してください。  
コンバージド・ネットワーク・アダプタを使用している環境の場合、事前に Microsoft 社から提供されている Hot fix KB2846340 を適用する必要があります。

<http://www.fmworld.net/cgi-bin/drviasearch/drviaindex.cgi>

※次の項目のみ選択し“検索開始”ボタンを押下してください。

- ・製品名:[ご利用の機種を選択]
- ・型名:[ご利用機種の型名を選択]
- ・OS:[ご利用のOS名を選択]
- ・添付ソフト／ドライバ名称:

EMULEX ファイバーチャネルカード/拡張ボード(PY-FCXXX/L,PY-FCD02)Storport Miniport Driver/OCManager BX92xS3/S4 オンボード LAN/コンバージド・ネットワーク・アダプタ ドライバキット

対象のファイバーチャネルカード／コンバージド・ネットワーク・アダプタは以下です。

- PY-FC221(L) / PYBFC221(L) :ファイバーチャネルカード(16Gbps)
- PY-FC222(L) / PYBFC222(L) :Dual Port ファイバーチャネルカード(16Gbps)
- PY-FC201(L) / PYBFC201(L) :ファイバーチャネルカード(8Gbps)
- PY-FC202(L) / PYBFC202(L) :Dual Port ファイバーチャネルカード(8Gbps)
- PY-FCD02 / PYBFCD021 / PYBFCD022 :ファイバーチャネル拡張ボード(8Gbps)
- PY-CN202(L) / PYBCN202(L) :コンバージド・ネットワーク・アダプタ
- PY-CND02 / PYBCND021 / PYBCND022 :コンバージド・ネットワーク・アダプタ拡張ボード

## 5.4 ServerView Update Manager Express の留意事項

### (1) ご利用の際は、「ServerView Suite Update DVD」のイメージを弊社ウェブサイトから入手してください。

Update Manager Express は、V11.12.10 以降の ServerView Suite DVD 1 には含まれておりません。弊社ウェブサイトで公開している「ServerView Suite Update DVD」のイメージに含まれておりますので、以下の手順でダウンロードしてください。

#### ①事前準備

以下の「PRIMERGY ダウンロード検索ページ」より、ダウンロードファイルを入手してください。

<http://www.fmworld.net/cgi-bin/drviasearch/drviaindex.cgi>

※次の項目のみ選択し“検索開始”ボタンを押下してください。

- ・製品名:[ご利用の機種を選択]
- ・型名:[ご利用機種の型名を選択]
- ・OS:[ご利用のOS名を選択]
- ・添付ソフト／ドライバ名称:["Update DVD"を入力]

#### ②ISO イメージファイルのダウンロード

Update DVD の ISO イメージファイルは、ファイルサイズの制約上「PRIMERGY ダウンロード検索ページ」のリンクからは直接ダウンロードできません。「PRIMERGY ダウンロード検索ページ」にて入手したダウンロードファイルの中の Readme.txt に記載されている URL より、ISO イメージファイルをダウンロードしてください。

## 5.5 ServerView Deployment Manager (SVDM) の留意事項

### (1) JobAPI のサポート終了

JobAPI 機能は、V6.00 ではご利用になれません。

### (2) ライセンスおよび製品サポートについて

Deployment Manager をご使用になるにはライセンス購入が必要です。リモート OS セットアップ、クローンセットアップを行いたいターゲットサーバ数(クライアント数)のライセンスを用意してください。デプロイメントサーバ自身には、ライセンス購入は必要ありません。詳細は補足情報をご参照ください。

### (3) 排他ソフトウェア

SystemcastWizard Professional、ServerView Resource Coordinator VE、Resource Orchestrator をご使用になられている環境では、本ソフトウェアはご使用になれません。

### (4) マルチパス環境における動作をサポートしておりません。


本ソフトウェアは、マルチパス構成が設定済みの環境に対するバックアップ、リストアなどの一切の動作をサポートしておりません。

詳細は補足情報をご参照ください。

### (5) インストール時に DHCP サーバを検出できない旨のポップアップが表示される場合の対処について

DHCP サービスを動作させているサーバに ServerView Deployment Manager をインストールする際、「このシステム上に DHCP サーバを検出できませんでした」とポップアップが出る場合があります。その場合、「次へ」をクリックして、そのままインストールを進めてください。

インストール完了後、インストールイメージに配置されている ReadMe\_jp.htm の「DHCP サービスを移動する際のレジストリの変更」の項を参照し、手動で設定を行なってください。

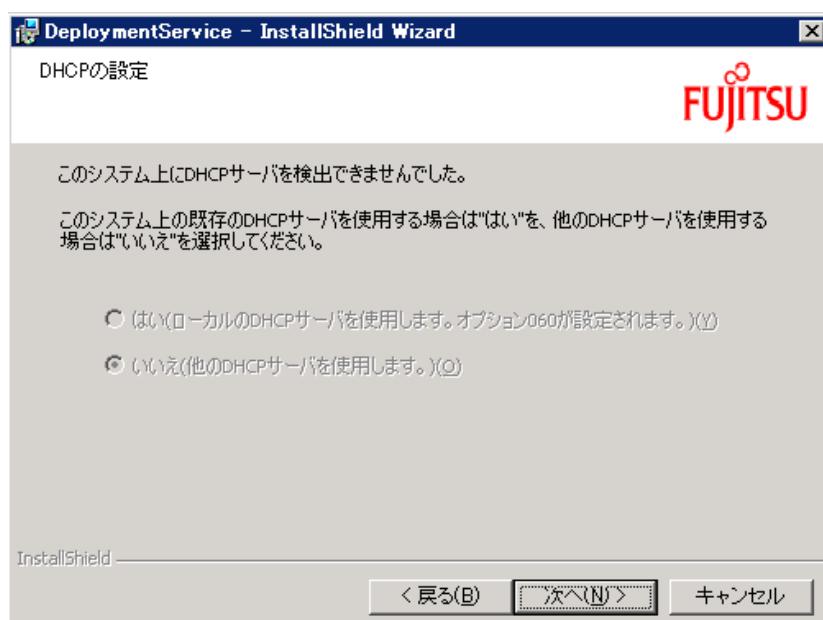

### (6) その他留意事項について

ServerView Deployment Manager の Readme.htm に、本資料に記載されていない制限、留意事項が記載されておりますので、ご使用になる前にそちらもご確認ください。

## 5.6 ServerView Virtual-IO Manager(VIOM)の留意事項

### (1) ライセンスおよび製品サポート

- ・Virtual-IO Manager をご使用になるにはライセンス購入が必要です。管理対象のサーバ数のライセンスを用意してください。
- ・Virtual-IO Manager では有償サポートメニューをご用意しています。万が一のトラブル対応等につきましては、SupportDesk 契約が必要となります。ライセンス購入されても、本製品に対するサポート契約を締結されていない場合は、QA 対応やトラブル対応を実施することができません(有償サポート契約がある場合のみ対応可能)。本製品はその性格上、システム構築時より利用するケースが多いため、システム構築時よりサポート契約を締結頂くことを推奨いたします。

### (2) ServerView Virtual-IO Manager V3.2 のサポート状況

- ・CNA(コンバージド・ネットワーク・アダプタ)拡張ボード(PG-CND201)は未サポートです。
- ・コンバージドスイッチブレード (10Gbps 18/6+6) [VDX 2730]に接続しているコントローラにてFCoEを使用することはできません。
- ・マネージャの動作 OS として Windows Server 2003 及び Windows Server 2003 R2 はサポートしていません。

## 5.7 リモートマネジメントコントローラ(iRMC)の留意事項

### (1) ビデオリダイレクション、およびリモートストレージ使用時のブラウザ設定

iRMC WebUI より ビデオリダイレクション、およびリモートストレージ機能を使用する場合は、プロキシ経由で接続することができません。ブラウザの設定で、iRMC WebUI への接続はプロキシを使用しないように設定してください。

### (2) サーバブレードにおけるビデオリダイレクション、およびリモートストレージについて

BX900/BX400 ブレードサーバに搭載されるサーバブレードにおいては、リモートマネジメントコントローラアップグレードオプションによるライセンスキーがなくても、iRMC WebUI より ビデオリダイレクション、およびリモートストレージ機能を使用することができます。

## 5.8 ServerView RAID Manager の留意事項

### (1) アレイ構成の管理

アレイ構成を使用する場合は、ServerView RAID Manager をインストールしアレイの監視を行ってください。  
新規インストール、アップデートインストール後のサーバの再起動は不要です。

### (2) MegaRAID SCSI 320-2(PG-142E3)および MegaRAID SCSI 320-2E ROMB を VMware でご使用の場合

当該環境では、ServerView RAID Manager for VMware は V4.2.08 までしかサポートしておりません。  
詳細は補足情報をご参照ください。

### (3) セキュリティ証明書について

監視端末の OS が Windows XP, Windows Server 2003 の場合、以下の hotfix を適用してください。

<http://support.microsoft.com/kb/968730/>

詳細は補足情報をご参照ください。

### (4) ServerView RAID Manager V4.2.08 以前の版からのバージョンアップについて

- ・ServerView RAID Manager V4.0.04 以前の版から V4.3.6 以降にバージョンアップする場合  
HDD チェックスケジューラおよびバッテリリキャリブレーションスケジューラは使用できません。  
バージョンアップ後、必要に応じて ServerView RAID Manager でタスクを作成してください。
- ・ServerView RAID Manager V4.1.09 ~V4.2.08 から V4.3.6 以降にバージョンアップする場合  
HDD チェックスケジューラおよびバッテリリキャリブレーションスケジューラを引き続き使用することもできますが、  
これと同様の機能がバージョンアップ後の ServerView RAID Manager でタスクとして作成することができます。  
運用に応じていずれか一方をお使いください。

詳細は補足情報をご参照ください。

### (5) VMware ESX 4.x で使用する場合

VMware ESX 4.x で ServerView RAID Manager を使用する場合、vSphere Client を使用して ServerView RAID Manager の管理者・ユーザーグループに対して管理者ロールを割り当ててください。これを行わない場合、ServerView RAID Manager 画面に管理者・ユーザーグループに所属するユーザーでログインすることができません。  
マニュアル(manual.pdf)に記載のある /etc/security/access.conf を編集する方法はサポート対象外となるため使用しないでください。

### (6) Red Hat Enterprise Linux 6 環境での留意事項

Red Hat Enterprise Linux6 上のブラウザを使用する場合は、JRE1.6.0\_u30 以降をご使用ください。

### (7) VMware ESXi 環境での RAID 監視について

- ・ServerView RAID Manager を用いて VMware ESXi サーバ上の RAID 監視を行う場合、ゲスト OS 上に ServerView RAID Manager をインストールするか、もしくは別途管理サーバ(Windows/Linux 上で動くサーバ)を準備してそこにインストールしてください。そのうえで、ESXi サーバのための RAID 監視設定を行ってください。  
※設定方法はインストールマニュアルをご参照ください。

### (8) インストール後の WEB ブラウザのキャッシュクリア/Java キャッシュクリア

ServerView RAID Manager をインストール後、ServerView RAID Manager の画面を起動する前に必ず WEB ブラウザのキャッシュデータと Java のキャッシュデータ(一時ファイル)を消去してください。  
詳細は補足情報をご参照ください。

### (9) MX130 S1 のリビルド方法について

MX130 S1 でリビルドを実行する場合、リビルドするハードディスクをホットスペアに設定してください。  
詳細は補足情報をご参照ください。

## (10) ServerView RAID Manager(GUI)の再表示について

ServerView RAID Manager を再表示する場合は、表示していたブラウザのウインドウを一旦閉じてから、再度ブラウザを開いて表示するようにしてください。

再表示するまでの間隔が短いと、メッセージが表示されてログイン画面が表示されない場合があります。その場合は、ウインドウを一旦閉じ、しばらく待ってから再度表示するようにしてください。

## (11) アップデートをおこなう場合

ServerView RAID Manager のアップデートをおこなう場合は、現在ご使用になっているアレイコントローラのファームウェアも最新にアップデートすることを推奨します。

## (12) ServerView Agents と同時に使用する場合

ServerView Agents と一緒に使用する場合は、ServerView Agents v6.20.08 (Linux)以降、v6.20.04 (Windows)以降の使用を推奨します。これより前の版数を使用する場合、まれに Segmentation fault が発生したり ServerView RAID Manager が検出したイベントが SEL に反映されない場合があります。その場合、ServerView RAID Manager が検出したイベントについては OS のイベントログまたは ServerView RAID Manager で確認してください。

## (13) Linux および VMware4 で必要なパッケージについて

ServerView RAID Manager の動作のためには 32 ビット版の以下のパッケージが必要です。

Linux の場合: openssl, glibc, libgcc, pam, compat-libstdc++-33, zlib, rpm<sup>\*1</sup>, bash<sup>\*1</sup>

VMware4 の場合: openssl, glibc, libgcc, pam, libstdc++, rpm<sup>\*1</sup>, bash<sup>\*1</sup>

<sup>\*1</sup> 64bit モジュールでも可

## (14) 再インストールまたはアップデート後のイベント重複について

ServerView RAID Manager の再インストールやアップデートを行った場合、過去のイベントが重複して出力されることがあります。重複して出力されたイベントは無視してください。

## (15) JRE のサポートバージョンについて

・JRE (Java Runtime Environment) 7 を使用する場合は、update6 以降をご使用ください。

・JRE 6 と JRE 7、または JRE 5 と JRE 7 が混在する環境のブラウザからは接続することはできません(未サポート)。

Windows の場合:

ServerView RAID Manager にブラウザ接続する環境で JRE が混在している場合は、一方をアンインストールしてください。

なお、ServerView RAID Manager にブラウザ接続する環境で ServerView Operations Manager も動作している場合は、5.1 ServerView Operations Manager の留意事項の(10)も合わせてご確認ください。

Linux の場合:

JRE の混在が避けられない場合は、別途監視端末を用意して RAID 監視を行ってください。

## (16) SNMP のサポートバージョンについて

SNMP V2 以降は現在未サポートです。ServerView RAID Manager では、SNMP V1 のみサポートしています。

## (17) ESXi ホストを多数(数十台以上)監視する場合

ServerView RAID Manager に ESXi ホストを多数(数十台以上)登録するとサービス起動後の初期化に時間がかかる(数時間以上)場合があります。

よって、サービス起動後は十分時間をおいてからログインするか複数の ServerView RAID Manager にて監視する ESXi ホストの台数を適宜分割することを推奨します。

## (18) ESXi ホストを監視中にアップデートする場合

ESXi ホストを監視している場合、本バージョンにアップデートした直後に以下のイベントを誤通知する場合がありますが、ServerView RAID Manager の動作には影響ありませんので本イベントは無視してください。

ID 10526 (Critical) Adapter missing after reboot

ID 10477 (Major) Logical drive missing after reboot

なお、一度アンインストールしてから本バージョンをインストールすることで回避可能です。

#### (19) Windows で LDAP を使用している場合

稀にログインができない場合があります。2~3 分程度時間を置くか、ServerView RAID Manager 上の LDAP 設定を解除してから再度接続してください。

#### (20) PCIe SSD の監視を行う場合

PCIe SSD の監視を行うには、以下の環境が必要です。

- フームウェア版数:

「PCIe SSD firmware 7.1.13」以降

- Windows の場合:

「PCIe SSD Windows Driver 3.2.3」以降

- Linux の場合:

「PCIe SSD RHDUP driver package iomemory-vsl 3.2.3」以降 および

「PCIe-SSD ioDrive2 Linux Utilities 3.2.3」以降

※但し、Linux Multiple Devices(LMD)環境は未サポートです。

## 5.9 PrimeCollect の留意事項

### (1) マルチパス環境における留意事項

本ソフトウェアを ServerViewSuite DVD から起動する場合、マルチパス構成が設定済みの環境の動作をサポートしていません。

マルチパス構成が設定済みの環境では、ServerView Suite DVD 起動を行わないでください。

本ソフトウェアの起動に使用している Windows PE は、マルチパス構成が設定されているシステムであることを認識できないため、マルチパス構成が設定された2つのディスクドライブを同時に認識した場合、システムドライブの一意性を確保する為に、マルチパス構成の片方のディスクドライブ内の ID 情報が更新されてしまいます。

その結果、マルチパス構成が崩れるため、既にインストールされているシステムが起動しなくなってしまう可能性があります。

マルチパス接続環境で ServerView Suite DVD 起動を行い、本ソフトウェアを実行する場合は、事前に FC パス iSCSI Boot パスを切断してください。FC パス切断の詳細な手順につきましては、SAN Boot 構築ガイドを参照してください。

ServerView Suite DVD から起動するのではなく、ServerView Agents と共にインストールされた本ソフトウェアを OS 上で実行する場合には、マルチパス構成が設定済みの場合でも動作することが可能です。

### (2) PCIカード搭載時におけるオフライン版PrimeCollect(WinPE32bit版)ご使用時の留意事項


インテル Xeon Phi コプロセッサー 5110P 等、特定の PCI カード搭載時において、ServerViewSuite DVD から起動し、Maintenance Mode に入ることができない場合があります。Maintenance Mode に入れないので、PrimeCollect(WinPE 32bit 版)がご使用になれません。

PrimeCollectをご使用の際は下記手順に従いご使用下さい。


- ① 装置を再起動し、BIOS セットアップメニューに入ります。  
(BIOS セットアップメニューの詳細な使用手順については、PRIMERGY 各機種の「BIOS セットアップユーティリティ リファレンスマニュアル」をご参照ください)
- ② BIOS 設定“Advanced – PCI Subsystem Settings – Above 4G decoding”を、「Enabled」から「Disabled」に変更します。

#### 【注意】


作業完了後は、必ず“Advanced – PCI Subsystem Settings – Above 4G decoding”設定を「Disabled」から「Enabled」に変更してください。

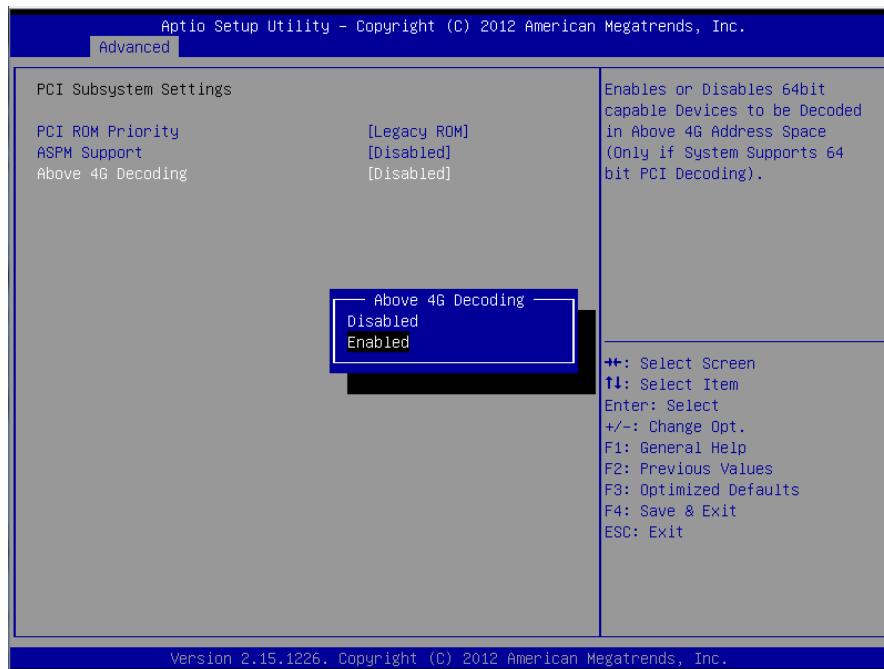

- ③ BIOS 設定“Save & Exit – Save Changes and Exit”を選択し、設定を保存し装置を再起動します。  
(本設定を行う事で、次回起動時、断続的にビープ音が鳴ります)
- ④ POST(Power On Self Test)終了後、下記画面を表示し停止しますので、BIOS セットアップメニューより、“Save & Exit – Discard Changes and Exit”を選択し、BIOS メニューを終了させます。

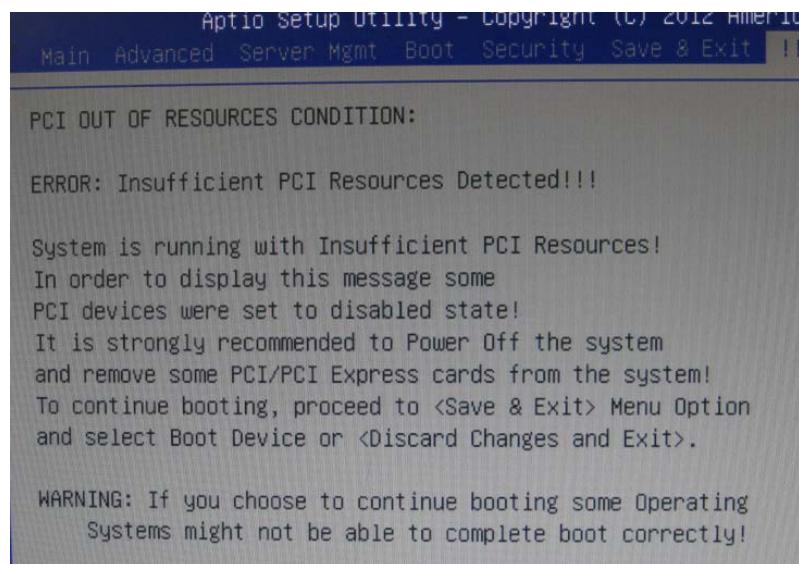

- ⑤ ServerViewSuite DVD から起動し Maintenance Mode(PrimeCollect WinPE 32bit 版)を起動します。

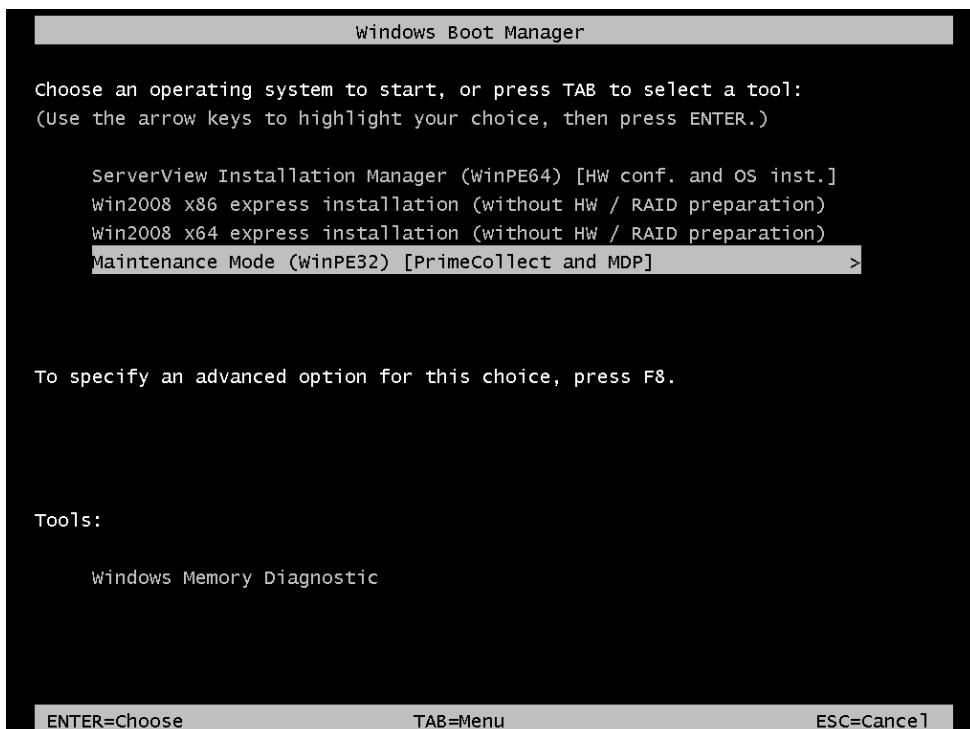

以降の操作は通常の PrimeCollect 使用手順と同様になります。  
PrimeCollect による作業完了後は、手順②で設定変更した BIOS 設定を**必ず作業前の値に戻して**ご使用ください。

## 5.10 Scripting Toolkit の留意事項

### (1) 本ソフトウェアのサポートについて

本ソフトウェアにつきましては現在未サポートとなっておりますのでご了承ください。

## 5.11 ServerView Update Agent の留意事項

### (1) Windows Small Business Server 2011 Essentials でのアップデート管理について

Windows Small Business Server 2011 をインストールしたサーバにに対し、Update Manager を使用してアップデート管理を行う場合は、後述の方法により Update Agent をインストールしてください。

※Update Agent が SVIM により既にサーバにインストールされている場合、Update Agent の再インストールを行い、インストーラ上で設定し直す必要があります。アンインストールは、Windows のコントロールパネルの「プログラムのアンインストール」から Update Agent を選択して実施してください。

1. Update Agent のインストーラを実行してください。

「取扱説明書 ServerView Update Management」の「4.1 管理対象サーバへのインストール」に記載されている「Windows でのインストール」の項を参照し、次項の画面が出るまでインストール作業を進めてください。


取扱説明書については、以下の URL の「DVD2：マニュアル (ServerBooks)」からご参照ください。

<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsvdvd/>

（“Software”→“ServerView Suite”→“Maintenance”→“Update Management”の順に選択し、“タイトル：ServerView Update Management、サブタイトル：ServerView Operations Manager 5.xx”を選択してください。（5.xx は Update Manager のその時点における最新の版数を示します））

2. インストーラの「ServerView アップデートセキュリティ設定」画面で、以下のように入力してください。

- ・「アカウントチェック」欄のチェックボックスを選択状態にしてください。
- ・「アップデート用ユーザーグループ」欄に「Administrators」と入力してください。

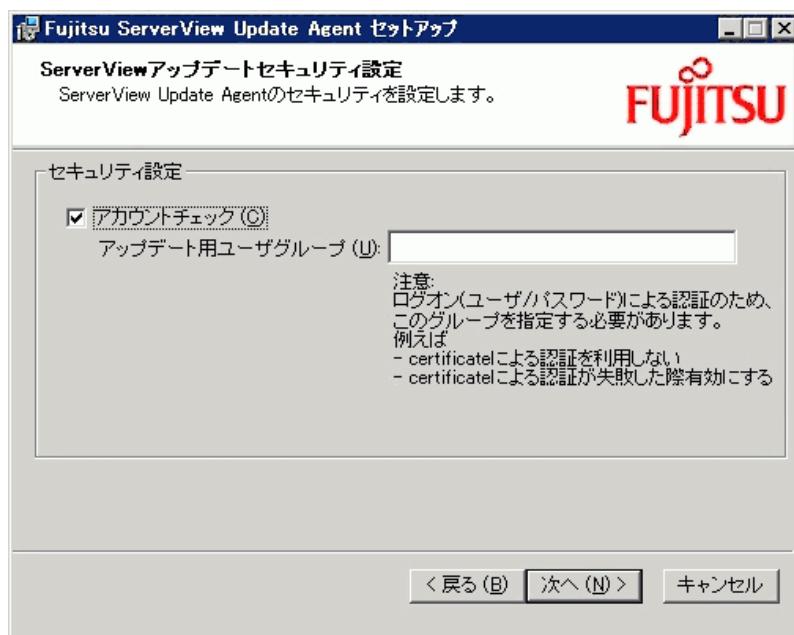

3. インストール作業の再開

取扱説明書に従って、インストール作業を再開し、インストールを完了させてください。

この後、Update Manager 上で当該サーバのアップデート管理を行う際に、サーバの「管理者」のアカウントを使用して Update Manager 上で「ログオン」作業を行ってください。「ログオン」作業についての詳細は、「取扱説明書 ServerView Update Management」の「6.1.3 サーバへのログオン」をご参照ください。

(2) **Update Agent を使用する前に、Server View Agents の管理者グループ設定を行ってください**

ServerView Agents の管理者グループの設定を行っていないと、ServerView Update Agent のインストールが、次のエラーで失敗します。

---

---

ServerView Update エージェントのインストールは中止されました:

このサーバは "オンラインアップデートモード" でアップデート可能ではありません。

(注意: "ServerView Server Control" サービスが動作していることを確認してください。)

インストールは終了しました。

---

---

「FUJITSU SVUSER」グループを作成し、そのグループに所属している管理者アカウントで OS にログオンするか、Agent Configuration ツールにより、ServerView Agents の認証設定を無効化して下さい。

## 5.12 定期交換部品、消耗品の交換予告／交換時期通知を行う方法の留意事項


(1) **Windows Server 2012 を使用する場合**

Windows Server 2012において交換予告／交換時期通知を行う方法は、Windows Server 2008 R2 / Windows Server 2008 での方法と同じになります。マニュアルの「1 Windows Server 2008 R2 / Windows Server 2008 での設定例」にしたがって設定してください。

## 5.13 Java に関する留意事項

- (1) 「Java Update が必要」というメッセージ(「Java のバージョンが最新ではありません。」または「お使いの Java バージョンは安全ではありません。」)の対処について。

Java 7 Update 10 (7u10)以降のバージョンには、使用している Java のバージョンが最新ではないか、または既知のセキュリティ脆弱性がある場合に、掲記のメッセージが表示されます(下図を参照)。

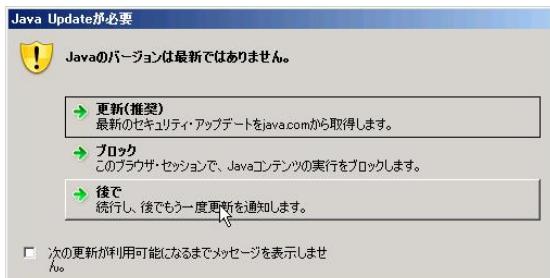

インターネットに接続された環境でお使いの場合は「更新(推奨)」を選択してアップデートを実施してください。

尚、環境内に SVOM がインストールされている場合は、Java アップデートの実施前に、本書 5.1(10) 項「JRE をアップデート、アンインストールする際の留意」を併せて参照願います。

インターネットに接続されていない環境でお使いの場合は、「後で」を選択してください。

SVIM をご使用の際に「OS 選択」画面において、「サーバ管理の設定を行う」をチェックしたときにこのメッセージが表示されることがあります。SVIM 操作中は Java コントロール・パネルを表示できませんので、「サーバ管理の設定を行う」のチェックを外してインストールを進めてください。

- (2) Java7U25 以降で、SVOM・SVRAID 画面が表示されない場合の対処について。

Java 7 U25(7u25)以降のバージョンをお使いの場合、Java Applet(SVOM、SVRAID など)の画面が正しく表示されないことがあります。以下の対処を行うことで Java Applet を実行することができます。

以下のいずれかの対処を行ってください。

対処 1)

最新の Java 7 にアップデートしてください。

尚、環境内に SVOM がインストールされている場合は、Java アップデートの実施前に、本書 5.1(10) 項「JRE をアップデート、アンインストールする際の留意」を併せて参照願います。

対処 2)

1. Java コントロール・パネルを開きます。

・Windows の場合

- ① Windows のコントロール・パネルを開きます。
- ② 表示されたアイコンの中から Java をダブルクリックします。


・Linux の場合

- ① コマンドライン端末を起動します。
- ② 以下のコマンドを実行します。  
/usr/java/<jre のバージョン>/bin/ControlPanel

注意) Jre のバージョンは Java の版数によって異なります。

Java7 U25 の例:/usr/java/jre1.7.0\_25/bin/ControlPanel

2. セキュリティタブのセキュリティ・レベルを「中」にし、「適用」をクリックします。

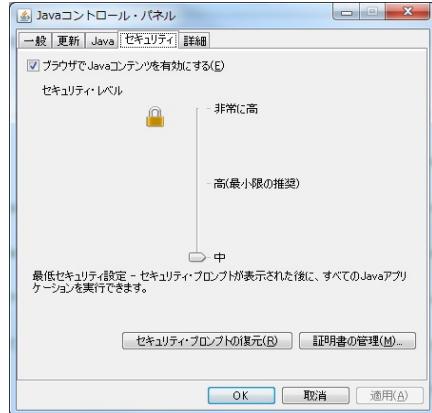

尚、インターネットに接続されていない環境でお使いの場合は、掲記の対処1/対処2に加え、以下の設定も合わせて実施してください。

1. Java コントロール・パネルを開きます。

・Windows の場合

- ① Windows のコントロール・パネルを開きます。
- ② 表示されたアイコンの中から Java をダブルクリックします。

・Linux の場合

- ① コマンドライン端末を起動します。
- ② 以下のコマンドを実行します。  
`/usr/java/<jre のバージョン>/bin/ControlPanel`

注意) Jre のバージョンは Java の版数によって異なります。

Java7 U25 の例:`/usr/java/jre1.7.0_25/bin/ControlPanel`

2. 詳細タブの"証明書失効チェックを実行"で「チェックしない(非推奨)を選択し、「OK」をクリックします。

## ■著作権および商標

Microsoft、Windows、Windows Server、Hyper-V は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Linux は、Linus Torvalds 氏の米国およびその他の国における登録商標あるいは商標です。

Red Hat および Red Hat をベースとしたすべての商標とロゴは、米国およびその他の国における Red Hat, Inc. の商標または登録商標です。

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。

その他の各製品は、各社の著作物です。

Copyright FUJITSU LIMITED 2014

以上