

PRIMERGY BX600

はじめにお読みください

このたびは弊社の製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本紙をご覧になり、PRIMERGYを使用する準備を行ってください。

本紙に記載されていない項目や詳細な手順については、PRIMERGYドキュメント&ツールCD内の『ユーザーズガイド』を参照してください。

■本製品のマニュアルについて

本製品の各マニュアルは、PRIMERGYドキュメント&ツールCDの以下から参照できます。

【CD-ROM ドライブ】 ¥MANUAL¥INDEX.PDF

各マニュアルは、Adobe Systems 社の Acrobat® Reader® または、Adobe® Reader® で表示できます。Acrobat® Reader® は、バージョン 5.0 以降をご利用ください。なお、Adobe® Reader® (バージョン 7.05) は、PRIMERGYドキュメント&ツールCDの以下からインストールできます。

【CD-ROM ドライブ】 ¥Adobe¥AdbeRdr705_jpn_full.exe

*本書は PRIMERGY BX600 S2 シャーシおよび PRIMERGY BX620 S3 サーバブレードに対応しています。本書に記載されていないシャーシやサーバブレードに関する情報は、インターネット情報ページ (<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/>) 内の『カタログ・資料』 - 『マニュアルダウンロード』から関連するマニュアルを参照してください。

1 梱包物を確認する

『梱包物一覧』を参照し、梱包物／添付品が揃っているか確認してください。万一、欠品などがございましたら、担当営業員までご連絡ください。

カスタムメイドサービスを利用してご購入された場合は、添付の『保証書』『構成品一覧』が添付されている場合は『構成品一覧』を参照してください。

2 『安全上のご注意』を確認する

本製品をお使いになる前に、添付の『安全上のご注意』を必ずご確認ください。

接続や内蔵オプションの取り付け時など、本製品をセットアップする際にも事前に内容をご確認ください。

3 設置場所を確認して設置する

ラックの設置に関する詳細は、『ラック設置ガイド』およびラックに添付のマニュアルを参照してください。

■設置場所の条件

本サーバを設置するときは、次の場所は避けてください。

- ・湿気やほこり、油煙の多い場所
- ・通気性の悪い場所
- ・火気のある場所
- ・水のかかる場所
- ・直射日光のあたる場所や、暖房器具の近くなど、高温になる場所
- ・周囲温度が 10 ～ 35℃の範囲外の場所
- ・湿度が 20 ～ 80% の範囲外の場所
- ・塩害地域
- ・腐食性ガスが発生する地域
- ・電源ケーブルなどのケーブルが足にひっかかる場所
- ・テレビやスピーカーの近くなど、強い磁気が発生する場所
- ・振動の激しい場所や傾いた状態など、不安定な場所


・ほこりの多い環境においては、短い期間でサーバ前面および背面部にほこりが付着します。故障の原因となりますので、設置場所を変更されることをお勧めします。

・ラックは必ず固定し、転倒防止用スタビライザを取り付けてください。


■サーバ本体のラックへの搭載

サーバ本体をラックに搭載したりラックから取り外す場合は、修理相談窓口に連絡してください。


- 1 ラックのフロントドアとリアドアを開けます。
- 2 レールをラックの長さに合わせて、ネジで仮留めします。

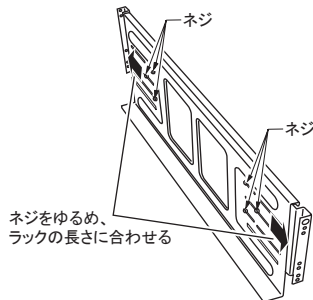


- 3 レールをラックに取り付けます。
手順2で仮留めしたネジをしっかりとしめます。

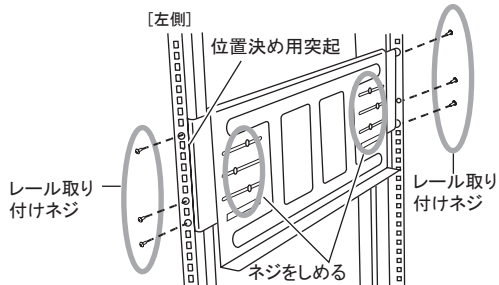

- 4 シャーシをラックに取り付けます。
レールにシャーシを載せ、後方にスライドさせてラックに搭載します。

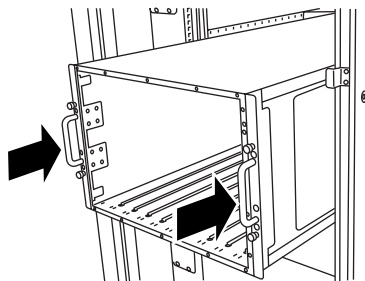


- 5 サーバ本体とラックを固定します。

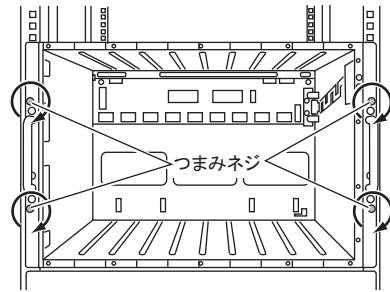

初回搭載時は必ずシャーシを後方にスライドさせ、完全にラックに固定してください。

- 6 サーバブレードまたはダミーサーバブレードをシャーシに搭載します。
サーバブレードスロットに空きがないようにします。

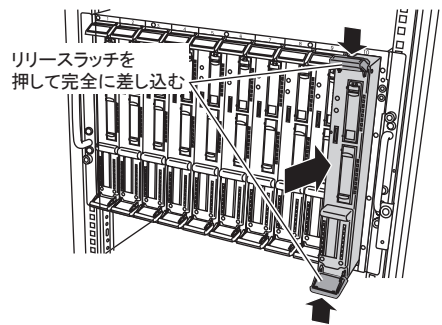

シャーシやサーバブレードをスライドさせる場合や元に戻す場合は、指や衣服が挟まれないように注意してください。けがをするおそれがあります。

- ・サーバ本体や周辺装置が搭載されていない場所には、ラックに添付のブランクパネルを取り付けてください。
- ・スイッチブレードのVLAN機能を使用してネットワークを2つ以上に分割する場合、シャーシのサーバブレードスロット5にはサーバブレードを搭載できません。

4 内蔵オプションを取り付ける

内蔵オプションを別途ご購入した場合は、OSをインストールする前に取り付けます。

次の場合、ここでは内蔵オプションの取り付けを行わないでください。

- ・ OS インストールタイプの場合

内蔵オプションの取り付けは、OS 開封後に行ってください。

- ・ カスタムメイドサービスの場合

実際に内蔵オプションを取り付ける場合は、次のマニュアルを熟読の上、作業を行ってください。

- ・ OS をインストールしないハードディスクユニットは、OS インストール後に取り付けてください。取り付けのままインストール作業を行うと、異常終了することがあります。
- ・ ファイバーチャネル拡張ボードを搭載したサーバブレードをシャーシに搭載する場合は、対応するファイバーチャネルバススループレードのファイバーチャネルコネクタに SFP モジュールを搭載してください。


ハードウェアガイド ▶▶ 「BX600 S2 シャーシ ハードウェアガイド 第4章 オプションの取り付け」

ユーザーズガイド ▶▶ 「第7章 内蔵オプションの取り付け」

オプション取説 ▶▶ オプション装置に添付のマニュアル

■内蔵オプションの種類と取り付け位置

[シャーシ前面]

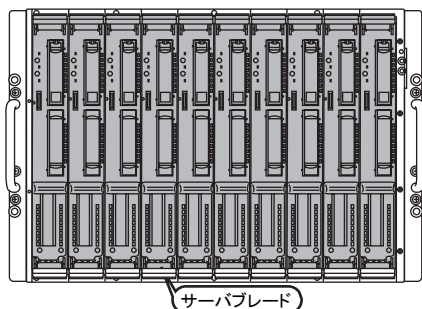

[シャーシ背面]



- ・ 内蔵オプションを搭載後、搭載場所や搭載順序が正しいこと、ケーブルが確実に接続されていることを確認してください。
- ・ サーバブレードの内蔵オプションについては、各サーバブレードの『ユーザーズガイド』を参照してください。

5 各種ケーブルにタグラベルを貼り付ける

周辺装置の接続を行う前に、添付のタグラベルを各ケーブルに貼り付けます。タグラベルを貼り付けることによってケーブルの識別が容易になり、ケーブルの接続ミスなどの事故を防止できます。

■記入例

タグラベルは、ケーブル両側のコネクタに近い位置にそれぞれ1枚ずつ使用します。

以下の記入例を参考にして、各内容を記入してください。

↓サーバ側

元 BX600 S2 PSU #1	元 AC-01 PORT #1
先 AC-01 PORT #1	先 BX600 S2 PSU #1

接続元のサーバ名を記入します。


タグラベルによっては、接続口番号を記入する欄があります。

接続先のコネクタ名／切替機名／識別名／タップ名／コンセント名などを記入します。

タグラベルによっては、接続口番号を記入する欄があります。

■貼り付けかた


ケーブルのコネクタに近い位置に、タグラベルの中心からケーブルを巻きつけるように貼り合わせてください。

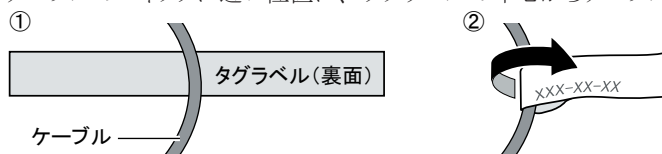


6 周辺装置を接続する

サーバ本体に、キーボードやマウスなどの周辺装置を次の順番で接続します。

[シャーシ背面]

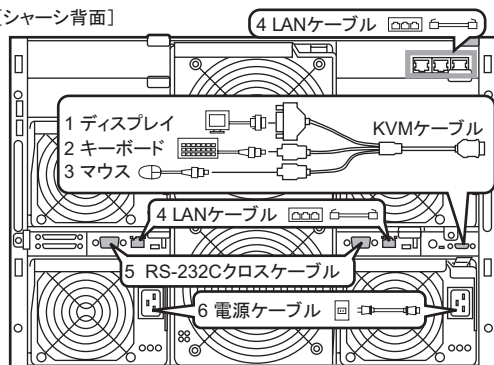

[シャーシ前面]

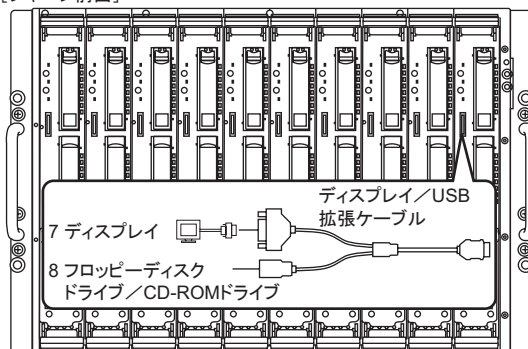

・電源ケーブルおよび電源ケーブル接続用のオプションには、次の種類があります。

- AC200V 電源ケーブル（シャーシ標準添付）
- シャーシ - コンセントボックス間接続用 AC200V 電源ケーブル（オプション）
- コンセントボックス（オプション）

電源ケーブルは、用途に合ったものを使用してください。コンセントボックスを使用する場合は、必ずラック内に設置してください。

・電源ケーブルの種類を混在させないでください。

・接続したケーブル類の配線については、本装置をラックから引き出して作業する事を考慮し、余裕を持たせた配線を行ってください。

■フロッピーディスクドライブ / CD-ROM（または DVD-ROM）ドライブの接続

本サーバでは、ディスプレイ / USB 拡張ケーブルを使用して、USB インタフェースを持ったフロッピーディスクドライブおよび CD-ROM ドライブ（または DVD-ROM ドライブ）をサーバブレードに接続できます。

- 1 CD-ROM ドライブを接続する場合は、CD-ROM ドライブの電源ケーブルをコンセントに接続します。
- 2 ディスプレイ / USB 拡張ケーブルをサーバブレードのコネクタに接続します。

- 3 フロッピーディスクドライブまたは CD-ROM ドライブと、ディスプレイ / USB 拡張ケーブルを接続します。



7 電源を入れて、ハードウェアを設定する

本サーバを正常に動作させるため、各ブレードの設定をします。

- ・ マネジメントブレードおよびスイッチブレードのパスワードの設定と、マネジメントブレードの時刻の確認／設定を必ず行ってください。
- ・ マネジメントブレードおよびスイッチブレードで行った設定は、画面のハードコピーやメモなどで退避を行ってください。
- ・ 本書に記載されていないオプションの設定については、各オプションに添付のマニュアルを参照してください。

■ マネジメントブレードの設定


シャーシのメイン電源を入れる前に、マネジメントに対してパスワードなどの初期設定を行います。設定の詳細については『BX600 マネジメントブレード ハードウェアガイド』を参照してください。

📀 **ハードウェアガイド** ▶▶ 「BX600 マネジメントブレード ハードウェアガイド 2.3 初期設定」

■ シャーシのメイン電源を入れる

- 1 ラックドアを開けます。
- 2 ディスプレイなどの周辺装置の電源を入れます。
- 3 シャーシ前面のメイン電源スイッチを押します。

電源ランプが緑色に点灯するまで押し続けます。

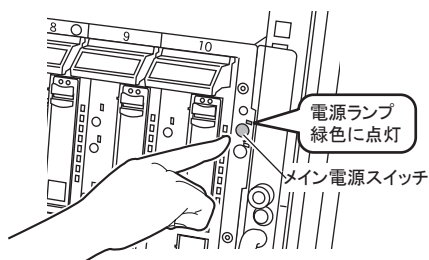

- ・ シャーシのメイン電源は、電源ケーブルを接続してから2分以上たったあとに入れてください。
- ・ ここではサーバブレードの電源は入れません。

■ スイッチブレードの設定

搭載されているスイッチブレードそれぞれに対してパスワードなどの初期設定を行います。設定の詳細については、『BX600 スイッチブレード ハードウェアガイド』を参照してください。

📀 **ハードウェアガイド** ▶▶ 「BX600 スイッチブレード ハードウェアガイド 1.7 初期設定」

VLAN の設定はここでは行わないでください。

■ サーバブレードの設定

サーバブレードの電源を入れ、必要に応じて BIOS セットアップユーティリティの設定を行います。搭載されているブレードごとに設定してください。

📀 **ユーザズガイド** ▶▶ 「第8章 ハードウェアの設定／各種ユーティリティ」

電源を入れる前に、ソフトウェアをインストールするサーバブレードに CD-ROM ドライブおよびフロッピーディスクドライブが接続されていること、シャーシにディスプレイが接続されていることを必ず確認してください。

● BIOS セットアップユーティリティ

次の場合に設定を変更します。


- ・ 本サーバを起動するドライブを変更するとき
- ・ リモートインストールを行うとき
- ・ オプション装置を取り付けたとき

ハードウェア構成や BIOS セットアップユーティリティなどの設定値は、ドキュメント & ツール CD 内の『環境設定シート』—「コンフィグレーションシート」を印刷し、記入しておいてください。

1 ServerStart CD-ROM を準備します。

2 サーバブレードの電源を入れ、すぐに ServerStart Disc1 CD-ROM をセットします。

1. サーバブレードの電源スイッチを押します。

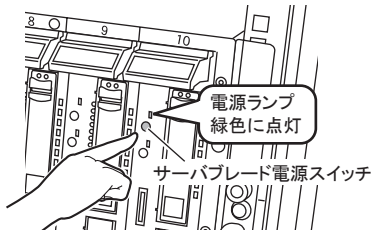

2. CD-ROM 取り出しボタン (OPEN) を押し、ServerStart Disc1 CD-ROM をセットします。

OS インストールタイプでは、セットせずにいると、ServerStart CD-ROM をセットするようメッセージが表示されます。ServerStart Disc1 CD-ROM をセットして【Ctrl】+【Alt】+【Delete】キーを押してください。

3 ハードウェアの設定を行います。

設定を行わない場合は、ServerStart フロッピーディスクをセットするようメッセージが表示されますので、OS の開封を行ってください。

● BIOS セットアップユーティリティ

1. サーバ起動時 (POST 実行中) に「Press F2 to run Setup」と表示されたら、メッセージが表示されている間に、【F2】キーを押します。
2. BIOS の設定を確認／変更します。
3. Exit メニューで「Save Changes & Exit」を選択し、【Enter】キーを押します。
4. 【←】【→】キーで「Yes」にカーソルを合わせて【Enter】キーを押します。

Linux をご使用になる場合

Linux をご使用になる場合は、ご購入されたタイプによって参照先が異なります。以下をご確認ください。

● Linux インストール代行サービスバンドルタイプの場合

本体に添付されている Linux 一式の添付品をご使用ください。また、ご使用になる前に、必ず『はじめにお読みください (Linux)』を必ずお読みください。

● Linux インストール代行サービスバンドルタイプ以外の場合

インターネット情報ページ (<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/linux/>) 内の『Linux テクニカルサポート』を参照してください。

8 OSを開封する

ここでは、OSインストールタイプの開封手順について説明します。

ServerStart を使用しない OS の開封手順については、『ユーザーズガイド 4.1 OS インストールタイプの手動開封』を参照してください。

- 1 本サーバに添付の ServerStart フロッピーディスクをセットし、[作成] をクリックします。

リモートインストールを行う場合のネットワークの設定画面が表示されます。

- 2 [OK] をクリックします。

- 3 [OK] をクリックします。

ServerStart の初期化処理が開始されます。ハードウェアの構成によっては、初期化処理に数分かかる場合があります。初期化処理が終了すると、「ServerStart フロッピーディスクの作成」画面が表示されます。

- 4 [ServerStart フロッピーディスクを作成する] をクリックします。

ServerStart フロッピーディスクが作成され、完了するとメッセージが表示されます。


- 5 [OK] をクリックします。

ServerStart が起動します。



- 6 ご購入のタイプに応じた [(OS) インストールタイプの設定] をクリックします。

プレインストールモードが起動します。

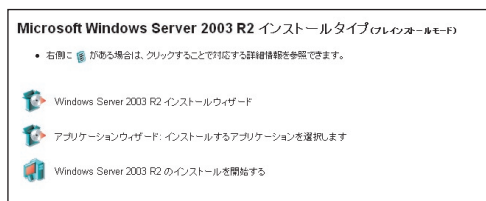

- 7 順番にウィザードをクリックして、OS インストールタイプの開封情報を入力します。

ウィザード画面下の [ヘルプ] をクリックすると、項目の説明や、設定のヒントが表示されます。

1. (OS) インストールウィザード

コンピュータ情報、ユーザ情報、ネットワークプロトコルなどを設定します。システム区画サイズ (C ドライブ) が変更できます。

規定値は次のとおりです。

- Windows Server 2003 R2 の場合 :12GB
- Windows Server 2003 R2 x64 の場合 :32GB

2. アプリケーションウィザード

標準で選択されているアプリケーションをそのままインストールすることを推奨します。

- 8 [(OS) のインストールを開始する] をクリックします。

使用許諾画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

設定した内容に誤りがあると、エラーが表示されます。正しい値を直接入力して、処理を続行してください。

- 9 完了のメッセージが表示されたら、何かキーを押します。

- 10 システムを再起動します。

「スタート」ボタン→「シャットダウン」の順にクリックし、「再起動」を選択して [OK] をクリックします。

- 11 再起動後、ローカルコンピュータの Administrator アカウントでサーバにログオンします。

「富士通ドライバ自動適用ツール」をインストールした場合は、自動適用ツールが起動します。画面の指示に従って操作してください。インターネットに接続できる場合は、「一括モード」を選択してください。自動的に処理が行われます。インターネットに接続できない場合は、「分割モード」で処理します。『ユーザーズガイド 6.7 最新ドライバ自動適用ツール』を参照してください。

9 電源を切り、残りのオプション装置を取り付ける

UPS装置など、インストール後に取り付けるオプション装置を取り付けます。

 ユーザーズガイド ▶▶ 「第7章 内蔵オプションの取り付け」

- 1 フロッピーディスクドライブおよび CD-ROM ドライブなどに媒体がセットされていないことを確認します。
- 2 各サーバブレードの OS を終了します。
OS 終了後、サーバ本体の電源が自動的に切れます。OS を終了してもサーバ本体の電源が切れない場合は、サーバ本体前面の電源スイッチを押します。
- 3 シャーシ前面のメイン電源スイッチを押します。
シャーシのメイン電源ランプが消灯するまで押し続けます。
- 4 ディスプレイなどの周辺装置の電源を切ります。
- 5 オプション装置を取り付けます。

- ・オプション装置の取り付け終了後、必要に応じてスイッチブレードの VLAN や BIOS セットアップユーティリティ、Fast!Util ユーティリティの設定を行ってください。設定方法は、『BX600 スwitchブレード ハードウェアガイド 第3章 スwitchの設定』、『ユーザーズガイド 第8章 ハードウェアの設定/各種ユーティリティ』を参照してください。
- ・UPS 装置を取り付けた場合は、必要に応じて BIOS セットアップユーティリティの設定を行ってください。設定方法については、『ユーザーズガイド 5.5.7 高性能無停電電源装置 (UPS) を使用する場合』を参照してください。



- ・サーバブレードの電源を切ったあと、再び電源を入れるときは、10 秒以上待ってから電源スイッチを押してください。電源を切ったあとすぐに電源を入れると、サーバ本体の誤動作、および故障の原因になります。
- ・サーバブレードの電源を切ったあとにサーバブレードをシャーシから取り外す場合、またはシャーシの電源ケーブルを取り外す場合は、20 秒ほど待ってから作業を行ってください。

10 障害発生に備えて

障害発生に備えて次の設定を行ってください。

 ユーザーズガイド ▶▶ 「第5章 OS インストール後の操作」

- ・メモリダンプ取得の設定
メモリダンプ取得の設定を行うことで、システムで STOP エラー（ブルースクリーン）やハングアップが発生した場合に、デバッグ情報を保存できるようになります。デバッグ情報を保存しておくことで、エラー発生時の原因分析に役立てることができます。
- ・システム修復ディスクの作成
システムファイル、システム環境などが損傷を受けた場合に、システム修復ディスクに保存された内容でシステムを再構築できます。
- ・システム設定情報の退避
BIOS 設定情報を退避しておくことにより、設定情報が失われたときに元の情報に復元できます。
本サーバ設置時に、お客様ご自身で BIOS 設定の退避を行い、保管してください。退避した BIOS 設定情報は保守時に使用します。
- ・ソフトウェアサポートガイドの確認
ソフトウェアサポートガイドとは、ソフトウェアトラブルの原因を調査するうえで必要な情報収集をサポートするツールです。PRIMERGY シリーズでは標準機能として、ソフトウェアトラブル発生時の情報収集をサポートするように設定されています。詳細は、『ユーザーズガイド 9.2.4 トラブル発生時の情報収集』をご覧ください。

設定が完了したら、運用前に必ず各種留意事項をご確認ください。

 ユーザーズガイド ▶▶ 「5.5 サーバ運用前の留意事項」

運用開始後の保守については、『ユーザーズガイド 第9章 運用と保守』を参照して内容をご確認ください。

11 サポート&サービス

● PRIMERGY 情報の提供について

PRIMERGYの最新情報、アップデートモジュール、ドライバ、ソフトウェアについて、以下で提供しています。必要に応じてご利用ください。

<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/>

● SupportDesk について（有償）

システムの安定稼働に向け、保守・運用支援サービス「SupportDesk」のご契約をお勧めします。ご契約により、ハードウェア障害時の当日訪問修理対応、定期点検、障害予兆／異常情報のリモート通報、電話によるハードウェア／ソフトウェアの問題解決支援、お客様専用ホームページでの運用支援情報提供などのサービスが利用できます。詳細は、SupportDesk紹介ページ「製品サポート」（<http://segrou.fujitsu.com/fs/>）を参照してください。

● AzbyEnterprise について（無料）

最新情報を電子メールでお届けする「AzbyEnterpriseメール配信サービス」をご提供しています。インターネット情報ページ（<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/>）から入会できます。

●最新の修正モジュールの検索・適用について

Windowsをご使用の場合、本体に添付の「UpdateAdvisor」（本体装置）を適用していただくことをお勧めします。詳細は『ユーザーズガイド』を参照してください。

なお、UpdateAdvisor（本体装置）をご利用いただく際には、AzbyEnterprise会員 ID、または SupportDeskサービスのユーザ IDが必要です。

Linuxをご使用の場合、UpdateSite（SupportDeskご契約のお客様向け）から、UpdateAdvisorと UpdateManagerを入手してご使用ください。ご利用いただく際には、SupportDeskサービスのユーザ IDが必要です。

●製品・サービスに関するお問い合わせ

製品の使用方法や技術的なお問い合わせ、ご相談につきましては、製品をご購入された際の販売会社、または弊社担当営業員・システムエンジニア(SE)にご連絡ください。

お問い合わせ先がご不明なときやお困りのときには、「富士通お客様総合センター」に相談してください。

富士通お客様総合センター

電話によるお問い合わせ

ご利用時間：9:00～17:30(月曜日～金曜日、ただし、祝日を除く)

電話：0120-933-919(フリーコール)

電話：03-5568-1170(携帯電話・PHS: 通話料はお客様のご負担となります)

※富士通お客様総合センターでは、お問い合わせ内容の正確な把握、およびお客様サービス向上のため、お客様との会話を記録・録音させていただきますので、あらかじめご了承ください。

Webによるお問い合わせ

Webによるお問い合わせも承っております。詳細については、富士通ホームページをご覧ください。

<http://jp.fujitsu.com/contact/customer/>

●保証について

保証期間中に故障が発生した場合には、保証書に記載の内容に基づき無償修理いたします。詳細については、保証書をご覧ください。


なお、保守サポート期間は、お客様のサーバ購入後 5年間です。

●修理ご依頼の前に

本サーバに異常が発生した場合は、『ユーザーズガイド 9.2 トラブルシューティング』を参照して、内容をご確認ください。それでも解決できない異常については、修理相談窓口にご連絡してください。


ご連絡の際は、シャーシおよびサーバブレードの下記に貼付のラベルで記載の型名、および製造番号を確認し、お伝えください。

・ラベル表示例

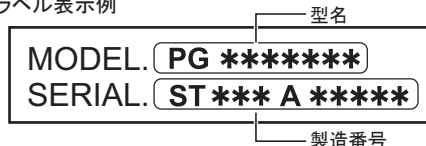


・ラベル貼付位置

[シャーシ]

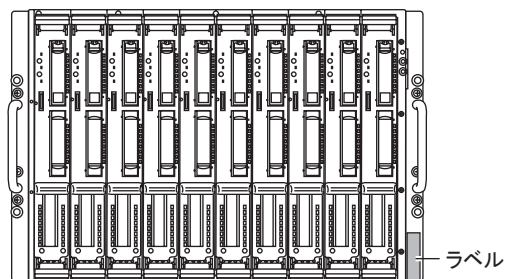

[BX620 S3 サーバブレード]

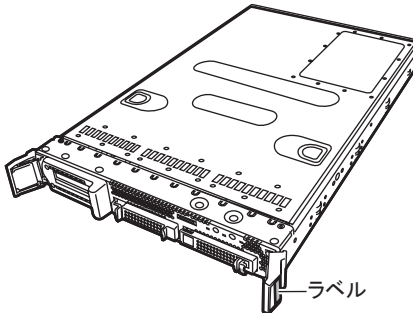

また、事前に『ユーザーズガイド または 9.8.2 修理相談窓口にご連絡するときは』をご覧ください。必要事項を確認してください。

確認いただいた内容は、『環境設定シート』—「障害連絡シート」を印刷し、記入しておいてください。

お客様が退避したシステム設定情報は、保守時に使用します。

●定期交換部品について

お客様の使用環境や使用時間により、保守サポート期間内に交換が必要になる定期交換部品があります。『シャーシ ハードウェアガイド 6.6 定期交換部品について』および、『ユーザーズガイド 9.8.1 保守サービス』－「■定期交換部品について」を参照して、詳細な内容をご確認ください。

●修理相談窓口

- ・サポートサービス(SupportDeskなど) 未契約のお客様
 - ・製品保障期間中の保証書による修理
 - ・保証延長(カスタムメイドオプション) による修理
 - ・製品保障期間終了後の、サポートサービス(SupportDesk など) 未契約の場合の修理
 - 当社指定のサービスエンジニアによるオンサイト修理を行います。サービスエンジニアは、連絡を受けた翌営業日以降に訪問します。
 - サービスの対象製品／作業時間に応じ、技術料／部品代／交通費などのサービス料金をご依頼のつど、申し受けます。

富士通ハードウェア修理相談センター

0120-422-297(フリーダイヤル)

ご利用時間：9:00～17:00(月曜日～金曜日、ただし、祝日を除く)

※音声ガイドンスに従って、お進みください。

12 リサイクルについて

本サーバを廃却する場合、担当営業員に相談してください。本サーバは産業廃棄物として処理する必要があります。

注意事項

データのバックアップについて	
本装置に記録されたデータ（基本ソフト（OS）、アプリケーションソフトも含む）の保全については、お客様ご自身でバックアップなどの必要な対策を行ってください。また、修理を依頼される場合も、データの保全については保証されませんので、事前にお客様ご自身でバックアップなどの必要な対策を行ってください。データが失われた場合でも、保証書の記載事項以外は、弊社ではいかなる理由においても、それに伴う損害やデータの保全・修復などの責任を一切負いかねますのでご了承ください。	
注意	
この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。	
本装置は、社団法人電子情報技術産業協会のサーバ業界基準（PC-11-1988）に適合しております。	
アルミ電解コンデンサについて	
本装置のプリント板ユニットやマウス、キーボードに使用しているアルミ電解コンデンサは寿命部品であり、寿命が尽きた状態で使用し続けると、電解液の漏れや枯渇が生じ、異臭の発生や発煙の原因になる場合があります。目安として、通常のオフィス環境（25℃）で使用された場合には、保守サポート期間内（5年）には寿命に至らないものと想定していますが、高温環境下での稼働等、お客様のご使用環境によっては、より短期間で寿命に至る場合があります。寿命を越えた部品について、交換が可能な場合は、有償にて対応させていただきます。なお、上記はあくまで目安であり、保守サポート期間内に故障しないことをお約束するものではありません。	
本製品のハイセイフティ用途での使用について	
本製品は、一般事務用、パーソナル用、家庭用、通常の産業用等の一般的用途を想定して設計・製造されているものであり、原子力施設における核反応制御、航空機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸送システムにおける運行制御、生命維持のための医療器具、兵器システムにおけるミサイル発射制御など、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途（以下「ハイセイフティ用途」という）に使用されるよう設計・製造されたものではありません。お客様は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、本製品を使用しないでください。ハイセイフティ用途に使用される場合は、弊社の担当営業までご相談ください。	
本装置は、落雷などによる電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置などを使用されることをお勧めします。 (社団法人電子情報技術産業協会のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示)	
当社のドキュメントには「外国為替および外国貿易管理法」に基づく特定技術が含まれていることがあります。特定技術が含まれている場合は、当該ドキュメントを輸出または非居住者に提供するとき、同法に基づく許可が必要となります。	
高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品	
使用許諾契約書	
富士通株式会社（以下弊社といいます）では、本サーバにインストール、もしくは添付されているソフトウェア（以下本ソフトウェアといいます）をご使用いただく権利をお客様に対して許諾するにあたり、下記「ソフトウェアの使用条件」にご同意いただくことを使用の条件とさせていただきます。なお、お客様が本ソフトウェアのご使用を開始された時点で、本契約にご同意いただいたものといたしますので、本ソフトウェアをご使用いただく前に必ず下記「ソフトウェアの使用条件」をお読みいただきますようお願い申し上げます。ただし、本ソフトウェアのうちの一部ソフトウェアに別途の「使用条件」もしくは「使用許諾契約書」等が、添付されている場合は、本契約に優先して適用されますので、ご注意ください。	
ソフトウェアの使用条件	
1. 本ソフトウェアの使用および著作権 お客様は、本ソフトウェアを、日本国内において本サーバでのみ使用できます。なお、お客様は本サーバのご購入により、本ソフトウェアの使用権のみを得るものであり、本ソフトウェアの著作権は引き続き弊社または開発元である第三者に帰属するものとします。	
2. バックアップ お客様は、本ソフトウェアにつきまして、1部の予備用（バックアップ）媒体を作成することができます。	
3. 本ソフトウェアの別ソフトウェアへの組み込み 本ソフトウェアが、別のソフトウェアに組み込んで使用されることを予定した製品である場合には、お客様はマニュアル等記載の要領に従って、本ソフトウェアの全部または一部を別のソフトウェアに組み込んで使用することができます。	
4. 複製 (1) 本ソフトウェアの複製は、上記「2.」および「3.」の場合に限定されるものとします。 本ソフトウェアが組み込まれた別のソフトウェアについては、マニュアル等で弊社が複製を許諾していない限り、予備用（バックアップ）媒体以外には複製は行わないでください。 ただし、本ソフトウェアに複製防止処理がほどこしてある場合には、複製できません。	
(2) 前号によりお客様が本ソフトウェアを複製する場合、本ソフトウェアに付されている著作権表示を、変更、削除、隠蔽等しないでください。	
5. 第三者への譲渡 お客様が本ソフトウェア（本サーバに添付されている媒体、マニュアルならびに予備用バックアップ媒体を含みます）を第三者へ譲渡する場合には、本ソフトウェアがインストールされたサーバとともに本ソフトウェアのすべてを譲渡することとします。なお、お客様は、本サーバに添付されている媒体を本サーバとは別に第三者へ譲渡することはできません。	
6. 改造等 お客様は、本ソフトウェアを改造したり、あるいは、逆コンパイル、逆アセンブルをとまなりパースエンジニアリングを行うことはできません。	
7. 保証の範囲 (1) 弊社は、本ソフトウェアとマニュアル等との不一致がある場合、本サーバをご購入いただいた日から90日以内に限り、お申し出をいただければ当該不一致の修正に関して弊社が必要と判断した情報を提供いたします。 また、本ソフトウェアの記録媒体等に物理的な欠陥（破損等）等がある場合、本サーバをご購入いただいた日から1ヶ月以内に限り、不良品と良品との交換に応じるものとします。	
(2) 弊社は、前号に基づき負担する責任以外の、本ソフトウェアの使用または使用不能から生じるいかなる損害（逸失利益、事業の中断、事業情報の喪失その他の金銭的損害を含みますが、これに限られないものとします）に関しても、一切責任を負いません。たとえ、弊社がそのような損害の可能性について知らされていた場合も同様とします。	
(3) 本ソフトウェアに第三者が開発したソフトウェアが含まれている場合においても、第三者が開発したソフトウェアに関する保証は、弊社が行う上記(1)の範囲に限られ、開発元である第三者は本ソフトウェアに関する一切の保証を行いません。	
8. ハイセイフティ 本ソフトウェアは、一般事務用、パーソナル用、家庭用などの一般的用途を想定したものであり、ハイセイフティ用途での使用を想定して設計・製造されたものではありません。お客様は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、本ソフトウェアを使用しないものとします。ハイセイフティ用途とは、下記の例のような、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途をいいます。	
記 原子力核制御、航空機飛行制御、航空交通管制、大量輸送運行制御、生命維持、兵器発射制御など	
富士通株式会社	

Microsoft、Windows、Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Linux は、Linus Torvalds 氏の米国およびその他の国における登録商標あるいは商標です。

Adobe、Acrobat、Reader は、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の登録商標です。

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。

その他の各製品は、各社の著作物です。

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2006

画面の使用に際して米国 Microsoft Corporation の許諾を得ています。

FUJITSU