

## PRIMERGY C150 使用上の注意

このたびは、弊社の PRIMERGY (プライマジー) C150 をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。本サーバをご使用になる上での注意事項がございますので、本書をよくお読みの上ご使用願います。

平成 15 年 5 月  
富士通株式会社


【C150 マニュアルCD (CA40700-W713/CA40701-A029)】

<ハードウェアガイド (B7FH 1081-01)>

### 内蔵ハードディスクユニット(IDE)搭載位置について


内蔵ハードディスクユニット(IDE)の搭載位置は、「ベイ 1・ベイ 2」の場合と「ベイ 3・ベイ 4」場合があります。本サーバにおける内蔵ハードディスクユニット(IDE)の搭載位置は、「PRIMERGY C150 カスタムメイドサービス 実装・設定情報」を参照してください。

#### ・内蔵ハードディスクユニット(IDE)搭載位置

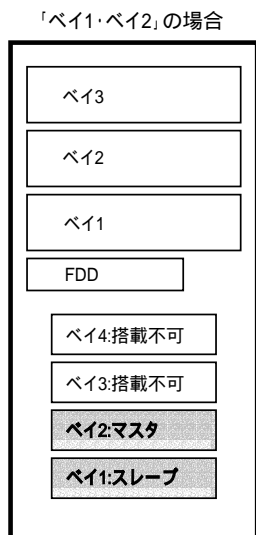

[正面図]

搭載順序 (3.5インチストレージベイ)  
ベイ 2 ベイ 1

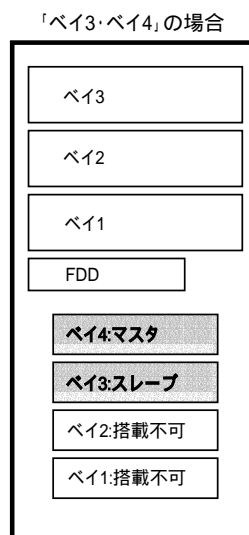

[正面図]

搭載順序 (3.5インチストレージベイ)  
ベイ 4 ベイ 3