

# はじめにお読みください

このたびは弊社の製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
本書では、以下の項目について説明します。

|               |    |
|---------------|----|
| 本書をお読みになる前に   | 2  |
| 簡単な導入と万全の運用   | 5  |
| 本サーバの特長       | 7  |
| セットアップ        | 8  |
| サポート & サービス   | 22 |
| リサイクルについて     | 23 |
| コンフィグレーションシート | 24 |
| 使用許諾契約書       | 35 |

## PRIMERGY マニュアルについて

本サーバの主なマニュアルには、以下の種類があります。各マニュアルの概要は以下となっておりますので、必要に応じて参照してください。

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 梱包物一覧                               | : 本サーバの梱包物／添付品の一覧を記載しています。  |
| 安全上のご注意                             | : 本サーバを安全に正しくお使いいただくための重要な情報を記載しています。本サーバをお使いになる前に熟読し、理解されたうえで本サーバをお使いください。 |
| はじめにお読みください<br>(本書)                 | : 本サーバの開梱から運用までの流れを説明しています。電源を入れる前にお読みください。                                 |
| ハードウェアガイド                           | : 内蔵オプション装置の取り付け、ハードウェアの設定、およびトラブルシューティングについて説明しています。                       |
| ソフトウェアガイド                           | : OSインストール方法、クライアントセットアップ方法、および高信頼ツールについて説明しています。                           |
| ServerViewユーザーズガイド                  | : ServerViewの使用方法を説明しています。  |
| ServerView WebExtension<br>ユーザーズガイド | : ServerView WebExtensionの使用方法を説明しています。                                     |
| REMCSエージェント運用ガイド                    | : REMCSエージェントの使用方法を説明しています。   |
| プレインストールドライバ<br>情報                  | : OSインストールタイプにインストールされているドライバ情報を記載しています。                                    |

『梱包物一覧』を除く各マニュアルは、PRIMERGY ドキュメント & ツール CD の以下から参照できます。

[CD-ROM ドライブ] : ¥MANUAL¥INDEX.PDF

各マニュアルは、Adobe Systems 社の Acrobat® Reader で表示できます。

Acrobat® Reader は、バージョン 4.0 以降をご利用ください。

なお、Acrobat® Reader 5.0 は、PRIMERGY ドキュメント & ツール CD の以下からインストールできます。

[CD-ROM ドライブ] : ¥MANUAL¥Setup¥Viewers¥Acrobat5¥ar500.jpn.exe

その他、添付されているドキュメントがある場合には、サーバ設置前に必ずお読みください。

# 本書をお読みになる前に

**安全にお使いいただくために**

このマニュアルには、本サーバを安全に正しくお使いいただくための重要な情報が記載されています。本サーバをお使いになる前に、このマニュアルを熟読してください。特に、添付の『安全上のご注意』をよくお読みになり、理解されたうえで本サーバをお使いください。

また、『安全上のご注意』およびマニュアルは、本サーバの使用中にいつでもご覧になれるよう大切に保管してください。

**注意**

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラス A 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

本装置は、社団法人電子情報技術産業協会のサーバ業界基準（PC-11-1988）に適合しております。

**本製品のハイセイフティ用途での使用について**

本製品は、一般事務用、パーソナル用、家庭用、通常の産業用等の一般的用途を想定して設計・製造されているものであり、原子力施設における核反応制御、航空機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸送システムにおける運行制御、生命維持のための医療器具、兵器システムにおけるミサイル発射制御など、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途（以下「ハイセイフティ用途」という）に使用されるよう設計・製造されたものではありません。お客様は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、本製品を使用しないでください。ハイセイフティ用途に使用される場合は、弊社の担当営業までご相談ください。

本装置は、落雷などによる電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置などを使用されることをお勧めします。

（社団法人電子情報技術産業協会のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示）


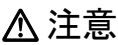
当社のドキュメントには「外国為替および外国貿易管理法」に基づく特定技術が含まれていることがあります。特定技術が含まれている場合は、当該ドキュメントを輸出または非居住者に提供するとき、同法に基づく許可が必要となります。

高調波ガイドライン適合品




## 本書の表記

### ■警告表示

本書では、いろいろな絵表示を使っています。これは装置を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々に加えられるおそれのある危害や損害を、未然に防止するための目印となるものです。その表示と意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ、お読みください。



|  |  |
|--|--|
|  | この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する可能性または重傷を負う可能性があることを示しています。              |
|  | この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があること、および物的損害のみが発生する可能性があることを示しています。 |

また、危害や損害の内容がどのようなものかを示すために、上記の絵表示と同時に次の記号を使っています。

|   |  |
|---|--|
|  | △で示した記号は、警告・注意を促す内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な警告内容が示されています。      |
|  | ⊘で示した記号は、してはいけない行為（禁止行為）であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な禁止内容が示されています。 |
|  | ●で示した記号は、必ず従っていただく内容であることを告げるものです。記号の中やその脇には、具体的な指示内容が示されています。     |

### ■本文中の記号

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

| 記号  | 意味  |
|---|---|
|  | お使いになる際の注意点や、してはいけないことを記述しています。必ずお読みください。         |
|  | ハードウェアやソフトウェアを正しく動作させるために必要なことが書いてあります。必ずお読みください。 |
| →   | 参照ページや参照マニュアルを示しています。                             |

■キーの表記と操作方法

本文中のキーの表記は、キーボードに書かれているすべての文字を記述するのではなく、説明に必要な文字を次のように記述しています。

- 例：【Ctrl】キー、【Enter】キー、【→】キーなど
- また、複数のキーを同時に押す場合には、次のように「+」でつないで表記しています。
- 例：【Ctrl】+【F3】キー、【Shift】+【↑】キーなど

■コマンド入力（キー入力）

本文中では、コマンド入力を次のように表記しています。

- ```
diskcopy  a:  a:
           ↑  ↑
```
- ・↑の箇所のように文字間隔を空けて表記している部分は、【Space】キーを1回押してください。
  - ・上記のようなコマンド入力を英小文字で表記していますが、英大文字で入力してもかまいません。
  - ・CD-ROM ドライブのドライブ名を、[CD-ROM ドライブ] で表記しています。入力の際は、お使いの環境に合わせて、ドライブ名を入力してください。
- [CD-ROMドライブ]:¥setup.exe

■画面例およびイラストについて

表記されている画面およびイラストは一例です。お使いの機種によって、実際に表示される画面やイラスト、およびファイル名などが異なることがあります。また、このマニュアルに表記されているイラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省略していることがあります。

■連続する操作の表記

- 本文中の操作手順において、連続する操作手順を、「→」でつないで表記しています。
- 例：「スタート」ボタンをクリックし、「プログラム」をポイントし、「アクセサリ」をクリックする操作
- ↓
- 「スタート」ボタン→「プログラム」→「アクセサリ」の順にクリックします。

■製品の呼び方

本文中の製品名称を、次のように略して表記します。

なお、本書ではお使いの OS 以外の情報もありますが、ご了承ください。

| 製品名称                                                               | 本文中の表記                |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| PRIMERGY R450                                                      | サーバ本体／本サーバ            |
| Microsoft® Windows® 2000 Server                                    | Windows 2000 Server   |
| Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server                           |                       |
| Microsoft® Windows NT® Server Network Operating System Version 4.0 | Windows NT Server 4.0 |
| Microsoft® Windows NT® Server, Enterprise Edition Version 4.0      |                       |

■サーバのタイプの呼び方

本文中のタイプ名を次のように略して表記します。

| タイプ                                                                           | 本文中の表記              |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 内蔵ハードディスクユニットを搭載していないタイプ。                                                     | ディスクレスタイプ           |
| ディスクレスタイプと区別するときに、OS がインストールされているタイプの総称。                                      | OS インストールタイプ        |
| Windows 2000 Server インストールおよびアレイシステム構成タイプ。<br>特に断りのない限り、「OS インストールタイプ」に含まれます。 | Windows 2000 アレイタイプ |
| Linux サービスバンドルアレイタイプ。                                                         | Linux アレイタイプ        |

## 警告ラベル／注意ラベル

---

本サーバには警告ラベルおよび注意ラベルが貼ってあります。

警告ラベルや注意ラベルは、絶対にはがしたり、汚したりしないでください。

VGA、PS/2 は、米国 IBM の米国での登録商標です。

Microsoft、Windows、MS、Windows NT は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

Intel、Xeon は、米国インテル社の登録商標および商標です。

Linux は、Linus Torvalds 氏の米国およびその他の国における登録商標あるいは商標です。

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。

その他の各製品は、各社の著作物です。


All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2002

画面の使用に際して米国 Microsoft Corporation の許諾を得ています。

# 簡単な導入と万全の運用


PRIMERGY では、ご購入時にメモリやハードディスクなどのオプション製品を搭載して出荷するカスタムメイドサービスを行っています。さらに、ラック搭載サービスやディスクアレイ設定サービスなどを実施するカスタムメイドプラスサービスも行っています。これらのサービスによって、導入時における作業と時間を短縮することができます。

また、弊社独自の支援ツール群により、サーバの簡単な導入と、万全な運用・管理を実現しています。

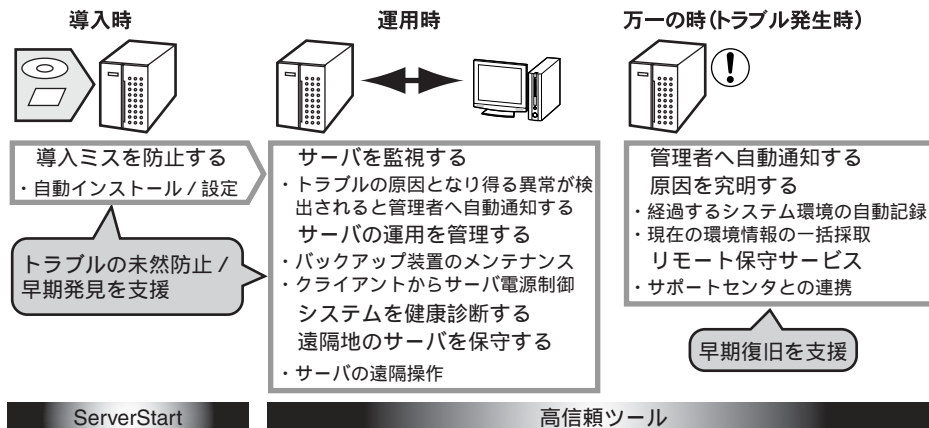

## 導入と運用の概要

PRIMERGY の導入と運用は、ServerStart と高信頼ツールにより、次のように行えます。

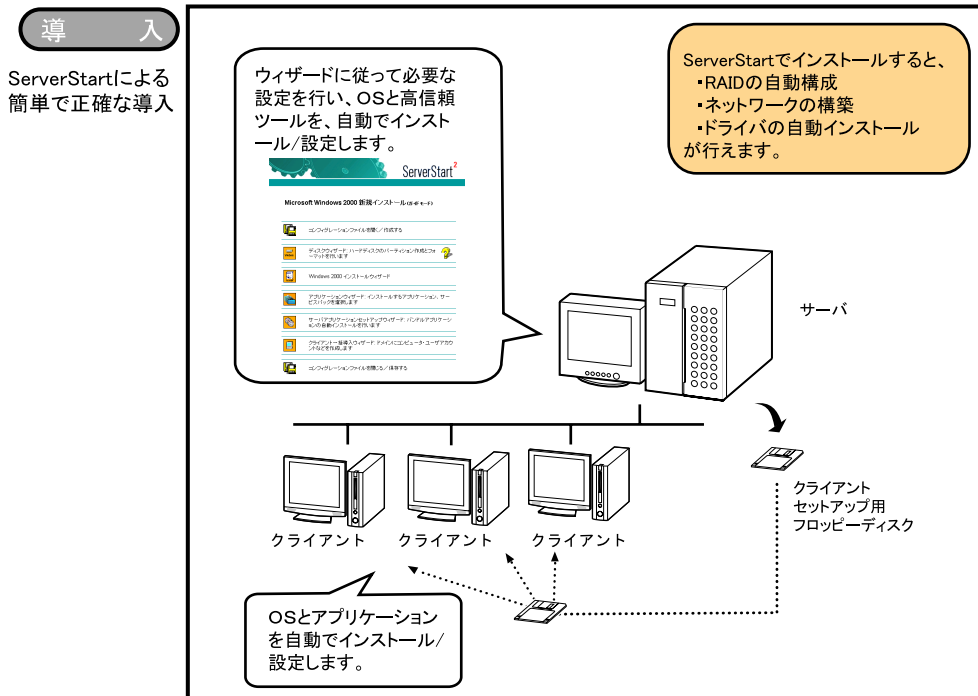


OS インストールタイプの場合は、ServerStart の「OS インストールタイプの開封」により、スムーズに開封できます。

Linux アレイタイプをご購入されたお客様は、サーバ本体に同梱される Linux 関連マニュアルを参照してください。

また、ディスクレスタイプをご購入のお客様で Linux ディストリビューションをご使用のお客様は、弊社ホームページ PRIMESERVER WORLD Linux 関連情報 (<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/linux>) を参照してください。


## 運用

高信頼ツールによるトラブルの未然防止/早期発見

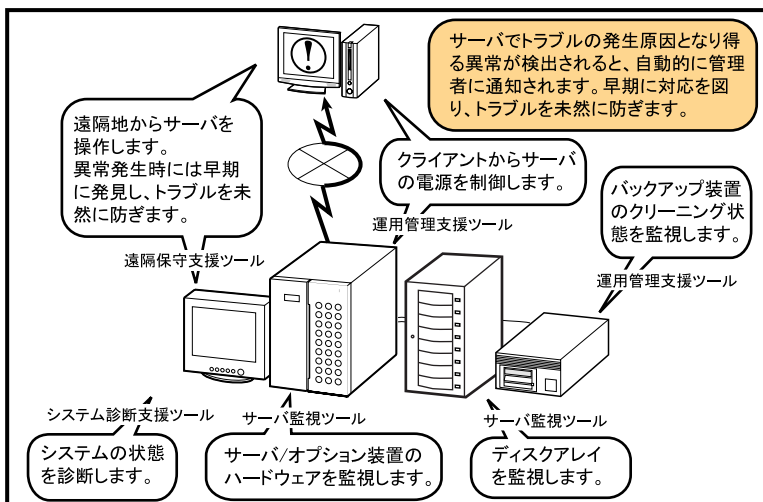

## 万一の時

高信頼ツールによるトラブル発生時の早期修復

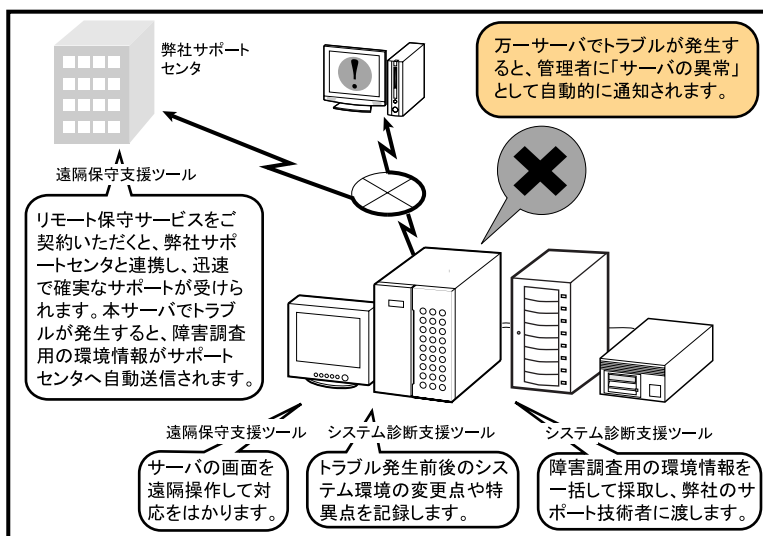

## 高信頼ツールについて

高信頼ツールは、サーバ管理において、システムの安定稼働のために総合力を発揮するソフトウェア群です。通常運用時からトラブル発生時の復旧までを次の各ツールが役割を分担します。サーバ監視ツールは必ずインストールしてください。

| ツール群        | ツール                             | 役割          |
|-------------|---------------------------------|-------------|
| サーバ監視ツール    | ServerView                      | サーバ異常の早期発見  |
|             | RAID 管理ツール                      | ディスク異常の早期発見 |
|             | RAS 支援サービス                      | 定期交換部品の状態監視 |
| 運用管理支援ツール   | Tape Maintenance Checker        | テープ装置の管理    |
|             | Power MANAGEMENT for Windows    | 効率的な電源制御    |
|             | Chronoworker/S                  | サーバ同士の時刻合わせ |
| システム診断支援ツール | FM Advisor                      | システムの健康診断   |
|             | PROBEPRO                        | トラブル原因の早期発見 |
|             | DSNAP                           |             |
| 遠隔保守支援ツール   | SystemWalker / LiveHelp® Client | サーバの遠隔操作    |
|             | REMCS エージェント                    | サポートサービス    |

高信頼ツールは、ServerStart を使用して OS のインストールを行う際に、同時にインストールできます。各ツールについての概要など、詳細は『ソフトウェアガイド 第1章 概要』を参照してください。

# 本サーバの特長

本サーバには、以下のような特長があります。

## 高信頼性の実現

- PC1600仕様に準拠したメモリ（DDR DIMM）を用いた Chipkill メモリ機能およびスベアメモリ機能（メモリの構成による）をサポート  
メモリエラーが発生してもシステム動作を継続できます。
- ディスクアレイシステムを構成可能  
オプションの SCSI アレイコントローラカードを使用して、ディスクアレイシステム（RAID0/1/5/6）を構成できます。
- 冗長機能をサポート  
ハードディスク、電源ユニット、システムファンは冗長機能をサポートしています。  
SCSI アレイコントローラカード使用時は、ハードディスクユニットの故障時に、本サーバおよび周辺装置の電源を切ることなく、ハードディスクユニットの交換および復旧作業を行うことができます（ホットプラグ対応。ただし、RAID 0 構成時を除く）。  
電源ユニットは、オプションでもう 1 台追加することで冗長機能が有効になります。
- ハード/ソフト両面でのデータセキュリティを実現  
サーバ本体内のハードウェアおよびソフトウェア資産を盗難などから守るため、ラックの施錠、および BIOS セットアップユーティリティによるセキュリティ設定（パスワード設定）によって、信頼度の高いデータセキュリティを実現します。
- プロアクティブファン機能のサポート  
ファンの故障や周囲温度の上昇にともなって、自動的にシステムファンの回転数を上げ、サーバ内部温度の上昇を抑えることにより、サーバの安定稼動を実現します。
- リモートサービスコントローラを標準搭載  
サーバとは独立して動作する「リモートサービスコントローラ」を標準搭載していますので、サーバの状態を常に監視できます。リモートサービスコントローラは高信頼ツールと連携して、以下の機能を管理者に提供します。
  - ・サーバの状態監視
  - ・サーバ異常時の管理者への通知
  - ・サーバ異常時の自動シャットダウン
  - ・サーバの遠隔操作
  - ・サーバのスケジュール運転
- 高信頼ツールの提供  
前述の高信頼ツールにより、システムの安定稼動を実現します（「高信頼ツールについて」（→ P.6））。

## 高速な処理

- インテル® Xeon™ プロセッサ MP を搭載  
データを高速に処理できるインテル® Xeon™ プロセッサ MP を搭載しており、最大 4 個まで搭載できます。  
また、物理的に 1 個の CPU を論理的に 2 個の CPU として扱うことのできる、ハイパー・スレッディング・テクノロジーもサポートしており、高効率かつ高速な処理が実現できます。
- PCI-X を採用  
本サーバには最大データ転送速度 800MB / 秒を誇る PCI-X バスを搭載しています。
- Ultra 160 SCSI をサポート（オンボード SCSI）  
オンボード SCSI は、最大 160MB / 秒の転送速度を持つ Ultra 160 SCSI をサポートしていますので、高速データ転送を実現します。

## コンパクトデザイン・拡張性

- 厚さ 4U の省スペース設計  
本サーバは、ラックマウントタイプを採用した厚さ 4U の薄型サーバです。また、19 インチのラックを採用しているため、本体装置、ディスプレイ、キーボード、外付け SCSI 装置などを効率的に収納し、設置場所にスペースをとりません。
- メモリは最大 16GB  
メモリは標準で 512MB 搭載しており、最大 16GB まで拡張できます。
- ハードディスクは最大 440.4GB  
前面に最大 6 個の 3.5 インチサイズのハードディスクドライブ用ホットプラグベイを用意しおり、最大 440.4GB まで拡張できます。
- 内蔵バックアップ装置を搭載可能  
3.5 インチストレージベイを使用して、内蔵バックアップ装置を搭載することができます。
- 合計 8 つの PCI スロットを用意  
拡張スロットは、64 ビット 100MHz で動作する「PCI-X」をはじめ、合計 8 つの PCI スロットを用意しています。
  - ・ 64 ビット 100MHz × 5 スロット
  - ・ 64 ビット 66MHz × 1 スロット
  - ・ 32 ビット 33MHz × 2 スロット

# セットアップ

ここでは、開梱から ServerStart を使ってセットアップするときの運用までの流れを示しています。

以下の手順に従ってセットアップ作業を行ってください。

|    |                   |    |
|----|-------------------|----|
| 1  | 梱包物を確認する          | 8  |
| 2  | 内蔵オプションを取り付ける     | 8  |
| 3  | 設置場所を確認して設置する     | 9  |
| 4  | 周辺装置を接続する         | 14 |
| 5  | 電源を入れてハードウェアを設定する | 15 |
| 6  | ソフトウェアをインストールする   | 16 |
| 7  | メモリダンプ用の領域を確保する   | 18 |
| 8  | 電源を切る             | 19 |
| 9  | 残りのオプション装置を取り付ける  | 19 |
| 10 | システムの状態を確認／退避する   | 19 |
| 11 | お客様登録             | 21 |

ServerStart を使って Linux をインストールすることはできません。

## 1 梱包物を確認する

セットアップを開始します。

『梱包物一覧』を参照し、梱包物／添付品がそろっているか確認してください。万一、欠品などがございましたら、担当営業員に連絡してください。

カスタムメイドサービスを利用してご購入された場合は、添付の『カスタムメイドサービス実装・設定情報』および『構成品一覧』を参照してください。

## 2 内蔵オプションを取り付ける

サーバ本体に内蔵オプションを取り付けます。

次の場合は、「3 設置場所を確認して設置する」(→ P.9)に進みます。

- OS インストールタイプをご購入された場合
- カスタムメイドサービスを利用してご購入された場合
- 内蔵オプションを取り付けない場合

### 重要

- ▶ 次のオプションは、ServerStart を使って OS と必須ソフトウェアをインストールしたあとで取り付けてください。以下のオプションを取り付けたままインストールを行うと、異常終了することがあります。
  - ・ OS をインストールしないハードディスクユニット
  - ・ SCSI オプション装置（光磁気ディスクユニット、ハードディスクキャビネットなど）
  - ・ 搭載容量が 2GB を超えるメモリ（Windows NT Server 4.0 の場合）

## 準備する

内蔵オプションを取り付ける前に、本書および添付の『安全上のご注意』を熟読した上で、以下のものを準備してください。


- プラスドライバとマイナスドライバ

### 重要

- ▶ 内蔵オプションは、基板や半田づけした部分がむきだしになっています。これらの部分は、人体に発生する静電気によって損傷を受ける場合があります。取り扱い前に、サーバ本体の金属部分に触れて人体の静電気を放電してください。また、基板表面、半田づけ部、およびコネクタ部には触れないように、金具の部分や基板の縁を持つようにしてください。

## 内蔵オプションの種類と取り付け位置

内蔵オプションの種類と取り付け位置を示します。

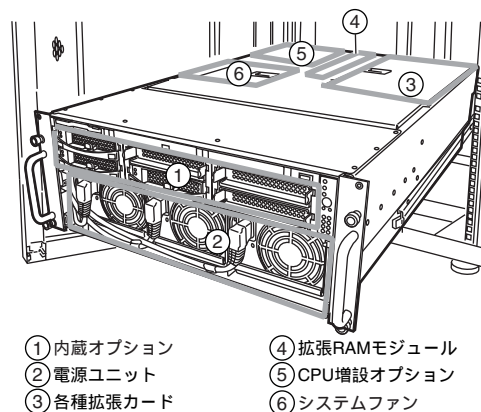



実際に内蔵オプションを取り付ける場合は、以下のマニュアルを熟読の上、作業を行ってください。

- 『ハードウェアガイド 第4章 内蔵オプションの取り付け』
- オプション装置に添付のマニュアル

**POINT**

- ▶ 内蔵オプションを搭載後、搭載場所や搭載順序が正しいこと、ケーブルが確実に接続されていることを確認してください。

### 3 設置場所を確認して設置する

『安全上のご注意』を熟読の上、本サーバを設置します。

#### 設置場所の条件

本サーバを設置するときは、以下の場所は避けてください。

- 湿気やほこり、油煙の多い場所
- 通気性の悪い場所
- 火気のある場所
- 風呂場、シャワー室などの水のかかる場所
- 直射日光の当たる場所や、暖房器具の近くなど、高温になる場所
- 周囲温度が 10 ～ 35℃ をはずれる場所
- 湿度が 20 ～ 80% をはずれる場所
- 塩害地域
- 腐食性ガスが発生する地域
- 電源ケーブルなどのケーブルが足に引っかかる場所
- テレビやスピーカーの近くなど、強い磁気が発生する場所
- 振動の激しい場所や傾いた状態など、不安定な場所

| 項目      |     | 設置条件                     |
|---------|-----|--------------------------|
| 温度      | 動作時 | 10 ～ 35℃                 |
|         | 休止時 | -5 ～ 55℃                 |
| 湿度      | 動作時 | 20 ～ 80%RH(結露しないこと)      |
|         | 休止時 |                          |
| 温度勾配    | 動作時 | 15℃/hr 以下(結露しないこと)       |
|         | 休止時 |                          |
| AC 入力条件 | 電圧  | AC100 ～ 120V             |
|         | 周波数 | 50/60Hz                  |
| 浮遊塵埃    |     | 0.15mg/m <sup>3</sup> 以下 |


**重要**

- ▶ 本サーバは、一般的な事務所への設置を考慮していません。静粛性を必要とする場所でのご使用時には、できる限り人とサーバ本体の設置場所を離すようにご配慮願います。

### 設置スペース

本サーバを設置するときは、放熱と保守用にスペースが必要です。以下のスペースを確保してください。

なお、40Uのスリムラックを元に説明しています。その他のラックの設置スペースについては、ラックに添付の取扱説明書を参照してください。

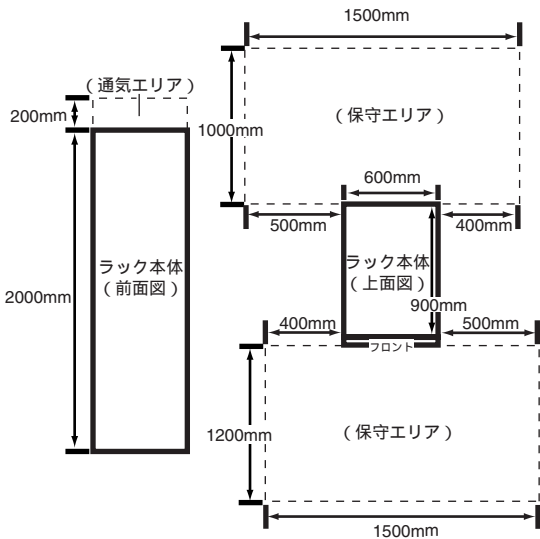

### ラックを設置する

サーバを搭載するラックを設置します。詳細は、『ラック設置ガイド』を参照してください。


なお、ラックの固定と転倒防止用スタビライザの取り付けは必ず行ってください。

#### ■ラックの固定

本サーバをラックに搭載して設置したあと、ラックの底面にある固定足でラックを固定してください。

キャスターだけで長時間固定すると、キャスターが破損・変形します。

固定足を使用し、キャスターを床面から 2mm 以上上げて固定します。

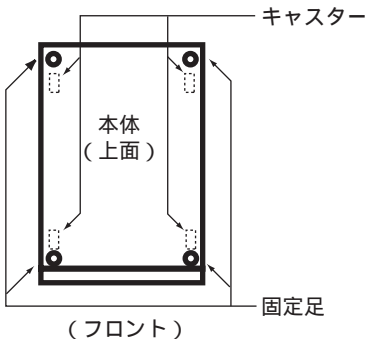

## ■転倒防止用スタビライザの取り付け

本サーバをラックに搭載してラックを固定したあと、ラックに転倒防止用スタビライザを取り付けてください。

### ⚠ 警告

- ・ 転倒防止用のスタビライザは、設置時に必ず取り付けてください。



取り付けない状態でラック内部のサーバ本体を引き出すと、ラックが転倒するおそれがあります。

以下に、転倒防止用スタビライザの取り付け手順を示します。


- 1 ラックを設置し、ラック底面にある固定足でラックを固定します（「■ ラックの固定」(→ P.9)）。

- 2 スタビライザを取り付けます。

スタビライザを4本のネジ（スタンダードラックの場合は2本のネジ）でラックに取り付けます。

次に、スタビライザを床面に固定します。スタビライザは、2本のボルトで床面に固定します。

なお、床面に固定するボルトは、別途必ず購入する必要があります。

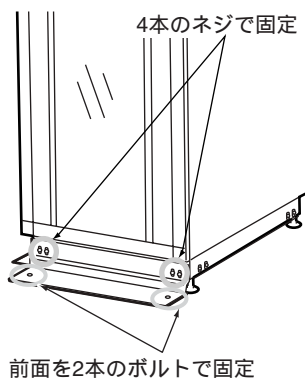

### POINT

- ▶ オプションとして、側面と背面のスタビライザもあります。

## 設置

### ■サーバ本体のラックへの搭載手順

ここでは、サーバ本体をラックに搭載する手順について説明します。

### 重要

- ▶ サーバ本体をラックに搭載したりラックから取り外す場合は、担当保守員に連絡してください。










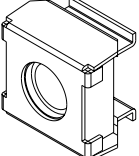

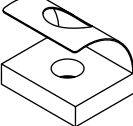
### ●ラックマウントキットの梱包物を確認する


本サーバのラックマウントキットには、2種類のタイプがあります。添付されているラックマウントキットの梱包物を以下で確認して、それぞれの手順に従ってラックに搭載してください。

以下のリストに従って部品がすべてそろっているかどうかを確認し、万一足りない部品があった場合は担当営業員に連絡してください。

- ・ タイプ A

以下のラックマウントキットが添付されている場合には、「● 搭載手順 A」(→ P.11) にお進みください。
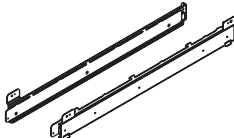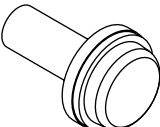
| 部品                                                                                                        |                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| □ スライドレール : 左右各 1<br>    | □ M5 ネジ : 3<br>            |
| □ ブラケット A (*2) : 1<br>   | □ M6 ネジ (*2) : 2<br>       |
| □ ブラケット B (*2) : 1<br>  | □ M6 サラネジ (*2) : 4<br>    |
| □ ブラケット C (*2) : 2<br> | □ スクリューホルダー (*2) : 2<br> |
| □ ブラケット D (*2) : 1<br> | □ M5 ラックナット : 6<br>      |
| □ M4 タッピンネジ : 2<br>    | □ スプリングナット (*1) : 3<br>  |












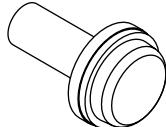


| 部品                                                                                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|
| □ M5 タッピンネジ (*1) : 2                                                              |  |
|  |  |





\*1) スタンダードラックへの搭載時のみ使用

\*2) スリムラックへの搭載時のみ使用

#### ・タイプ B

以下のラックマウントキットが添付されている場合には、「● 搭載手順 B」(→ P.12) にお進みください。

| 部品                                                                                  |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| □ レール A : 左右各 1                                                                     | □ スプリング : 8                                                                         |
|    |    |
| □ スライドレール : 左右各 1                                                                   | □ M4 バインドネジ : 16                                                                    |
|    |    |
| □ レール B : 左右各 1                                                                     | □ M4 ネジ : 8                                                                         |
|    |    |
| □ レールブラケット : 左右各 1                                                                  | □ M4 タッピンネジ : 2                                                                     |
|  |  |
| □ ブラケット A (*3) : 1                                                                  | □ M5 ネジ (*3) : 3                                                                    |
|  |  |
| □ ブラケット (*3) B : 1                                                                  | □ M6 ネジ (*3) : 2                                                                    |
|  |  |
| □ ブラケット C (*3) : 2                                                                  | □ M6 サラネジ (*3) : 4                                                                  |
|  |  |
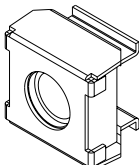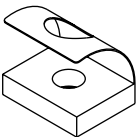
| 部品                                                                                 |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| □ ブラケット D (*3) : 1                                                                 | □ M5 ラックナット (*3) : 6                                                                |
|  |  |
| □ スクリューホルダー (*3) : 2                                                               | □ スプリングナット (*3) : 3                                                                 |
|  |  |

\*3) ラック搭載時には、使用しません。

#### ● 搭載手順 A


**1** ラックのフロントドアとリアドアを開けます。

→ 『ハードウェアガイド 第3章 基本的な操作』

**2** サーバ本体を取り付ける位置を決めます。

任意の、ラック支柱の穴の間隔が狭い位置にサーバ底面がくるように合わせます。

[ラック支柱]

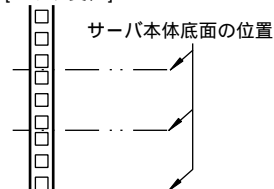


#### ● レールの取り付け手順 (スタンダードラック使用時)

**1** スプリングナットをラックに取り付けます。

本サーバに添付のスプリングナットを各支柱 1 個ずつ (左背面を除く) ラックの溝に図のように取り付けます (図中 1 ~ 4)。

取り付けたあと、レールを取り付ける位置までスプリングナットをスライドさせます (図中 5)。

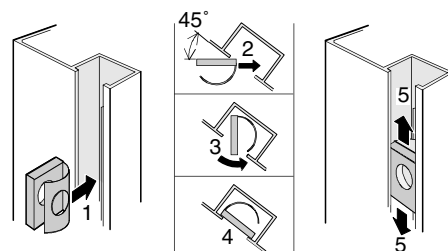

## 2 レールとラックナットをラックに取り付けます。


本サーバは4U 使用します。

### 1. 左右のレールをラックに取り付けます。

前面と右背面は、手順 1 で取り付けたスプリングナットとスライドレールに付いている M5 タッピンネジ (各 1 本) で取り付けます。左背面は、本サーバに添付の M5 ラックナットを取り付け、M5 ネジ 2 本でラック背面側から固定して取り付けます。

### 2. 本サーバに添付の M5 ラックナットを取り付けます。

ラック前面のサーバ本体を取り付ける位置の下から 2 個目と 11 個目の位置に、ラック柱の内側からツメを引っ掛けて取り付けます。

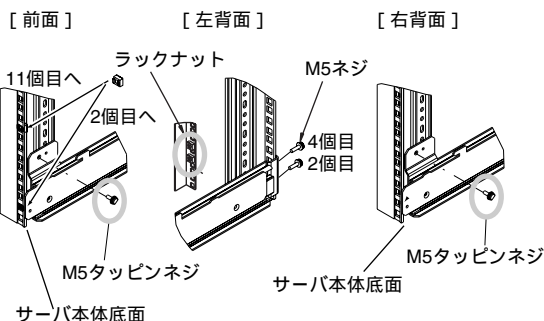

#### POINT

▶ ラックナットは、ラックに添付のものではなく、本サーバに添付のものをご使用ください。


## ●レールの取り付け手順 (スリムラック使用時)

### 1 レールを組み立てます。

スライドレールにブラケット (A、B、C、D) を、本サーバに添付の M5 ネジで前面に各 1 本、右側背面に 1 本で取り付けます。

ブラケット A、B は、スライドレールの内側のツメをブラケットの穴に引っ掛けてからネジをしめます。

前面側のブラケットは、ネジを軽くしめておきます。

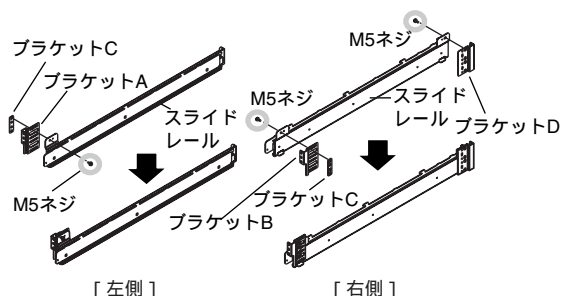

[左側]

[右側]

### 2 レールブラケットの長さをラックの幅に合わせます。

前面側のブラケットをスライドさせて、レールブラケットをラックの幅にあわせ、手順 1 で軽くしめておいた前面側のブラケットのネジをしめて固定します。

## 3 レールとラックナットをラックに取り付けます。


本サーバは 4U 使用します。

### 1. レールを取り付けます。

レールはサーバ本体を取り付ける位置の下から、前面は 4 個目と 6 個目の位置に本サーバに添付のサラネジ (M6) のみで取り付けます。右背面はスクリュホルダーとともに M6 ネジで取り付けます。左背面はラックナットとともに 2 個目と 4 個目の位置に M5 ネジで取り付けます。

### 2. ラックナットを取り付けます。

ラック前面の、サーバ本体を取り付ける位置の下から 2 個目と 11 個目の位置に、ラック柱の内側からツメを引っ掛けて取り付けます。

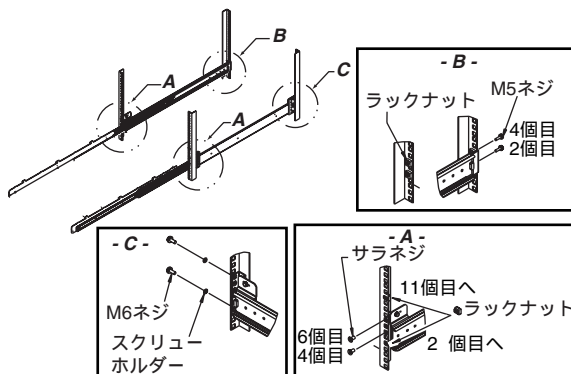

#### POINT

▶ ラックナットは、ラックに添付のものではなく、本サーバに添付のものをご使用ください。


## ●搭載手順 B

### 1 ラックのフロントドアとリアドアを開けます。

→『ハードウェアガイド 第3章 基本的な操作』


### 2 サーバ本体を取り付ける位置を決めます。

任意の、ラック支柱の穴の間隔が狭い位置にサーバ底面がくるように合わせます。

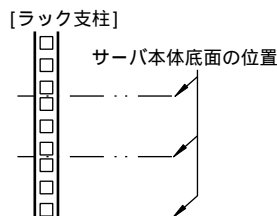

### 3 レール A とレールブラケットを組み立てます。

レールブラケットの穴をレール A の長穴に合わせて 4 本の M4 バインドネジで軽くしめます。

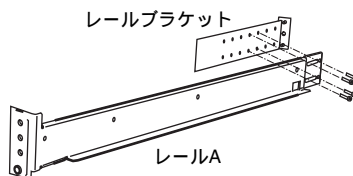

#### 4 レール A の長さをラックの幅に合わせます。

レールブラケットをスライドさせて、レールをラックの幅に合わせ、手順3で軽くしておいた背面側のレールブラケットのネジをしめて固定します。


#### 5 レール A をラックに取り付けます。

本サーバは4U 使用します。

##### 1. 左右のレール A をラックに取り付けます。

レール A 前面の 1 番下にある突起を、サーバ本体を取り付ける位置の下から 1 個目の位置に差し込み、3 個目と 4 個目の位置をスプリングとともに M4 バインドネジで固定します。背面は、サーバ本体を取り付ける位置の下から 1 個目と 3 個目をスプリングとともに M4 バインドネジで固定します。

##### 2. ラックナットは、サーバ本体を取り付ける位置の下から 11 個目の位置に、ラックレールの内側からツメを引っ掛けて取り付けます。

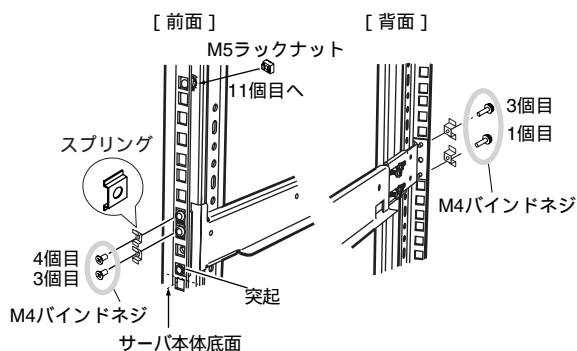


#### POINT


▶ ラックナットは、ラックに添付のものではなく、本サーバに添付のものをご使用ください。

#### 6 スライドレールをレール A に取り付けます。

図のように、ネジ穴が見える位置にインナーレールをスライドさせながら M4 ネジで固定します。

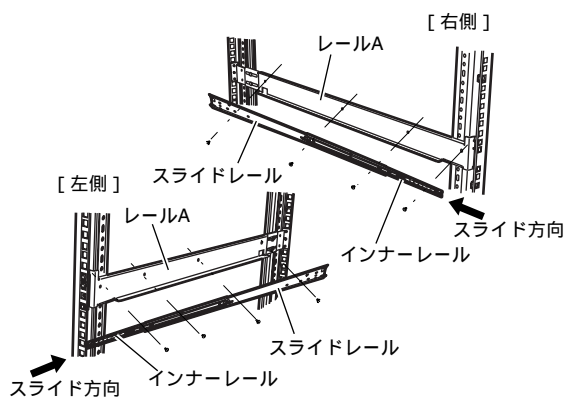

#### 7 レール B を図のようにスライドレールの溝に合わせて差し込みます。

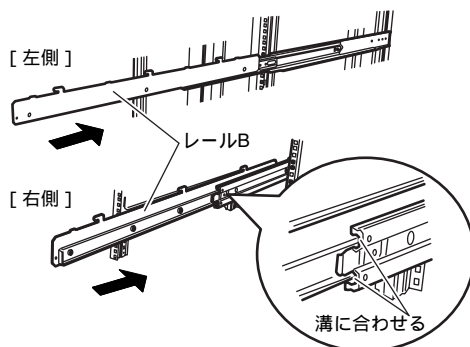


#### ●ラックへの搭載（タイプ A、タイプ B 共通）

##### 1 サーバ本体の電源ユニットのスロット 0 およびスロット 2 に搭載されている電源ユニットまたはダミーユニットを取り外します。

→『ハードウェアガイド 第 4 章 内蔵オプションの取り付け』


##### 2 スライドレール（タイプ B の場合はレール B）を、ロックがかかる（カチッと音がする）まで伸ばします。

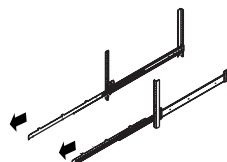

##### 3 サーバ本体をラックに取り付けます。


##### ■タイプ A

インナーレールのツメをサーバ本体に入れ、サーバ本体とインナーレールを M4 タッピンネジで固定します。固定したあと、サーバ本体を後方にスライドさせ、ラックに搭載します。

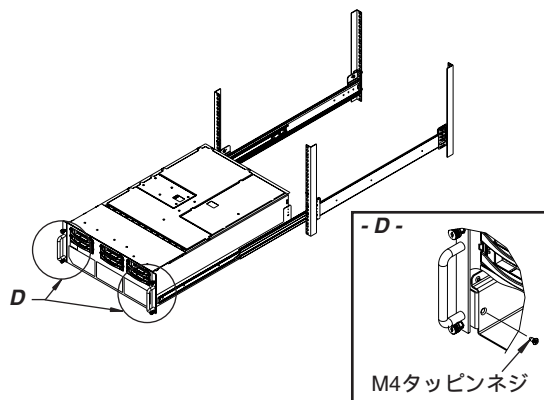


## ■ タイプ B

レール B の左右各 3 箇所のツメをサーバ本体に入れ、サーバ本体とレールBをM4タッピンネジで固定します。固定したあと、両側のロックを解除して、サーバ本体を後方にスライドさせ、ラックに搭載します。

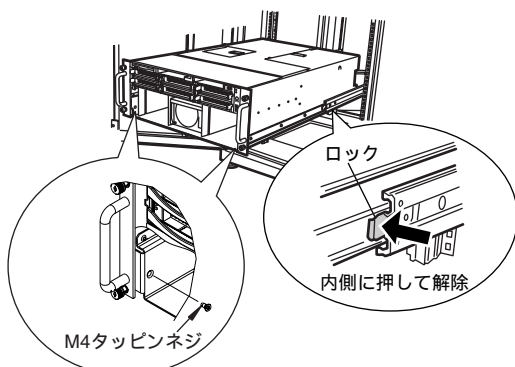

- 手順1で取り外した電源ユニットまたはダミーユニットを元に戻します。
- サーバ本体とラックを固定します。  
サーバ本体とラックを 4 本のつまみネジで固定します。

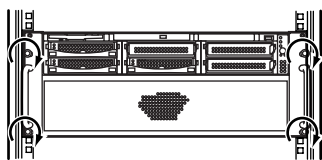


## 4 周辺装置を接続する

サーバ本体にキーボードやマウスなどの周辺装置を接続します。

『安全上のご注意』を熟読の上、周辺装置を接続します。

### 接続全体図

- 1 AC アダプタ
- 2 LAN ケーブル
- 3 プリンタ
- 4 ディスプレイ
- 5 マウス
- 6 キーボード
- 7 電源ケーブル

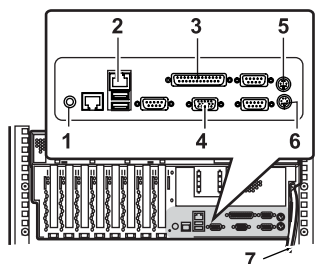


### 重要

- ▶ 電源ケーブルはおよび AC アダプタは、各周辺装置の接続が終了してから接続してください。


## AC アダプタの接続

サーバ本体に AC アダプタを接続します。

- 1 ACアダプタ本体とACアダプタ用電源ケーブルを接続します。

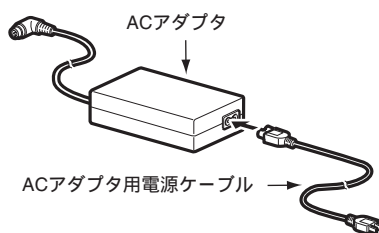

- 2 AC アダプタをサーバ本体に接続します。  
AC アダプタのプラグを AC アダプタ用コネクタに接続します。

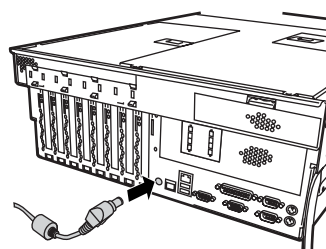

- 3 電源ケーブルをコンセントに接続します。  
もう片方のプラグを、コンセントに接続します。

## 電源ケーブルの接続

すべての周辺機器を接続したら、最後にサーバ本体に電源ケーブルを接続します。


### ■接続手順

- 1 電源ユニットに電源ユニット用ケーブルが接続されているか確認します。

サーバ本体からフロントカバーの両端を軽く押し、フロントカバーを上を持ち上げて取り外し、電源ユニットに電源ユニット用ケーブルが接続されているか確認してください。


接続されていない場合は、接続してください。

本サーバは、電源ユニットを標準で 2 台搭載しており、最大 3 台まで搭載できます。

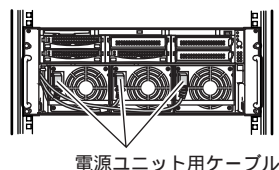

- 2 電源ユニットケーブルの接続を確認後、フロントカバーを取り付けます。

- 3 電源ケーブルを電源ユニット用ケーブルに接続します。  
サーバ本体背面に3本の電源ユニット用ケーブルがあります。電源ユニット用ケーブルには、電源ユニットの番号が記載されています。搭載している電源ユニットの電源ユニット用ケーブルに、電源ケーブルを接続してください。

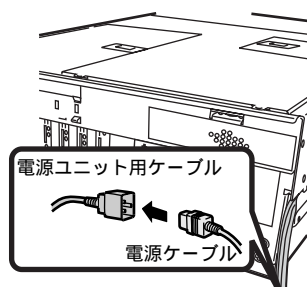

- 4 電源ケーブルをコンセントに接続します。

## 5 電源を入れてハードウェアを設定する

本サーバを正常に動作させるため、BIOS や SCSI のユーティリティを使ってハードウェアを設定します。

各ユーティリティの設定や詳細については、『ハードウェアガイド 第5章 ハードウェアの設定について』を参照してください。

### 重要

- ▶ 電源を入れた直後、必ず ServerStart CD-ROM をセットしてください。
- ▶ 通常、ハードウェアの設定は、ご購入時設定値から変更する必要はありません。  
「2 内蔵オプションを取り付ける」(→ P.8) でオプション装置を取り付けた場合のみ、各ユーティリティ (BIOS セットアップユーティリティまたは SCSI Select ユーティリティ) を起動して、ハードウェアの設定を確認/変更してください。

### ■BIOS セットアップユーティリティについて

次の場合に設定を変更します。

- 本サーバを起動するドライブを変更するとき
- POST 中にメッセージが表示されたとき
- 本サーバにパスワードを設定するとき
- OS を変更するとき

### ■SCSI Select ユーティリティについて

次の場合に設定を変更します。

- SCSI オプション装置を取り付け/取り外したとき

### 重要

- ▶ Linux アレイタイプをご購入されたお客様は、これ以降の作業については、サーバ本体に同梱される Linux 関連マニュアルを参照してください。  
また、ディスクレスタイプをご購入のお客様で Linux ディストリビューションをご使用のお客様は、弊社ホームページ PRIMESERVER WORLD Linux 関連情報 (<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/linux>) を参照してください。  
Linux のセットアップ終了後は、「10 システムの状態を確認/退避する」(→ P.19) から参照してください。

## 電源を入れて ServerStart CD-ROM をセットする

### 重要

- ▶ OS インストールタイプの場合で、ServerStart CD-ROM をセットせずにハードディスクから OS を起動してしまった場合は、絶対にセットアップをキャンセルしたり、サーバ本体の電源を切ったりしないでください。この場合、必ずセットアップを継続/完了させてください。ServerStart を使用せずにセットアップを継続/完了する方法については、『ソフトウェアガイド 3.1 OS インストールタイプの開封』を参照してください。
- ▶ 電源ケーブルを接続した直後は、電源スイッチを押しても電源は入りません。約1分後にLCDパネルにメッセージ (System is now ready for power on) が表示されます。この状態になってから電源スイッチを押してください。
- ▶ 本サーバの電源を入れた直後にファンが高速回転しますが、故障ではありません。サーバ本体環境条件の温度条件 (10 ~ 35 °C) の範囲内であれば、しばらくしてから、通常の回転になります。

### ■手順

- 1 ディスプレイなどの周辺装置の電源を入れます。
- 2 ServerStart CD-ROM を準備します。


ServerStart CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットできるように準備します。



### 3 電源を入れ、ServerStart CD-ROM をセットします。

サーバ本体前面の電源スイッチを押します。

すぐに、CD-ROM 取り出しボタン (EJECT) を押し、ServerStart CD-ROM をセットします。

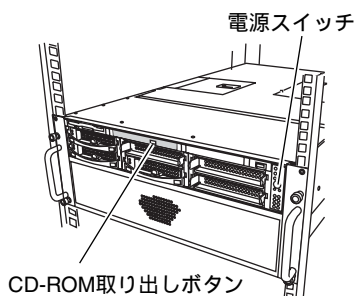

### 4 オプション装置を取り付けた場合、各ユーティリティを起動してハードウェアを設定します。

#### ・ BIOS セットアップユーティリティの起動

「<F2> BIOS Setup」と表示されたら、メッセージが表示されている間に、【F2】キーを押します。

#### ・ SCSI Select ユーティリティの起動

「Press <Ctrl><A> for SCSISelect (TM) Utility!」と表示されている間に【Ctrl】+【A】キーを押します。

各ユーティリティの詳細については、『ハードウェアガイド 第5章 ハードウェアの設定について』を参照してください。

各ユーティリティを終了すると、本サーバが再起動します。

### 5 ServerStart フロッピーディスクをセットするようメッセージが表示されます。

「6 ソフトウェアをインストールする」(→ P.16) にお進みください。

## 6 ソフトウェアをインストールする

OS インストールタイプの場合は、「OS インストールタイプの開封」(→ P.17) を行ってください。それ以外の場合は「ガイドモードでインストールする」を行ってください。

ガイドモード以外のインストール方法については、『ソフトウェアガイド 第3章 サーバのインストール』を参照してください。

## ガイドモードでインストールする

ガイドモードでは、ウィザードに従って設定を行い、サーバに OS と高信頼ツールをインストールします。

### 1 フロッピーディスクドライブに、ServerStart フロッピーディスクをセットして「作成」をクリックします。

ServerStart フロッピーディスクの作成画面が表示されます。

### 2 「ServerStart フロッピーディスクを作成する」をクリックします。

「フロッピーの内容を消去します。よろしいですか?」のメッセージが表示されます。

### 3 「はい」をクリックします。

ServerStart フロッピーディスクが作成され、作成が完了するとメッセージが表示されます。

### 4 「OK」をクリックします。

ServerStart のメイン画面が表示されます。



### 5 「オペレーティングシステムのインストール」をクリックします。

### 6 「Microsoft Windows Operating System のインストール」をクリックします。

### 7 インストールする OS をクリックします。

### 8 「(OS) のインストーラーガイドモード」をクリックします。

選択した OS のガイドモードが起動します。

(Windows 2000 Server を選択した場合の画面例)





- 9 「コンフィグレーションファイルを開く / 作成する」をクリックします。  
ファイル名「SerStartBatch. ini」を確認し、[作成] をクリックします。
- 10 順番にウィザードをクリックして、サーバ情報を入力していきます。各ウィザード画面の **?** をクリックすると、項目の説明や、設定のヒントが表示されます。各ウィザードについて、詳細は『ソフトウェアガイド 3.2 ガイドモード』を参照してください。
1. RAID ウィザード  
RAID カードが搭載されている場合のみ表示されます。
  2. ディスクウィザード  
ハードディスクの区画作成と、フォーマットを行います。
  3. (OS) インストールウィザード  
コンピュータ情報、ユーザ情報、ネットワークプロトコルなどを設定します。
  4. アプリケーションウィザード  
クライアントセットアップのための WizardConsole や、高信頼ツールのインストールを設定します。
  5. サーバアプリケーションセットアップウィザード  
オールインワンタイプをご購入の場合は、インストールするサーバアプリケーションの設定を行います。
  6. クライアント一括導入ウィザード  
アプリケーションウィザードで WizardConsole をインストールした場合に、クライアントのセットアップ情報を設定します。
- 11 [コンフィグレーションファイルを閉じる / 保存する] をクリックします。  
ファイル名「SerStartBatch. ini」を確認し、[保存] をクリックします。
- 12 [(OS) のインストールを開始する] をクリックします。
- 13 [開始] をクリックします。  
画面の指示に従って操作します。OS の CD-ROM をセット後、使用許諾画面が表示されます。  
画面の指示に従って操作してください。

### 重要

- ▶ 設定した内容に誤りがあると、エラーが表示されます。正しい値を直接入力して、処理を続行してください。
- ▶ ファイルコピーが終了すると、CD-ROM およびフロッピーディスクを抜くよう、メッセージが表示されます。必ず指示に従って、CD-ROM およびフロッピーディスクを取り出してください。

- ▶ サーバアプリケーションのインストールを設定した場合は、アプリケーションセットアップ画面が表示されます。ARCserve2000 をインストールする場合は、「BrightStor ARCserve 2000/ARCserve 2000」を選択し、「アプリケーション資源の設定」画面の「アプリケーションCD-ROM ボリューム名」を「As2000aewe」に変更してください。
- ▶ RAID カードをお使いの場合、RAID ユーティリティのインストールが行われます。インストールの最後で再起動を行うかのメッセージが表示された場合、再起動しないようにしてください。
- ▶ インストールする OS が Windows NT Server 4.0 の場合は、修復ディスクの作成画面が表示されます。新しいフロッピーディスク 1 枚を用意し、修復ディスクを作成してください。

すべての処理が終了すると、インストールした OS が起動します。これでインストールは終了です。

OS インストール後、サーバを運用する前に、『ソフトウェアガイド 第4章 OS インストール後の操作』を参照し、必要な設定を行ってください。

## OS インストールタイプの開封

OS インストールタイプの開封を行います。高信頼ツールのインストールも自動的に行えます。

- 1 フロッピーディスクドライブに、添付の ServerStart フロッピーディスクをセットして [作成] をクリックします。  
OS プレインストールタイプの開封を行うか、新規インストールを行うかのメッセージが表示されます。
- 2 [OK] をクリックします。  
ServerStart フロッピーディスク作成画面が表示されます。
- 3 [ServerStart フロッピーディスクを作成する] をクリックします。  
「フロッピーの内容を消去します。よろしいですか？」のメッセージが表示されます。
- 4 [はい] をクリックします。  
ServerStart フロッピーディスクが作成され、作成が完了するとメッセージが表示されます。
- 5 [OK] をクリックします。

## 6 ご購入のタイプに応じた [(OS) プレインストールタイプの設定] をクリックします。

プレインストールモードが起動します。

(Windows 2000 Server の場合の画面例)



## 7 順番にウィザードをクリックして、OS インストールタイプの開封情報を入力します。各ウィザード画面の [?] をクリックすると、項目の説明や、設定のヒントが表示されます。

各ウィザードの設定の詳細は『ソフトウェアガイド 3.1 OS インストールタイプの開封』を参照してください。

### 1. (OS) インストールウィザード

コンピュータ情報、ユーザ情報、ネットワークプロトコルなどを設定します。

### 2. アプリケーションウィザード

クライアントセットアップのための WizardConsole や、高信頼ツールのインストールを設定します。

## 8 「(OS) のインストールを開始する」をクリックします。

使用許諾画面が表示されます。

画面の指示に従って操作してください。

### 重要

- ▶ 設定した内容に誤りがあると、エラーが表示されます。正しい値を直接入力して、処理を続行してください。
- ▶ 開封するインストール OS が Windows NT Server 4.0 の場合は、修復ディスクの作成画面が表示されます。新しいフロッピーディスク 1 枚を用意し、修復ディスクを作成してください。
- ▶ インストール途中、アプリケーションの CD-ROM をセットするようにメッセージが表示された場合は、指示に従って、CD-ROM をセットしてください。また、サーバのインストール途中は、再起動は行わないでください。すべての処理が終了し、再起動する場合は、必ず CD-ROM およびフロッピーディスクを取り出してから再起動してください。

すべての処理が終了すると、OS が起動します。これでインストールタイプの開封は終了です。

OS インストール後、サーバを運用する前に、『ソフトウェアガイド 第 4 章 OS インストール後の操作』を参照し、必要な設定を行ってください。

## 7 メモリダンプ用の領域を確保する

メモリダンプを取得するための設定を行います。メモリダンプの設定をしておくと、STOP エラー（致命的なシステムエラー）が発生した場合に、自動的にデバッグ情報が保存されます。保存されたメモリダンプにより、エラー発生時の原因を分析するのに役立ちます。

メモリダンプを取得するには、ページングファイルとメモリダンプファイルの作成用に、それぞれ以下のディスク空き容量が必要です。

### 重要

- ▶ OS が Windows NT Server 4.0 で 2GB を超えるメモリが添付されている場合、メモリの増設が終了したあとでメモリダンプ取得のための設定を行ってください。

### ● Windows 2000 Server の場合

| 種類              | ページングファイル (*1)          | メモリダンプファイル (*2) |
|-----------------|-------------------------|-----------------|
| 最小メモリダンプ (64KB) | 2MB 以上                  | 64KB            |
| カーネルメモリダンプ      | 搭載メモリサイズによって、50 ～ 800MB |                 |
| 完全メモリダンプ        | 搭載メモリ容量 +1MB 以上         | 搭載メモリ容量         |

### ● Windows NT Server 4.0 の場合

| ファイルの種類         | 必要な空き容量                                        |
|-----------------|------------------------------------------------|
| ページングファイル (*1)  | システムがインストールされているドライブに「搭載メモリサイズ + 11MB」以上の空き容量。 |
| メモリダンプファイル (*2) | 任意のドライブに「搭載メモリサイズと同量」の空き容量。                    |

\*1) システムがインストールされているドライブに必要な空き容量  
ページングファイルは、OS インストール時に作成されます。ファイル名は、PAGEFILE.SYS となります。

\*2) 任意のドライブに必要な空き容量  
メモリダンプファイルは、STOP エラー発生時にしか作成されません。STOP エラー発生時に空き容量がなくなっていないように常に確保しておいてください。

設定方法については、『ソフトウェアガイド 第 4 章 OS インストール後の操作』を参照してください。


## 8 電源を切る

いったん電源を切ります。

### 重要

- ▶ 次の操作手順で電源を切ってください。操作手順に反すると、データが破壊されるおそれがあります。
- ▶ 電源を切ったあと、再び電源を入れるときは10秒以上待ってから電源スイッチを押してください。電源を切ったあとすぐに電源を入れると、サーバ本体の誤動作、および故障の原因になります。

- 1 フロッピーディスクドライブおよび CD-ROM ドライブなどに媒体が挿入されていないことを確認します。
- 2 OS を終了します。  
OS 終了後、サーバ本体の電源が自動的に切れます。  
OS を終了してもサーバ本体の電源が切れない場合は、サーバ本体前面の電源スイッチを押します。

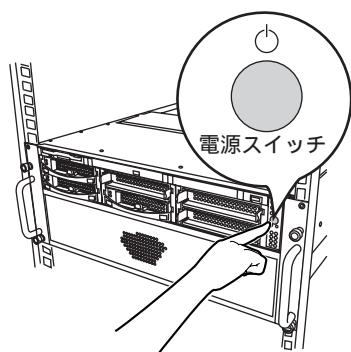

- 3 ディスプレイなどの周辺装置の電源を切ります。

## 9 残りのオプション装置を取り付ける

UPS 装置や「2 内蔵オプションを取り付ける」(→ P.8) で取り付けられなかったオプション装置を取り付けます。  
すべてのオプション装置が接続されている場合は、「10 システムの状態を確認／退避する」(→ P.19) へお進みください。

### POINT

- ▶ オプション装置の取り付け終了後、必要に応じて BIOS セットアップユーティリティや SCSI Select ユーティリティの設定を行ってください。設定方法は、『ハードウェアガイド 第5章 ハードウェアの設定について』を参照してください。

## 10 システムの状態を確認／退避する

すべての設定が終了したら、システムの状態を確認するとともに、システムの設定情報を退避します。

### システムの設定内容と状態を確認する


ハードウェアの接続やソフトウェアの設定が正しく行われているか確認してください。

また、運用を開始する前に、特に注意していただきたい点を以下に示します。

#### ●OS インストールタイプに関する留意事項

- ・ 主要インストールドライバの情報を『ブレインストールドライバ情報』に記載しています。
- ・ ハードディスクの区画は、以下のとおり作成してあります。  
メンテナンス区画：150MB  
システム区画：4GB
- ・ アレイタイプは、基本ハードディスクおよび基本ハードディスクと同一容量／同一回転数のオプションハードディスクをひとまとめにして RAID5 を構成しています。それ以外のオプションハードディスクは初期化されていませんので初期化してから使用してください。

例)

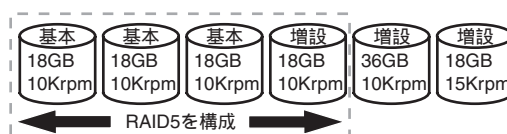

- ・ アレイタイプは、システムドライブをバックグラウンド初期化処理 (BGI) を適用しています。SCSI アレイコントローラカードの取扱説明書に、BGI に関する注意事項が記載されているので必ずご一読ください。

#### ●ディスクレスタイプに関する留意事項

ディスクレスタイプに SCSI アレイコントローラカードを手配して、SCSI ケーブル接続機構 (PGBCBLS012) を同時手配していない場合は、本体内蔵の SCSI ケーブルはオンボード SCSI コネクタに接続されています。必要に応じて SCSI アレイコントローラカードの接続を変更してください。

#### ●Linux アレイタイプに関する留意事項

システム区画については、サーバ本体に同梱される Linux 関連マニュアルを参照してください。

#### ●ServerView のインストール

運用を開始する前に、ServerView を必ずインストールしてください。

→「6 ソフトウェアをインストールする」(→ P.16)

→『ソフトウェアガイド 第5章 高信頼ツール』

## ●メモリダンプを取得するための設定

メモリダンプを取得するための設定を行ってください。

→『ソフトウェアガイド 第4章 OS インストール後の操作』

## ●ServerView インストール後のブートウォッチドッグ設定

ServerView をインストールしたあとは、「ブートウォッチドッグ」の機能を有効に設定することをお勧めします。

PRIMERGY ドキュメント & ツール CD 内の『ServerView ユーザーズガイド 第3章 ServerView の使用方法ー9 ServerView』の「アクション」項目を参照してください。

## ●BIOS セットアップユーティリティの設定情報の復元

BIOS セットアップユーティリティの設定情報を、構成ごとに「BIOS Environment Support & SERVICE PROCESSOR tools」フロッピーディスクに格納してあります。本ツールを使用して、設定情報をご購入時の状態に復元できます。「BIOS Environment Support Tools」の使用方法については、『ハードウェアガイド 第5章 ハードウェアの設定について』を参照してください。

## ●UPS のシャットダウン時間の設定

UPS の電源切断時間（シャットダウン指示から電源切断までの時間）は、十分な時間を設定してください。

この時間が短いと、システムがシャットダウンする前に電源が切れてしまい、データが破壊されるおそれがあります。詳細は UPS に添付のマニュアルを参照してください。

| 使用する UPS        | 参照                                  |
|-----------------|-------------------------------------|
| NetpowerProtect | 「システムシャットダウン時の注意事項について」             |
| Smart-UPS       | 「PowerChute plus users guide（日本語版）」 |

## ●コンフィグレーションシートへの記入

「コンフィグレーションシート」（→ P.24）にハードウェア構成や BIOS セットアップユーティリティなどの設定値を記入してください。

### 重要

- ▶ 記入したシートは、紛失しないように大切に保管してください。システムに異常が発生したときやオプションの増設時に必要になります。

## システムの設定情報を退避する

内蔵バッテリーの消耗によって、BIOS セットアップユーティリティで設定した情報が失われることがあります。システム情報を退避しておくことによって、失われた設定情報を元の状態に復元できます。

→『ハードウェアガイド 第5章 ハードウェアの設定について』

退避手順を以下に示します。

### 1 ServerStart CD-ROM から、「ハードウェア構成ツール起動用フロッピーディスク」を作成します。

1. サーバ本体の電源を入れ、ServerStart CD-ROM をセットします。

「フロッピーディスクドライブに、ServerStart フロッピーディスクをセットしてください」というメッセージが表示されます。

2. ServerStart に添付の「ServerStart フロッピーディスク」を本体にセットして【作成】をクリックします。

3. 【ServerStart フロッピーディスクを挿入し ServerStart を起動する】をクリックします。ServerStart の画面が表示されます。

4. 「ServerStart フロッピーディスク」をフロッピーディスクドライブから抜き出します。

5. 「フロッピービルダ」をクリックします。フロッピービルダの画面が表示されます。

6. 「ハードウェア構成ツール起動用フロッピーディスクの作成」をクリックします。

メッセージに従って、本サーバに添付の「ハードウェア構成ツール起動用フロッピーディスク」をフロッピーディスクドライブにセットしてください。

7. 以降は画面のメッセージに従い、「ハードウェア構成ツール起動用フロッピーディスク」を作成します。

### 2 画面左上の [Exit] ボタンをクリックし、メッセージに従い ServerStart CD-ROM とフロッピーディスクを抜きます。



サーバが再起動します。POST が終了するまでにハードウェア構成ツール起動用フロッピーディスクをセットしてください。

Startup Menu が表示されます。

### 3 「Basic (BIOS Environment Support Tools)」を選択し、【Enter】キーを押します。

DOS プロンプトが表示されたら、フロッピーディスクを取り出します。

- 4 「BIOS Environment Support & SERVICE PROCESSOR tools」 ディスクをフロッピーディスクドライブにセットします。

以下のコマンドを入力して、システム情報を退避します。

A:¥>read.bat 【Enter】

## 11 お客様登録

最後に、お客様登録をお願いします。

PRIMERGY シリーズでは、お客様登録をお願いしています。お客様登録を行っていただくことにより、お客様への保守サービスが円滑に実施されます。

お客様登録の方法は、本サーバに添付の保証書に記載されています。登録方法には、以下の3つがあります。

- レジストレーション登録（リモート接続による登録）
- Web 登録（<http://www.fujitsu-osc.ne.jp/regist>）
- Fax 登録

お客様登録をされた場合と、されない場合とでは、無償修理期間が以下のとおり異なります。

- お客様登録をされた場合  
ご購入後 1 年間
- お客様登録をされない場合  
ご購入後 3ヶ月間

これで運用のための準備が終了しました。

運用開始後は、未然にトラブルを防止するためにも定期的にサーバ本体などのお手入れを行ってください（→『ハードウェアガイド 第6章 保守について』）。

# サポート & サービス

本サーバの保守について説明します。

## 保証について

本サーバには、保証書または「SupportDesk Product 基本サービス」証書が添付されています。記載内容をご確認の上、大切に保管してください。

保証期間中に故障が発生した場合には、記載内容に基づき無償修理いたします。

詳細については、保証書または「SupportDesk Product 基本サービス」証書をご覧ください。

## 保守サービスについて

### ■PRIMESERVER WORLD 会員サービスについて

PRIMESERVER WORLD では、お客様を対象にした会員サービスをご提供しております（入会無料）。

本サービスは、ご利用のマシンをお使いの際に有効な詳細技術情報、ご利用者間の情報交換の場～談話室、新着情報やセミナー等のメールサービスをご提供いたします。

会員サービスについては、以下を参照してください。

<http://primeserver.fujitsu.com/members.html>

皆様のご入会を、心よりお待ちしております。

### ■無償修理

本サーバは、保証書または「SupportDesk Product 基本サービス」証書に記載された無償修理期間には、無償にて訪問修理を行っています。

なお、無償修理期間外の修理のご相談は、担当営業員または担当保守員に連絡してください。

無償修理に際しては、保証書または「SupportDesk Product 基本サービス」証書を必ずご用意ください。

なお、お客様登録をされた場合と、されない場合とでは、無償修理期間が以下のとおり異なります。

- ・お客様登録をされた場合  
ご購入後 1 年間
- ・お客様登録をされない場合  
ご購入後 3 ヶ月間

### ■保守サポート期間について

保守サポート期間は、お客様のサーバご購入後 5 年間です。

### ■定期交換部品について

お客様の使用環境や使用時間により、サーバの一部の部品で保守サポート期間内に、交換が必要となる定期交換部品があります。

導入時より SupportDesk 契約またはハードウェア保守契約の定期保守契約を結ばれたお客様においては、定期交換部品の交換費用（交換部品代および交換作業代）はサービス料金に含まれており、優先的に交換いたします。なお、SupportDesk 契約が未契約、ハードウェア保守契約が定額訪問契約、またはハードウェア保守契約が未契約のお客様には、別途ご請求させていただきます。

### POINT

- ▶ 本サーバでは、システムの安定稼働を目的に、保守サービス契約を結ばれることを推奨しております。  
定期交換部品の交換時期については、以下を参考にしてください。

#### ●定期交換部品の交換時期

定期交換部品の交換周期は、いずれも適切な使用環境下での運用を前提としています。

動作保証範囲は 10 ～ 35 ℃ですが、交換時期は平均使用温度 25 ℃での運用を想定しており、空調のある常温で使用してください。

#### ●定期交換部品

##### ・電源ユニット

本サーバには最大 3 個あり、交換が必要です。

24 時間／日運転では約 3 年を経過すると交換時期となります。10 時間以内／日運転では保守サポート期間内に交換時期となりません。

##### ・冷却ファン

本サーバには 2 個あり、交換が必要です。

24 時間／日運転では約 3 年を経過すると交換時期となります。10 時間以内／日運転では保守サポート期間内に交換時期となりません。

##### ・プロセッサのファン

本サーバには最大 4 個あり、交換が必要です。

24 時間／日運転では約 3 年を経過すると交換時期となります。10 時間以内／日運転では保守サポート期間内に交換時期となりません。

##### ・SCSI アレイコントローラカード (PG-142C) のバッテリー電源の投入／切断時間にかかわらず約 2 年を経過すると交換時期となります。

##### ・SCSI アレイコントローラカード (PG-144B) のバッテリー電源の投入／切断時間にかかわらず約 1 年半を経過すると交換時期となります。

- ・高機能無停電電源装置のバッテリー  
電源の投入／切断時間にかかわらず約2年を経過すると交換時期となりますが、周囲温度により、バッテリー寿命が短縮されることがあります。詳細につきましては、高機能無停電電源装置の取扱説明書をご覧ください。

●定期交換部品の交換時期の表示 (Windows 2000 Server / Windows NT Server 4.0 の場合)

RAS 支援サービスをインストールすることで、部品の交換を促すメッセージをサーバのパネルやコンソールに表示させることができます。メッセージは、数ヶ月以内に交換を促す、おおよその目安を示しており、メッセージが表示されましたら保守サービス窓口にご連絡ください。

## 修理ご依頼の前に

---

本サーバに異常が発生した場合は、『ハードウェアガイド 6.4 トラブルシューティング』または『ソフトウェアガイド 付録 A トラブルシューティング』を参照してください。それでも解決できない異常については、担当営業員または担当保守員に連絡してください。なお、修理のご依頼前に、『ハードウェアガイド 6.8 保守員に連絡するときは』をご覧ください。だき、修理ご依頼前の確認事項について、ご確認をお願いいたします。

# リサイクルについて

## ■サーバ本体の廃棄について

本サーバを廃棄する場合、担当営業員または担当保守員に相談してください。本サーバは産業廃棄物として処理する必要があります。

なお、サーバを使用していた状態のまま廃棄すると、ハードディスク内の情報を第三者に見られてしまうおそれがあります。廃棄するときは、すべてのドライブをフォーマットすることをお勧めします。

ただし、フォーマットやファイルを削除しただけでは、悪意を持った第三者によってデータが復元されるおそれがあります。機密情報や見られたくない情報を保存していた場合には、市販のデータ消去ソフトなどを利用するか、または、弊社の「データ完全消去サービス」(有償)を利用し、オンサイトでデータを消去し、復元されないようにすることをお勧めします。「データ完全消去サービス」については、「ストレージ統合サービス紹介サイト」(<http://storage-system.fujitsu.com/jp/service/>)を参照してください。

## ■使用済電池の廃却について

使用済電池を廃棄する場合は、産業廃棄物の扱いとなりますので、産業廃棄物処分業の許可を取得している会社処分に委託してください。

## ■液晶ディスプレイの廃棄について

液晶ディスプレイを廃棄する場合は、産業廃棄物の扱いとなりますので、産業廃棄物処分業の許可を取得している会社処分に委託する必要があります。

# コンフィグレーションシート

本サーバにおけるハードウェアの構成と各種セットアップの設定値を記録しておきます。

選択設定箇所については□マークのチェックボックスを用意してありますので、設定したチェックボックスを塗りつぶすか、またレ印を付けておきます。

なお、ご購入時の初期値は◎で示しています。また、変更禁止の設定項目については■で示しています。

## ハードウェア構成

### ■内蔵バックアップ装置（SCSI-ID は装置で設定すること）

| 搭載位置               | 搭載内蔵バックアップ装置（型名）                       | SCSI ID |
|--------------------|----------------------------------------|---------|
| 3.5 インチ<br>ベイ（5、6） | □内蔵 DDS4 ユニット（ドライブケーজ付）<br>（PG-DT402D） | □ 5     |
|                    | □内蔵 MO ユニット（ドライブケージ付）<br>（PG-PD239D）   | □ 4     |

### ■3.5 インチ内蔵オプション

| 搭載位置 | 搭載 3.5 インチ内蔵オプション |          |          |           |          |  |
|------|-------------------|----------|----------|-----------|----------|--|
| 回転数  | 10,000rpm         |          |          | 15,000rpm |          |  |
| ベイ 1 | □ 18.2GB          | □ 36.4GB | □ 73.4GB | □ 18.2GB  | □ 36.4GB |  |
| ベイ 2 | □ 18.2GB          | □ 36.4GB | □ 73.4GB | □ 18.2GB  | □ 36.4GB |  |
| ベイ 3 | □ 18.2GB          | □ 36.4GB | □ 73.4GB | □ 18.2GB  | □ 36.4GB |  |
| ベイ 4 | □ 18.2GB          | □ 36.4GB | □ 73.4GB | □ 18.2GB  | □ 36.4GB |  |
| ベイ 5 | □ 18.2GB          | □ 36.4GB | □ 73.4GB | □ 18.2GB  | □ 36.4GB |  |
| ベイ 6 | □ 18.2GB          | □ 36.4GB | □ 73.4GB | □ 18.2GB  | □ 36.4GB |  |

### ■CPU

| 搭載タイプ                           | 搭載個数        |
|---------------------------------|-------------|
| □インテル®Xeon™ プロセッサ MP 2.0GHz/2MB | □ 1 個 □ 2 個 |
| □インテル®Xeon™ プロセッサ MP 1.9GHz/1MB | □ 3 個 □ 4 個 |

### ■RAM モジュール

| 搭載スロット位置      | 搭載 RAM モジュール |         |         |       |
|---------------|--------------|---------|---------|-------|
| DIMM 1.1 (*1) | ◎ 128MB      | □ 256MB | □ 512MB | □ 1GB |
| DIMM 1.2 (*1) | ◎ 128MB      | □ 256MB | □ 512MB | □ 1GB |
| DIMM 1.3 (*1) | ◎ 128MB      | □ 256MB | □ 512MB | □ 1GB |
| DIMM 1.4 (*1) | ◎ 128MB      | □ 256MB | □ 512MB | □ 1GB |
| DIMM 2.1      | □ 128MB      | □ 256MB | □ 512MB | □ 1GB |
| DIMM 2.2      | □ 128MB      | □ 256MB | □ 512MB | □ 1GB |
| DIMM 2.3      | □ 128MB      | □ 256MB | □ 512MB | □ 1GB |
| DIMM 2.4      | □ 128MB      | □ 256MB | □ 512MB | □ 1GB |
| DIMM 3.1      | □ 128MB      | □ 256MB | □ 512MB | □ 1GB |
| DIMM 3.2      | □ 128MB      | □ 256MB | □ 512MB | □ 1GB |
| DIMM 3.3      | □ 128MB      | □ 256MB | □ 512MB | □ 1GB |
| DIMM 3.4      | □ 128MB      | □ 256MB | □ 512MB | □ 1GB |
| DIMM 4.1      | □ 128MB      | □ 256MB | □ 512MB | □ 1GB |
| DIMM 4.2      | □ 128MB      | □ 256MB | □ 512MB | □ 1GB |
| DIMM 4.3      | □ 128MB      | □ 256MB | □ 512MB | □ 1GB |
| DIMM 4.4      | □ 128MB      | □ 256MB | □ 512MB | □ 1GB |

\*1) 全モデルに 128MB を DIMM スロット 1.1 ～ 1.4 に搭載済み（カスタムメイドサービスをご利用の場合を除きます）。

### ■オプションカード

| 拡張カード（型名）                       | PCI スロット |   |   |   |   |   |   |   |
|---------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|
|                                 | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| SCSI アレイコントローラカード（PG-142B）      | —        | — | □ | □ | □ | □ | — | — |
| SCSI アレイコントローラカード（PG-142C）      | —        | — | □ | □ | □ | □ | — | — |
| SCSI アレイコントローラカード（PG-144B）      | —        | — | □ | □ | □ | □ | — | — |
| SCSI カード（PG-123）                | □        | □ | — | — | — | — | — | — |
| SCSI カード（PG-128）                | —        | — | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| ファイバーチャネルカード（PG-FC102）          | —        | — | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| ファイバーチャネルカード（PG-FC103）          | —        | — | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| LAN カード（PG-1851）                | □        | □ | — | — | — | — | □ | □ |
| LAN カード（PG-1871）                | □        | □ | — | — | — | — | □ | □ |
| LAN カード（PG-1881）                | —        | — | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| LAN カード（PG-1891）                | —        | — | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| LAN カード（PG-1861）                | —        | — | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| RS-232C カード（GP5-162）            | □        | □ | □ | □ | — | — | — | — |
| 通信カード V/X（PG-1631）              | □        | □ | □ | □ | — | — | — | — |
| ISDN カード（PG-1651）               | □        | □ | □ | □ | — | — | — | — |
| FAX モデムカード（FMV-FX533）           | □        | □ | — | — | — | — | — | — |
| ISDN 接続 G3/G4FAX 通信カード（GP5-161） | □        | □ | — | — | — | — | — | — |

—：搭載不可を示す



## BIOS セットアップ項目

### ■Main メニューの設定項目

| 設定項目                  | 設定値 (■：変更禁止 ◎：ご購入時設定値)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| System Time           | 現在の時刻                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| System Date           | 現在の日付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Diskette A            | <input type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> 360kb 5 1/4" <input type="checkbox"/> 1.2MB 5 1/4" <input type="checkbox"/> 720kb 3 1/2" ◎ 1.44/1.25MB 3 1/2" <input type="checkbox"/> 2.88MB 3 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Diskette B            | ■ Disabled <input type="checkbox"/> 360kb 5 1/4" <input type="checkbox"/> 1.2MB 5 1/4" <input type="checkbox"/> 720kb 3 1/2" <input type="checkbox"/> 1.44/1.25MB 3 1/2" <input type="checkbox"/> 2.88MB 3 1/4"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Primary Master        | 【Press Enter】(本サーバでは使用しません。)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Type                  | <input type="checkbox"/> Auto ■ None <input type="checkbox"/> CD-ROM <input type="checkbox"/> ATAPI Removable <input type="checkbox"/> User                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Primary Slave         | 【Press Enter】(本サーバでは使用しません。)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Type                  | <input type="checkbox"/> Auto ■ None <input type="checkbox"/> CD-ROM <input type="checkbox"/> ATAPI Removable <input type="checkbox"/> User                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Secondary Master      | 【Press Enter】(本サーバでは使用しません。)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Type                  | <input type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> None ■ CD-ROM <input type="checkbox"/> ATAPI Removable <input type="checkbox"/> User                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Transfer Mode         | ■ Disabled <input type="checkbox"/> 2Sectors <input type="checkbox"/> 4Sectors <input type="checkbox"/> 8Sectors <input type="checkbox"/> 16Sectors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LBA Translation       | ■ Disabled <input type="checkbox"/> Enabled                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 32Bit I/O             | <input type="checkbox"/> Disabled ■ Enabled                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PIO Mode              | <input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> Fast PIO 1 <input type="checkbox"/> Fast PIO 2 <input type="checkbox"/> Fast PIO 3 <input type="checkbox"/> Fast PIO 4 <input type="checkbox"/> FPIO3/DMA1 ■ FPIO4/DMA2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ultra DMA Mode        | ■ Disabled <input type="checkbox"/> Mode 0 <input type="checkbox"/> Mode 1 <input type="checkbox"/> Mode 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Secondary Slave       | 【Press Enter】(本サーバでは使用しません。)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Type                  | ■ Auto <input type="checkbox"/> None <input type="checkbox"/> CD-ROM <input type="checkbox"/> ATAPI Removable <input type="checkbox"/> User                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Transfer Mode         | ■ Disabled <input type="checkbox"/> 2Sectors <input type="checkbox"/> 4Sectors <input type="checkbox"/> 8Sectors <input type="checkbox"/> 16Sectors                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LBA Translation       | ■ Disabled <input type="checkbox"/> Enabled                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 32Bit I/O             | <input type="checkbox"/> Disabled ■ Enabled                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| PIO Mode              | ■ Standard <input type="checkbox"/> Fast PIO 1 <input type="checkbox"/> Fast PIO 2 <input type="checkbox"/> Fast PIO 3 <input type="checkbox"/> Fast PIO 4 <input type="checkbox"/> FPIO3/DMA1 <input type="checkbox"/> FPIO4/DMA2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ultra DMA Mode        | ■ Disabled <input type="checkbox"/> Mode 0 <input type="checkbox"/> Mode 1 <input type="checkbox"/> Mode 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Boot Options          | 【Press Enter】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Post Errors           | <input type="checkbox"/> Disabled ■ Enabled                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Keyboard Check        | <input type="checkbox"/> Disabled ◎ Enabled                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Memory Testing        | <input type="checkbox"/> Disabled ◎ Enabled                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Boot Sequence         | (ブート順を記入)<br><input type="checkbox"/> CD-ROM Drive<br><input type="checkbox"/> Diskette Drive<br><input type="checkbox"/> Hard Drive<br><input type="checkbox"/> Removable Devices<br><input type="checkbox"/> Network Boot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MultiBoot for HDs     | <input type="checkbox"/> Disabled ◎ Enabled                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hard Disk Boot Device | <p>[オンボード SCSI に接続したハードディスクから OS を起動する場合]</p> <p>◎ 1. [00, AIC-7899A:00 FUJITSU MAJXXXXXX]<br/> ◎ 2. [00, AIC-7899B:00 FUJITSU MAJXXXXXX]<br/> ◎ 3. [Bootable Add-in Card]</p> <p>[SCSI アレイコントローラカード (PG-144B) に接続したハードディスクから OS を起動する場合]</p> <p>◎ 1. [Bootable Add-in Card]<br/> ◎ 2. [00, AIC-7899A:00 FUJITSU MAJXXXXXX]<br/> ◎ 3. [00, AIC-7899B:00 FUJITSU MAJXXXXXX]</p> <p>[SCSI アレイコントローラカード (PG-142B/PG-142C) に接続したハードディスクから OS を起動する場合]</p> <p>◎ 1. [I2O OSM]<br/> ◎ 2. [Bootable Add-in Card]<br/> ◎ 3. [00, AIC-7899A:00 FUJITSU MAJXXXXXX]<br/> ◎ 4. [00, AIC-7899B:00 FUJITSU MAJXXXXXX]</p> |
| Removable Devices     | ◎ 1. Standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Base Memory           | 1MB 以下の使用可能なベースメモリが表示されます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Extended Memory       | 1MB 以上のメモリサイズが表示されます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## ■Advanced メニューの設定項目

| 設定項目                                 | 設定値 (■：変更禁止 ◎：ご購入時設定値)                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cache Memory                         | 【Press Enter】                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Memory Cache                         | <input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled                                                                                                                                                                                        |
| Cache System BIOS area               | <input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Write Protect                                                                                                                                                                                  |
| Cache Video BIOS area                | <input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Write Protect                                                                                                                                                                                  |
| Cache Base 0-512k                    | <input type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Write Through <input type="checkbox"/> Write Protect <input checked="" type="checkbox"/> Write Back                                                                                                       |
| Cache Base 512k-640k                 | <input type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Write Through <input type="checkbox"/> Write Protect <input checked="" type="checkbox"/> Write Back                                                                                                       |
| Cache Extended Memory Area           | <input type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Write Through <input type="checkbox"/> Write Protect <input checked="" type="checkbox"/> Write Back                                                                                                       |
| Cache A000 - AFFF                    | <input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> USWC Caching <input type="checkbox"/> Write Through                                                                                                                                            |
| Cache B000 - BFFF                    | <input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> USWC Caching <input type="checkbox"/> Write Through                                                                                                                                            |
| Cache C800 - CBFF                    | <input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Write Through <input type="checkbox"/> Write Protect <input type="checkbox"/> Write Back                                                                                                       |
| Peripheral Configuration             | 【Press Enter】                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Serial 1                             | <input type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled ◎ Auto                                                                                                                                                                                            |
| Serial 2                             | <input type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled ◎ Auto                                                                                                                                                                                            |
| Parallel                             | <input type="checkbox"/> Disabled ◎ Enabled <input type="checkbox"/> Auto                                                                                                                                                                                            |
| Mode                                 | <input type="checkbox"/> Output only <input type="checkbox"/> Bi-directional <input type="checkbox"/> EPP ◎ ECP                                                                                                                                                      |
| Base I/O address                     | ◎ 378 <input type="checkbox"/> 278 <input type="checkbox"/> 3BC                                                                                                                                                                                                      |
| Interrupt                            | <input type="checkbox"/> IRQ 5 ◎ IRQ 7                                                                                                                                                                                                                               |
| Diskette Controller                  | <input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled                                                                                                                                                                                        |
| PCI Configuration                    | 【Press Enter】                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Server Management Processor on Board | 【Press Enter】                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Embedded Server Manag. Proc. BIOS    | <input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled                                                                                                                                                                                        |
| Latency Timer                        | <input type="checkbox"/> Default <input type="checkbox"/> 0020h <input checked="" type="checkbox"/> 0040h <input type="checkbox"/> 0060h <input type="checkbox"/> 0080h <input type="checkbox"/> 00A0h <input type="checkbox"/> 00C0h <input type="checkbox"/> 00E0h |
| Ethernet on Board                    | 【Press Enter】                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Device                               | <input type="checkbox"/> Disabled ◎ Enabled                                                                                                                                                                                                                          |
| Option ROM Scan                      | <input type="checkbox"/> Disabled ◎ Enabled                                                                                                                                                                                                                          |
| Enable Master                        | <input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled                                                                                                                                                                                        |
| Latency Timer                        | <input type="checkbox"/> Default <input type="checkbox"/> 0020h <input checked="" type="checkbox"/> 0040h <input type="checkbox"/> 0060h <input type="checkbox"/> 0080h <input type="checkbox"/> 00A0h <input type="checkbox"/> 00C0h <input type="checkbox"/> 00E0h |
| PCI Device, Embedded SCSI A          | 【Press Enter】                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Device                               | <input type="checkbox"/> Disabled ◎ Enabled                                                                                                                                                                                                                          |
| Enable Master                        | <input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled                                                                                                                                                                                        |
| Latency Timer                        | <input type="checkbox"/> Default <input type="checkbox"/> 0020h <input checked="" type="checkbox"/> 0040h <input type="checkbox"/> 0060h <input type="checkbox"/> 0080h <input type="checkbox"/> 00A0h <input type="checkbox"/> 00C0h <input type="checkbox"/> 00E0h |
| PCI Device, Embedded SCSI B          | 【Press Enter】                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Device                               | <input type="checkbox"/> Disabled ◎ Enabled                                                                                                                                                                                                                          |
| Enable Master                        | <input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled                                                                                                                                                                                        |
| Latency Timer                        | <input type="checkbox"/> Default <input type="checkbox"/> 0020h <input checked="" type="checkbox"/> 0040h <input type="checkbox"/> 0060h <input type="checkbox"/> 0080h <input type="checkbox"/> 00A0h <input type="checkbox"/> 00C0h <input type="checkbox"/> 00E0h |
| Embedded SCSI BIOS                   | <input type="checkbox"/> Disabled ◎ Enabled                                                                                                                                                                                                                          |
| Embedded SCSI BIOS Scan Order        | <input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> First <input type="checkbox"/> Last                                                                                                                                                                |
| PCI IRQ Configuration                | 【Press Enter】                                                                                                                                                                                                                                                        |
| PCI IRQ Line 1                       | <input type="checkbox"/> Disabled ◎ Auto <input type="checkbox"/> IRQ 3 <input type="checkbox"/> IRQ 4 <input type="checkbox"/> IRQ 5 <input type="checkbox"/> IRQ 7 <input type="checkbox"/> IRQ 10 <input type="checkbox"/> IRQ 11                                 |
| PCI IRQ Line 2                       | <input type="checkbox"/> Disabled ◎ Auto <input type="checkbox"/> IRQ 3 <input type="checkbox"/> IRQ 4 <input type="checkbox"/> IRQ 5 <input type="checkbox"/> IRQ 7 <input type="checkbox"/> IRQ 10 <input type="checkbox"/> IRQ 11                                 |
| PCI IRQ Line 3                       | <input type="checkbox"/> Disabled ◎ Auto <input type="checkbox"/> IRQ 3 <input type="checkbox"/> IRQ 4 <input type="checkbox"/> IRQ 5 <input type="checkbox"/> IRQ 7 <input type="checkbox"/> IRQ 10 <input type="checkbox"/> IRQ 11                                 |
| PCI IRQ Line 4                       | <input type="checkbox"/> Disabled ◎ Auto <input type="checkbox"/> IRQ 3 <input type="checkbox"/> IRQ 4 <input type="checkbox"/> IRQ 5 <input type="checkbox"/> IRQ 7 <input type="checkbox"/> IRQ 10 <input type="checkbox"/> IRQ 11                                 |
| PCI IRQ Line 5                       | <input type="checkbox"/> Disabled ◎ Auto <input type="checkbox"/> IRQ 3 <input type="checkbox"/> IRQ 4 <input type="checkbox"/> IRQ 5 <input type="checkbox"/> IRQ 7 <input type="checkbox"/> IRQ 10 <input type="checkbox"/> IRQ 11                                 |
| PCI IRQ Line 6                       | <input type="checkbox"/> Disabled ◎ Auto <input type="checkbox"/> IRQ 3 <input type="checkbox"/> IRQ 4 <input type="checkbox"/> IRQ 5 <input type="checkbox"/> IRQ 7 <input type="checkbox"/> IRQ 10 <input type="checkbox"/> IRQ 11                                 |
| PCI IRQ Line 7                       | <input type="checkbox"/> Disabled ◎ Auto <input type="checkbox"/> IRQ 3 <input type="checkbox"/> IRQ 4 <input type="checkbox"/> IRQ 5 <input type="checkbox"/> IRQ 7 <input type="checkbox"/> IRQ 10 <input type="checkbox"/> IRQ 11                                 |
| PCI IRQ Line 8                       | <input type="checkbox"/> Disabled ◎ Auto <input type="checkbox"/> IRQ 3 <input type="checkbox"/> IRQ 4 <input type="checkbox"/> IRQ 5 <input type="checkbox"/> IRQ 7 <input type="checkbox"/> IRQ 10 <input type="checkbox"/> IRQ 11                                 |
| PCI IRQ Line 9                       | <input type="checkbox"/> Disabled ◎ Auto <input type="checkbox"/> IRQ 3 <input type="checkbox"/> IRQ 4 <input type="checkbox"/> IRQ 5 <input type="checkbox"/> IRQ 7 <input type="checkbox"/> IRQ 10 <input type="checkbox"/> IRQ 11                                 |
| PCI IRQ Line 10                      | <input type="checkbox"/> Disabled ◎ Auto <input type="checkbox"/> IRQ 3 <input type="checkbox"/> IRQ 4 <input type="checkbox"/> IRQ 5 <input type="checkbox"/> IRQ 7 <input type="checkbox"/> IRQ 10 <input type="checkbox"/> IRQ 11                                 |
| PCI IRQ Line 11                      | <input type="checkbox"/> Disabled ◎ Auto <input type="checkbox"/> IRQ 3 <input type="checkbox"/> IRQ 4 <input type="checkbox"/> IRQ 5 <input type="checkbox"/> IRQ 7 <input type="checkbox"/> IRQ 10 <input type="checkbox"/> IRQ 11                                 |
| PCI IRQ Line 12                      | <input type="checkbox"/> Disabled ◎ Auto <input type="checkbox"/> IRQ 3 <input type="checkbox"/> IRQ 4 <input type="checkbox"/> IRQ 5 <input type="checkbox"/> IRQ 7 <input type="checkbox"/> IRQ 10 <input type="checkbox"/> IRQ 11                                 |
| PCI IRQ Line 13                      | <input type="checkbox"/> Disabled ◎ Auto <input type="checkbox"/> IRQ 3 <input type="checkbox"/> IRQ 4 <input type="checkbox"/> IRQ 5 <input type="checkbox"/> IRQ 7 <input type="checkbox"/> IRQ 10 <input type="checkbox"/> IRQ 11                                 |
| PCI IRQ Line 14                      | <input type="checkbox"/> Disabled ◎ Auto <input type="checkbox"/> IRQ 3 <input type="checkbox"/> IRQ 4 <input type="checkbox"/> IRQ 5 <input type="checkbox"/> IRQ 7 <input type="checkbox"/> IRQ 10 <input type="checkbox"/> IRQ 11                                 |
| PCI IRQ Line 15                      | <input type="checkbox"/> Disabled ◎ Auto <input type="checkbox"/> IRQ 3 <input type="checkbox"/> IRQ 4 <input type="checkbox"/> IRQ 5 <input type="checkbox"/> IRQ 7 <input type="checkbox"/> IRQ 10 <input type="checkbox"/> IRQ 11                                 |
| PCI IRQ Line 16                      | <input type="checkbox"/> Disabled ◎ Auto <input type="checkbox"/> IRQ 3 <input type="checkbox"/> IRQ 4 <input type="checkbox"/> IRQ 5 <input type="checkbox"/> IRQ 7 <input type="checkbox"/> IRQ 10 <input type="checkbox"/> IRQ 11                                 |

| 設定項目                          | 設定値 (■ : 変更禁止 ◎ : ご購入時設定値)                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PCI IRQ Line 17/COPERNICUS    | <input type="checkbox"/> Disabled ◎ Auto <input type="checkbox"/> IRQ 3 <input type="checkbox"/> IRQ 4 <input type="checkbox"/> IRQ 5 <input type="checkbox"/> IRQ 7 <input type="checkbox"/> IRQ 10 <input type="checkbox"/> IRQ 11 |
| PCI IRQ Line 21/VGA           | <input type="checkbox"/> Disabled ◎ Auto <input type="checkbox"/> IRQ 3 <input type="checkbox"/> IRQ 4 <input type="checkbox"/> IRQ 5 <input type="checkbox"/> IRQ 7 <input type="checkbox"/> IRQ 10 <input type="checkbox"/> IRQ 11 |
| PCI IRQ Line 22/ETHERNET      | <input type="checkbox"/> Disabled ◎ Auto <input type="checkbox"/> IRQ 3 <input type="checkbox"/> IRQ 4 <input type="checkbox"/> IRQ 5 <input type="checkbox"/> IRQ 7 <input type="checkbox"/> IRQ 10 <input type="checkbox"/> IRQ 11 |
| PCI IRQ Line 23/SCSI A        | <input type="checkbox"/> Disabled ◎ Auto <input type="checkbox"/> IRQ 3 <input type="checkbox"/> IRQ 4 <input type="checkbox"/> IRQ 5 <input type="checkbox"/> IRQ 7 <input type="checkbox"/> IRQ 10 <input type="checkbox"/> IRQ 11 |
| PCI IRQ Line 24/SCSI B        | <input type="checkbox"/> Disabled ◎ Auto <input type="checkbox"/> IRQ 3 <input type="checkbox"/> IRQ 4 <input type="checkbox"/> IRQ 5 <input type="checkbox"/> IRQ 7 <input type="checkbox"/> IRQ 10 <input type="checkbox"/> IRQ 11 |
| PCI SLOTS Configuration       | 【Press Enter】                                                                                                                                                                                                                        |
| Option ROM Scan (PCI Slot 1)  | <input type="checkbox"/> Disabled ◎ Enabled                                                                                                                                                                                          |
| Bus Master (PCI Slot 1)       | <input type="checkbox"/> Disabled ■ Enabled                                                                                                                                                                                          |
| Latency Timer (PCI Slot 1)    | <input type="checkbox"/> Default <input type="checkbox"/> 0020h ■ 0040h <input type="checkbox"/> 0060h <input type="checkbox"/> 0080h <input type="checkbox"/> 00A0h <input type="checkbox"/> 00C0h <input type="checkbox"/> 00E0h   |
| Option ROM Scan (PCI Slot 2)  | <input type="checkbox"/> Disabled ◎ Enabled                                                                                                                                                                                          |
| Bus Master (PCI Slot 2)       | <input type="checkbox"/> Disabled ■ Enabled                                                                                                                                                                                          |
| Latency Timer (PCI Slot 2)    | <input type="checkbox"/> Default <input type="checkbox"/> 0020h ■ 0040h <input type="checkbox"/> 0060h <input type="checkbox"/> 0080h <input type="checkbox"/> 00A0h <input type="checkbox"/> 00C0h <input type="checkbox"/> 00E0h   |
| Option ROM Scan (PCI Slot 3)  | <input type="checkbox"/> Disabled ◎ Enabled                                                                                                                                                                                          |
| Bus Master (PCI Slot 3)       | <input type="checkbox"/> Disabled ■ Enabled                                                                                                                                                                                          |
| Latency Timer (PCI Slot 3)    | <input type="checkbox"/> Default <input type="checkbox"/> 0020h ■ 0040h <input type="checkbox"/> 0060h <input type="checkbox"/> 0080h <input type="checkbox"/> 00A0h <input type="checkbox"/> 00C0h <input type="checkbox"/> 00E0h   |
| Option ROM Scan (PCI Slot 4)  | <input type="checkbox"/> Disabled ◎ Enabled                                                                                                                                                                                          |
| Bus Master (PCI Slot 4)       | <input type="checkbox"/> Disabled ■ Enabled                                                                                                                                                                                          |
| Latency Timer (PCI Slot 4)    | <input type="checkbox"/> Default <input type="checkbox"/> 0020h ■ 0040h <input type="checkbox"/> 0060h <input type="checkbox"/> 0080h <input type="checkbox"/> 00A0h <input type="checkbox"/> 00C0h <input type="checkbox"/> 00E0h   |
| Option ROM Scan (PCI Slot 5)  | <input type="checkbox"/> Disabled ◎ Enabled                                                                                                                                                                                          |
| Bus Master (PCI Slot 5)       | <input type="checkbox"/> Disabled ■ Enabled                                                                                                                                                                                          |
| Latency Timer (PCI Slot 5)    | <input type="checkbox"/> Default <input type="checkbox"/> 0020h ■ 0040h <input type="checkbox"/> 0060h <input type="checkbox"/> 0080h <input type="checkbox"/> 00A0h <input type="checkbox"/> 00C0h <input type="checkbox"/> 00E0h   |
| Option ROM Scan (PCI Slot 6)  | <input type="checkbox"/> Disabled ◎ Enabled                                                                                                                                                                                          |
| Bus Master (PCI Slot 6)       | <input type="checkbox"/> Disabled ■ Enabled                                                                                                                                                                                          |
| Latency Timer (PCI Slot 6)    | <input type="checkbox"/> Default <input type="checkbox"/> 0020h ■ 0040h <input type="checkbox"/> 0060h <input type="checkbox"/> 0080h <input type="checkbox"/> 00A0h <input type="checkbox"/> 00C0h <input type="checkbox"/> 00E0h   |
| Option ROM Scan (PCI Slot 7)  | <input type="checkbox"/> Disabled ◎ Enabled                                                                                                                                                                                          |
| Bus Master (PCI Slot 7)       | <input type="checkbox"/> Disabled ■ Enabled                                                                                                                                                                                          |
| Latency Timer (PCI Slot 7)    | <input type="checkbox"/> Default <input type="checkbox"/> 0020h ■ 0040h <input type="checkbox"/> 0060h <input type="checkbox"/> 0080h <input type="checkbox"/> 00A0h <input type="checkbox"/> 00C0h <input type="checkbox"/> 00E0h   |
| Option ROM Scan (PCI Slot 8)  | <input type="checkbox"/> Disabled ◎ Enabled                                                                                                                                                                                          |
| Bus Master (PCI Slot 8)       | <input type="checkbox"/> Disabled ■ Enabled                                                                                                                                                                                          |
| Latency Timer (PCI Slot 8)    | <input type="checkbox"/> Default <input type="checkbox"/> 0020h ■ 0040h <input type="checkbox"/> 0060h <input type="checkbox"/> 0080h <input type="checkbox"/> 00A0h <input type="checkbox"/> 00C0h <input type="checkbox"/> 00E0h   |
| Advanced System Configuration | 【Press Enter】                                                                                                                                                                                                                        |
| Remap PCI Memory Gap          | ■ Disabled <input type="checkbox"/> Enabled                                                                                                                                                                                          |
| Hot Spare Memory Feature      | ◎ Disabled <input type="checkbox"/> Enabled                                                                                                                                                                                          |
| CPU Frequency                 | ■ Auto <input type="checkbox"/> 1600MH z <input type="checkbox"/> 1700MH z <input type="checkbox"/> 1800MH z <input type="checkbox"/> 1900MH z <input type="checkbox"/> 2000MH z                                                     |
| Hyper-Threading               | ◎ Disabled <input type="checkbox"/> Enabled                                                                                                                                                                                          |
| APIC                          | <input type="checkbox"/> Disabled ◎ Enabled                                                                                                                                                                                          |
| Power On/Off                  | 【Press Enter】                                                                                                                                                                                                                        |
| Keyboard (Power Off Source)   | ◎ Disabled <input type="checkbox"/> Enabled                                                                                                                                                                                          |
| Remote (Power On Source)      | <input type="checkbox"/> Disabled ◎ Enabled                                                                                                                                                                                          |
| LAN (Power On Source)         | <input type="checkbox"/> Disabled ◎ Enabled                                                                                                                                                                                          |
| Multiprocessor Specification  | <input type="checkbox"/> 1.1 ◎ 1.4                                                                                                                                                                                                   |
| Installed O/S                 | ◎ Other (Linux アレイタイプ) <input type="checkbox"/> Win95 <input type="checkbox"/> Win98 <input type="checkbox"/> WinMe ◎ Win2000 (ディスクレス、Windows 2000 タイプ)                                                                              |
| Reset Configuration Data      | <input type="checkbox"/> Yes ◎ No                                                                                                                                                                                                    |
| Large Disk Access Mode        | <input type="checkbox"/> Other ◎ DOS                                                                                                                                                                                                 |
| Local Bus IDE adapter         | <input type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Primary <input type="checkbox"/> Secondary ◎ Both                                                                                                                         |

## ■Security メニューの設定項目

| 設定項目                 | 設定値 (■ : 変更禁止 ◎ : ご購入時設定値)                                                                                                   |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Setup Password       | <input type="checkbox"/> Installed (Setup パスワードが設定されている場合) <input type="checkbox"/> Not installed (Setup パスワードが設定されていない場合)   |
| System Password      | <input type="checkbox"/> Installed (System パスワードが設定されている場合) <input type="checkbox"/> Not installed (System パスワードが設定されていない場合) |
| Set Setup Password   | Setup パスワードを設定                                                                                                               |
| Set System Password  | System パスワードを設定                                                                                                              |
| System Password Mode | ◎ System <input type="checkbox"/> Keyboard                                                                                   |
| Setup Prompt         | <input type="checkbox"/> Disabled ◎ Enabled                                                                                  |
| Virus Warning        | ◎ Disabled <input type="checkbox"/> Enabled <input type="checkbox"/> Confirm                                                 |
| System Load          | ■ Standard <input type="checkbox"/> Diskette/CDROM Lock                                                                      |
| Diskette Write       | <input type="checkbox"/> Disabled ◎ Enabled                                                                                  |
| Flash Write          | <input type="checkbox"/> Disabled ◎ Enabled                                                                                  |

## ■Server メニューの設定項目

| 設定項目                     | 設定値 (■ : 変更禁止 ◎ : ご購入時設定値)                                                                                                                                                                       |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O/S Boot Timeout         | ◎ Disabled <input type="checkbox"/> Enabled                                                                                                                                                      |
| ASR&R Boot Delay (min)   | ◎ 2 <input type="checkbox"/> 0 ~ 30                                                                                                                                                              |
| Boot Retry Counter       | <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 ◎ 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 |
| Diagnostic System        | ■ Disabled <input type="checkbox"/> Enabled <input type="checkbox"/> Disk Not Installed                                                                                                          |
| Temperature Monitoring   | ■ Disabled <input type="checkbox"/> Enabled                                                                                                                                                      |
| Memory scrubbing         | <input type="checkbox"/> Disabled ■ Enabled                                                                                                                                                      |
| Bios runtime logging     | <input type="checkbox"/> Disabled ■ Enabled                                                                                                                                                      |
| Clear Screen Delay (Sec) | ◎ 2 <input type="checkbox"/> 0 ~ 31                                                                                                                                                              |
| CPU Status               | 【Press Enter】                                                                                                                                                                                    |
| CPU 1 Status             | <input type="checkbox"/> Disabled ◎ Enabled                                                                                                                                                      |
| CPU 2 Status             | <input type="checkbox"/> Disabled ◎ Enabled                                                                                                                                                      |
| CPU 3 Status             | <input type="checkbox"/> Disabled ◎ Enabled                                                                                                                                                      |
| CPU 4 Status             | <input type="checkbox"/> Disabled ◎ Enabled                                                                                                                                                      |
| Memory Status            | 【Press Enter】                                                                                                                                                                                    |
| Module 1.1               | ◎ Enabled <input type="checkbox"/> Failed                                                                                                                                                        |
| Module 1.2               | ◎ Enabled <input type="checkbox"/> Failed                                                                                                                                                        |
| Module 1.3               | ◎ Enabled <input type="checkbox"/> Failed                                                                                                                                                        |
| Module 1.4               | ◎ Enabled <input type="checkbox"/> Failed                                                                                                                                                        |
| Module 2.1               | ◎ Enabled <input type="checkbox"/> Failed                                                                                                                                                        |
| Module 2.2               | ◎ Enabled <input type="checkbox"/> Failed                                                                                                                                                        |
| Module 2.3               | ◎ Enabled <input type="checkbox"/> Failed                                                                                                                                                        |
| Module 2.4               | ◎ Enabled <input type="checkbox"/> Failed                                                                                                                                                        |
| Module 3.1               | ◎ Enabled <input type="checkbox"/> Failed                                                                                                                                                        |
| Module 3.2               | ◎ Enabled <input type="checkbox"/> Failed                                                                                                                                                        |
| Module 3.3               | ◎ Enabled <input type="checkbox"/> Failed                                                                                                                                                        |
| Module 3.4               | ◎ Enabled <input type="checkbox"/> Failed                                                                                                                                                        |
| Module 4.1               | ◎ Enabled <input type="checkbox"/> Failed                                                                                                                                                        |
| Module 4.2               | ◎ Enabled <input type="checkbox"/> Failed                                                                                                                                                        |
| Module 4.3               | ◎ Enabled <input type="checkbox"/> Failed                                                                                                                                                        |
| Module 4.4               | ◎ Enabled <input type="checkbox"/> Failed                                                                                                                                                        |
| Console Redirection      | 【Press Enter】                                                                                                                                                                                    |
| Port                     | ◎ Disabled <input type="checkbox"/> Serial 1 <input type="checkbox"/> Serial 2                                                                                                                   |
| RomPilot                 | 【Press Enter】                                                                                                                                                                                    |
| RomPilot Support         | ◎ Disabled <input type="checkbox"/> Enabled                                                                                                                                                      |

## SCSI Select ユーティリティ

設定値を変更した場合は、以下の表に必ず設定値を記入してください。

### ■Configure/View SCSI Controller Settings メニューの設定項目

| 設定項目                           | 設定値 (◎ : ご購入時設定値 ■ : 変更禁止設定値)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SCSI Bus Interface Definitions |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SCSI Controller ID             | <input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input checked="" type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 11 <input type="checkbox"/> 12 <input type="checkbox"/> 13 <input type="checkbox"/> 14 <input type="checkbox"/> 15 |
| SCSI Controller Parity         | <input checked="" type="checkbox"/> Enabled <input type="checkbox"/> Disabled                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| SCSI Controller Termination    | <input checked="" type="checkbox"/> Enabled <input type="checkbox"/> Disabled                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### Additional Options

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Boot Device Configuration | →①へ |
| SCSI Device Configuration | →②へ |
| Advanced Configuration    | →③へ |

### ① Boot Device Configuration

| 設定項目                   | 設定値 (◎ : ご購入時設定値 ■ : 変更禁止設定値)         |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                        | オンボード SCSI Ach                        | オンボード SCSI Bch                        |
| Master SCSI Controller | AIC-7899 A at slot 00 02:08:00 (表示のみ) | AIC-7899 B at slot 00 02:08:01 (表示のみ) |

### ② SCSI Device Configuration

| 設定項目                        | 設定値 (◎ : ご購入時設定値 ■ : 変更禁止設定値)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | オンボード SCSI Ach                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | オンボード SCSI Bch                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| SCSI Device ID #0           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sync Transfer Rate (MB/Sec) | ◎ 160 <input type="checkbox"/> 80.0 <input type="checkbox"/> 53.4 <input type="checkbox"/> 40.0 <input type="checkbox"/> 32.0 <input type="checkbox"/> 26.8 <input type="checkbox"/> 20.0<br><input type="checkbox"/> 16.0 <input type="checkbox"/> 13.4 <input type="checkbox"/> 10.0 <input type="checkbox"/> ASYN | ◎ 160 <input type="checkbox"/> 80.0 <input type="checkbox"/> 53.4 <input type="checkbox"/> 40.0 <input type="checkbox"/> 32.0 <input type="checkbox"/> 26.8 <input type="checkbox"/> 20.0<br><input type="checkbox"/> 16.0 <input type="checkbox"/> 13.4 <input type="checkbox"/> 10.0 <input type="checkbox"/> ASYN |
| Initiate Wide Negotiation   | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No                                                                                                                                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Enable Disconnection        | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No                                                                                                                                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Send Start Unit Command     | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No                                                                                                                                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No                                                                                                                                                                                                                                                  |
| BIOS Multiple LUN Support   | <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Include in BIOS Scan        | ◎ Yes <input type="checkbox"/> No                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ◎ Yes <input type="checkbox"/> No                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| SCSI Device ID #1           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sync Transfer Rate (MB/Sec) | ◎ 160 <input type="checkbox"/> 80.0 <input type="checkbox"/> 53.4 <input type="checkbox"/> 40.0 <input type="checkbox"/> 32.0 <input type="checkbox"/> 26.8 <input type="checkbox"/> 20.0<br><input type="checkbox"/> 16.0 <input type="checkbox"/> 13.4 <input type="checkbox"/> 10.0 <input type="checkbox"/> ASYN | ◎ 160 <input type="checkbox"/> 80.0 <input type="checkbox"/> 53.4 <input type="checkbox"/> 40.0 <input type="checkbox"/> 32.0 <input type="checkbox"/> 26.8 <input type="checkbox"/> 20.0<br><input type="checkbox"/> 16.0 <input type="checkbox"/> 13.4 <input type="checkbox"/> 10.0 <input type="checkbox"/> ASYN |
| Initiate Wide Negotiation   | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No                                                                                                                                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Enable Disconnection        | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No                                                                                                                                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Send Start Unit Command     | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No                                                                                                                                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No                                                                                                                                                                                                                                                  |
| BIOS Multiple LUN Support   | <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Include in BIOS Scan        | ◎ Yes <input type="checkbox"/> No                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ◎ Yes <input type="checkbox"/> No                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| SCSI Device ID #2           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sync Transfer Rate (MB/Sec) | ◎ 160 <input type="checkbox"/> 80.0 <input type="checkbox"/> 53.4 <input type="checkbox"/> 40.0 <input type="checkbox"/> 32.0 <input type="checkbox"/> 26.8 <input type="checkbox"/> 20.0<br><input type="checkbox"/> 16.0 <input type="checkbox"/> 13.4 <input type="checkbox"/> 10.0 <input type="checkbox"/> ASYN | ◎ 160 <input type="checkbox"/> 80.0 <input type="checkbox"/> 53.4 <input type="checkbox"/> 40.0 <input type="checkbox"/> 32.0 <input type="checkbox"/> 26.8 <input type="checkbox"/> 20.0<br><input type="checkbox"/> 16.0 <input type="checkbox"/> 13.4 <input type="checkbox"/> 10.0 <input type="checkbox"/> ASYN |
| Initiate Wide Negotiation   | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No                                                                                                                                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Enable Disconnection        | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No                                                                                                                                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Send Start Unit Command     | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No                                                                                                                                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No                                                                                                                                                                                                                                                  |
| BIOS Multiple LUN Support   | <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Include in BIOS Scan        | ◎ Yes <input type="checkbox"/> No                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ◎ Yes <input type="checkbox"/> No                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| SCSI Device ID #3           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sync Transfer Rate (MB/Sec) | ◎ 160 <input type="checkbox"/> 80.0 <input type="checkbox"/> 53.4 <input type="checkbox"/> 40.0 <input type="checkbox"/> 32.0 <input type="checkbox"/> 26.8 <input type="checkbox"/> 20.0<br><input type="checkbox"/> 16.0 <input type="checkbox"/> 13.4 <input type="checkbox"/> 10.0 <input type="checkbox"/> ASYN | ◎ 160 <input type="checkbox"/> 80.0 <input type="checkbox"/> 53.4 <input type="checkbox"/> 40.0 <input type="checkbox"/> 32.0 <input type="checkbox"/> 26.8 <input type="checkbox"/> 20.0<br><input type="checkbox"/> 16.0 <input type="checkbox"/> 13.4 <input type="checkbox"/> 10.0 <input type="checkbox"/> ASYN |
| Initiate Wide Negotiation   | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No                                                                                                                                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Enable Disconnection        | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No                                                                                                                                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Send Start Unit Command     | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No                                                                                                                                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No                                                                                                                                                                                                                                                  |
| BIOS Multiple LUN Support   | <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Include in BIOS Scan        | ◎ Yes <input type="checkbox"/> No                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ◎ Yes <input type="checkbox"/> No                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| SCSI Device ID #4           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sync Transfer Rate (MB/Sec) | ◎ 160 <input type="checkbox"/> 80.0 <input type="checkbox"/> 53.4 <input type="checkbox"/> 40.0 <input type="checkbox"/> 32.0 <input type="checkbox"/> 26.8 <input type="checkbox"/> 20.0<br><input type="checkbox"/> 16.0 <input type="checkbox"/> 13.4 <input type="checkbox"/> 10.0 <input type="checkbox"/> ASYN | ◎ 160 <input type="checkbox"/> 80.0 <input type="checkbox"/> 53.4 <input type="checkbox"/> 40.0 <input type="checkbox"/> 32.0 <input type="checkbox"/> 26.8 <input type="checkbox"/> 20.0<br><input type="checkbox"/> 16.0 <input type="checkbox"/> 13.4 <input type="checkbox"/> 10.0 <input type="checkbox"/> ASYN |
| Initiate Wide Negotiation   | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No                                                                                                                                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Enable Disconnection        | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No                                                                                                                                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Send Start Unit Command     | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No                                                                                                                                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No                                                                                                                                                                                                                                                  |
| BIOS Multiple LUN Support   | <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Include in BIOS Scan        | ◎ Yes <input type="checkbox"/> No                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ◎ Yes <input type="checkbox"/> No                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



| 設定項目                                                                                                                                                                                   | 設定値 (◎ : ご購入時設定値 ■ : 変更禁止設定値)                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                        | オンボード SCSI Ach                                                                                                                                       | オンボード SCSI Bch                                                                                                                                       |
| SCSI Device ID #13<br>Sync Transfer Rate (MB/Sec)<br>Initiate Wide Negotiation<br>Enable Disconnection<br>Send Start Unit Command<br>BIOS Multiple LUN Support<br>Include in BIOS Scan | ◎ 160 □ 80.0 □ 53.4 □ 40.0 □ 32.0 □ 26.8 □ 20.0<br>□ 16.0 □ 13.4 □ 10.0 □ ASYN<br>■ Yes □ No<br>■ Yes □ No<br>■ Yes □ No<br>□ Yes ■ No<br>◎ Yes □ No | ◎ 160 □ 80.0 □ 53.4 □ 40.0 □ 32.0 □ 26.8 □ 20.0<br>□ 16.0 □ 13.4 □ 10.0 □ ASYN<br>■ Yes □ No<br>■ Yes □ No<br>■ Yes □ No<br>□ Yes ■ No<br>◎ Yes □ No |
| SCSI Device ID #14<br>Sync Transfer Rate (MB/Sec)<br>Initiate Wide Negotiation<br>Enable Disconnection<br>Send Start Unit Command<br>BIOS Multiple LUN Support<br>Include in BIOS Scan | ◎ 160 □ 80.0 □ 53.4 □ 40.0 □ 32.0 □ 26.8 □ 20.0<br>□ 16.0 □ 13.4 □ 10.0 □ ASYN<br>■ Yes □ No<br>■ Yes □ No<br>■ Yes □ No<br>□ Yes ■ No<br>◎ Yes □ No | ◎ 160 □ 80.0 □ 53.4 □ 40.0 □ 32.0 □ 26.8 □ 20.0<br>□ 16.0 □ 13.4 □ 10.0 □ ASYN<br>■ Yes □ No<br>■ Yes □ No<br>■ Yes □ No<br>□ Yes ■ No<br>◎ Yes □ No |
| SCSI Device ID #15<br>Sync Transfer Rate (MB/Sec)<br>Initiate Wide Negotiation<br>Enable Disconnection<br>Send Start Unit Command<br>BIOS Multiple LUN Support<br>Include in BIOS Scan | ◎ 160 □ 80.0 □ 53.4 □ 40.0 □ 32.0 □ 26.8 □ 20.0<br>□ 16.0 □ 13.4 □ 10.0 □ ASYN<br>■ Yes □ No<br>■ Yes □ No<br>■ Yes □ No<br>□ Yes ■ No<br>◎ Yes □ No | ◎ 160 □ 80.0 □ 53.4 □ 40.0 □ 32.0 □ 26.8 □ 20.0<br>□ 16.0 □ 13.4 □ 10.0 □ ASYN<br>■ Yes □ No<br>■ Yes □ No<br>■ Yes □ No<br>□ Yes ■ No<br>◎ Yes □ No |

### ③ Advanced Configuration

| 設定項目                                                 | 設定値 (◎ : ご購入時設定値 ■ : 変更禁止設定値)                        |                                                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                      | オンボード SCSI Ach                                       | オンボード SCSI Bch                                       |
| Reset SCSI Bus at IC Initialization                  | ◎ Enabled □ Disabled                                 | ◎ Enabled □ Disabled                                 |
| Display <Ctrl><A> Message During BIOS Initialization | ■ Enabled □ Disabled                                 | ■ Enabled □ Disabled                                 |
| Extended Int 13 Translation for DOS Drives > 1GByte  | ■ Enabled □ Disabled                                 | ■ Enabled □ Disabled                                 |
| POST Display Mode                                    | ◎ Verbose □ Silent □ Diagnostic                      | ◎ Verbose □ Silent □ Diagnostic                      |
| SCSI Controller Int 13 Support                       | ■ Enabled □ Disabled:Not scan<br>□ Disabled:Scan bus | ■ Enabled □ Disabled:Not scan<br>□ Disabled:Scan bus |
| Domain Validation                                    | ■ Enabled □ Disabled                                 | ■ Enabled □ Disabled                                 |
| Support Removable Disks Under Int 13 as Fixed Disks  | ◎ Disabled □ Boot Only □ All Disks                   | ◎ Disabled □ Boot Only □ All Disks                   |
| BIOS Support for Bootable CD-ROM                     | ◎ Enabled □ Disabled                                 | ◎ Enabled □ Disabled                                 |

## システム資源管理表

各種拡張カードで選択できる I/O ポートアドレスは、以下の表のとおりです。

### ■ I/O ポートアドレス

| 品名       | I/Oポートアドレス (h) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |            | 設定方法 |
|----------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|------------|------|
|          | 100            | 140 | 180 | 1C0 | 200 | 240 | 280 | 2C0 | 300 | 340 | 380 | 3C0 | 400 |  |  |            |      |
| シリアルポート1 |                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  | BIOSセットアップ |      |
| シリアルポート2 |                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  | BIOSセットアップ |      |
| パラレルポート  |                |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  | BIOSセットアップ |      |

備考：シリアルポートは、4ポートの中から最高2ポートまで選択できます。

- \* □ □ は、それぞれの拡張カードで選択できる I/O ポートアドレス空間を示します。  
□ はそのマークが重なる目盛のアドレスから 16 バイトまたは 16 バイト内の一部の空間を使用します。  
( ■ はデフォルトで選択されている空間 )  
□ はそのマークが重なる目盛のアドレスから 32 バイトまたは 32 バイト内の一部の空間を使用します。  
( ■ はデフォルトで選択されている空間 )

RAID 設計シート

(搭載 PCI スロット )

■ロジカルドライブ情報

| 論理ドライブ<br>(LSU(*)) | RAIDレベル            | 容量       | 物理ドライブ                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------|--------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (例) (0, 0, 0, 0)   | 0<br>①<br>5<br>0+1 | 17300 MB | (CH=0) ID= 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15<br>(CH=1) ID= 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15<br>(CH=2) ID= 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15<br>(CH=3) ID= 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 |
| (例) (0, 0, 2, 0)   | 0<br>①<br>5<br>0+1 | 17300 MB | (CH=0) ID= 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15<br>(CH=1) ID= 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15<br>(CH=2) ID= 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15<br>(CH=3) ID= 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 |
| ( , , , )          | 0<br>1<br>5<br>0+1 |          | (CH=0) ID= 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15<br>(CH=1) ID= 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15<br>(CH=2) ID= 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15<br>(CH=3) ID= 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 |
| ( , , , )          | 0<br>1<br>5<br>0+1 |          | (CH=0) ID= 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15<br>(CH=1) ID= 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15<br>(CH=2) ID= 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15<br>(CH=3) ID= 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 |
| ( , , , )          | 0<br>1<br>5<br>0+1 |          | (CH=0) ID= 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15<br>(CH=1) ID= 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15<br>(CH=2) ID= 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15<br>(CH=3) ID= 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 |
| ( , , , )          | 0<br>1<br>5<br>0+1 |          | (CH=0) ID= 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15<br>(CH=1) ID= 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15<br>(CH=2) ID= 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15<br>(CH=3) ID= 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 |
| ( , , , )          | 0<br>1<br>5<br>0+1 |          | (CH=0) ID= 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15<br>(CH=1) ID= 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15<br>(CH=2) ID= 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15<br>(CH=3) ID= 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 |
| ( , , , )          | 0<br>1<br>5<br>0+1 |          | (CH=0) ID= 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15<br>(CH=1) ID= 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15<br>(CH=2) ID= 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15<br>(CH=3) ID= 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 |

\*)ホットスペアの場合は「HS(\*, \*, \*, \*)」のように記述します。

■フィジカルドライブ情報

| 搭載HDDベイ      | SCSI-CH   | SCSI-ID   | 型名        | 容量      | バージョン | LSU(*)         |
|--------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------|----------------|
| (例) Bay( 1 ) | CH= ( 0 ) | ID= ( 0 ) | MAN3184MC | 17521MB | 0107  | ( 0, 0, 0, 0 ) |
| (例) Bay( 2 ) | CH= ( 0 ) | ID= ( 0 ) | MAN3184MC | 17521MB | 0107  | ( 0, 0, 0, 0 ) |
| (例) Bay( 3 ) | CH= ( 0 ) | ID= ( 0 ) | MAN3184MC | 17521MB | 0107  | ( 0, 0, 2, 0 ) |
| (例) Bay( 4 ) | CH= ( 0 ) | ID= ( 0 ) | MAN3184MC | 17521MB | 0107  | ( 0, 0, 2, 0 ) |
| Bay( )       | CH= ( )   | ID= ( )   |           |         |       | ( , , , )      |
| Bay( )       | CH= ( )   | ID= ( )   |           |         |       | ( , , , )      |
| Bay( )       | CH= ( )   | ID= ( )   |           |         |       | ( , , , )      |
| Bay( )       | CH= ( )   | ID= ( )   |           |         |       | ( , , , )      |
| Bay( )       | CH= ( )   | ID= ( )   |           |         |       | ( , , , )      |
| Bay( )       | CH= ( )   | ID= ( )   |           |         |       | ( , , , )      |
| Bay( )       | CH= ( )   | ID= ( )   |           |         |       | ( , , , )      |
| Bay( )       | CH= ( )   | ID= ( )   |           |         |       | ( , , , )      |

\*)ホットスペアの場合は「HS(\*, \*, \*, \*)」のように記述します。



Memo \_\_\_\_\_

Memo

---

# 使用許諾契約書

## 使用許諾契約書

富士通株式会社（以下弊社といいます）では、本サーバにインストール、もしくは添付されているソフトウェア（以下本ソフトウェアといいます）をご使用いただく権利をお客様に対して許諾するにあたり、下記「ソフトウェアの使用条件」にご同意いただくことを使用の条件とさせていただきます。なお、お客様が本ソフトウェアのご使用を開始された時点で、本契約にご同意いただいたものといたしますので、本ソフトウェアをご使用いただく前に必ず下記「ソフトウェアの使用条件」をお読みいただきますようお願い申し上げます。ただし、本ソフトウェアのうちの一部ソフトウェアに別途の「使用条件」もしくは「使用許諾契約書」等が、添付されている場合は、本契約に優先して適用されますので、ご注意ください。

## ソフトウェアの使用条件

1. 本ソフトウェアの使用および著作権  
お客様は、本ソフトウェアを、日本国内において本サーバでのみ使用できます。なお、お客様は本サーバのご購入により、本ソフトウェアの使用権のみを得るものであり、本ソフトウェアの著作権は引き続き弊社または開発元である第三者に帰属するものとします。
2. バックアップ  
お客様は、本ソフトウェアにつきまして、1部の予備用（バックアップ）媒体を作成することができます。
3. 本ソフトウェアの別ソフトウェアへの組み込み  
本ソフトウェアが、別のソフトウェアに組み込んで使用されることを予定した製品である場合には、お客様はマニュアル等記載の要領に従って、本ソフトウェアの全部または一部を別のソフトウェアに組み込んで使用することができます。
4. 複製  
(1) 本ソフトウェアの複製は、上記「2.」および「3.」の場合に限定されるものとします。  
本ソフトウェアが組み込まれた別のソフトウェアについては、マニュアル等で弊社が複製を許諾していない限り、予備用（バックアップ）媒体以外には複製は行わないでください。  
ただし、本ソフトウェアに複製防止処理がほどこしてある場合には、複製できません。  
(2) 前号によりお客様が本ソフトウェアを複製する場合、本ソフトウェアに付されている著作権表示を、変更、削除、隠蔽等しないでください。
5. 第三者への譲渡  
お客様が本ソフトウェア（本サーバに添付されている媒体、マニュアルならびに予備用バックアップ媒体を含みます）を第三者へ譲渡する場合、本ソフトウェアがインストールされたサーバとともに本ソフトウェアのすべてを譲渡することとします。なお、お客様は、本サーバに添付されている媒体を本サーバとは別に第三者へ譲渡することはできません。
6. 改造等  
お客様は、本ソフトウェアを改造したり、あるいは、逆コンパイル、逆アセンブルをともなうリバースエンジニアリングを行うことはできません。
7. 保証の範囲  
(1) 弊社は、本ソフトウェアとマニュアル等との不一致がある場合、本サーバをご購入いただいた日から 90 日以内に限り、お申し出をいただければ当該不一致の修正に関して弊社が必要と判断した情報を提供いたします。  
また、本ソフトウェアの記録媒体等に物理的な欠陥（破損等）等がある場合、本サーバをご購入いただいた日から 1ヶ月以内に限り、不良品と良品との交換に応じるものとします。  
(2) 弊社は、前号に基づき負担する責任以外の、本ソフトウェアの使用または使用不能から生じるいかなる損害（逸失利益、事業の中断、事業情報の喪失その他の金銭的損害を含みますが、これに限られないものとします）に関しても、一切責任を負いません。たとえ、弊社がそのような損害の可能性について知らされていた場合も同様とします。  
(3) 本ソフトウェアに第三者が開発したソフトウェアが含まれている場合においても、第三者が開発したソフトウェアに関する保証は、弊社が行う上記 (1) の範囲に限られ、開発元である第三者は本ソフトウェアに関する一切の保証を行いません。
8. ハイセイフティ  
本ソフトウェアは、一般事務用、パーソナル用、家庭用などの一般的用途を想定したものであり、ハイセイフティ用途での使用を想定して設計・製造されたものではありません。お客様は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、本ソフトウェアを使用しないものとします。ハイセイフティ用途とは、下記の例のような、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途をいいます。

記

原子力核制御、航空機飛行制御、航空交通管制、大量輸送運行制御、生命維持、兵器発射制御など

富士通株式会社

PRIMERGY R450

はじめにお読みください

B7FH-0991-01-00

発行日 2002 年 12 月

発行責任 富士通株式会社

- 本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- 本書に記載されたデータの使用に起因する、第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。

FUJITSU