

# PRIMERGY RX200 S2

## はじめにお読みください

このたびは弊社の製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
本紙をご覧になり、PRIMERGYを使用する準備を行ってください。

本紙に記載されていない項目や詳細な手順については、PRIMERGYドキュメント&ツールCD内の『ユーザーズガイド』を参照してください。

### ■本製品のマニュアルについて

本製品の各マニュアルは、PRIMERGYドキュメント&ツールCDの以下から参照できます。

【CD-ROM ドライブ】¥MANUAL¥INDEX.PDF

各マニュアルは、Adobe Systems 社の Acrobat® Reader® または、Adobe® Reader® で表示できます。Acrobat® Reader® は、バージョン 4.0 以降をご利用ください。

なお、Acrobat® Reader® 5.0 は、PRIMERGYドキュメント&ツールCDの以下からインストールできます。

【CD-ROM ドライブ】¥MANUAL¥Setup¥Viewers¥Acrobat5¥ar500jpn.exe

## 1 梱包物を確認する

『梱包物一覧』をご覧になり、梱包物／添付品が揃っているか確認してください。万一、欠品などがございましたら、担当営業員までご連絡ください。

カスタムメイドサービスを利用してご購入された場合は、添付の『保証書』『構成品一覧』が添付されている場合は『構成品一覧』を参照してください。

## 2 『安全上のご注意』を確認する

本製品をお使いになる前に、添付の『安全上のご注意』を必ずご確認ください。

接続や内蔵オプションの取り付け時など、本製品をセットアップする際にも事前にも内容をご確認ください。

## 3 内蔵オプションを取り付ける

内蔵オプションを別途ご購入した場合は、OSをインストールする前に取り付けます。

次の場合、ここでの内蔵オプションの取り付けは行わないでください。

### ・OS インストールタイプの場合

内蔵オプションの取り付けは、OS 開封後に行ってください。

実際に内蔵オプションを取り付ける場合は、以下のマニュアルを熟読の上、作業を行ってください。


📀 ユーザーズガイド ➡ 「第7章 内蔵オプションの取り付け」

📄 オプション取説 ➡ オプション装置に添付のマニュアル

次のオプションは、OS インストール後に付けてください。  
オプションを取り付けたままインストール作業を行うと、異常終了することがあります。

- ・OS をインストールしないハードディスクユニット
- ・SCSI オプション装置（ハードディスクキャビネット、バックアップキャビネットなど）
- ・外付け USB 光磁気ディスクユニット

### ■内蔵オプションの種類と取り付け位置

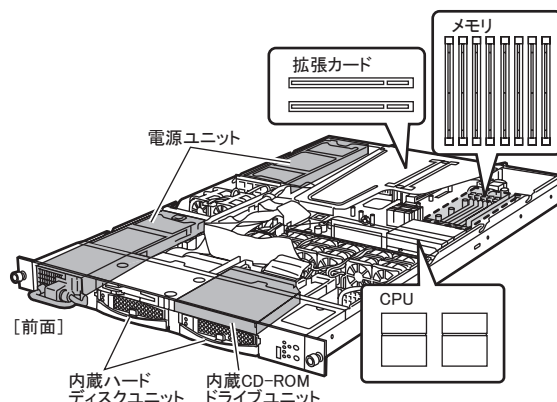

内蔵オプションを搭載後、搭載場所や搭載順序が正しいこと、ケーブルが確実に接続されていることを確認してください。

## 4 設置場所を確認して設置する

ラックの設置に関する詳細は、『ラック設置ガイド』およびラックに添付のマニュアルを参照してください。

### ■設置場所の条件

本サーバを設置するときは、次の場所は避けてください。

- ・湿気やほこり、油煙の多い場所
- ・通気性の悪い場所
- ・火気のある場所
- ・水のかかる場所
- ・直射日光のあたる場所や、暖房器具の近くなど、高温になる場所
- ・周囲温度が 10 ～ 35℃ の範囲外の場所
- ・湿度が 20 ～ 80% の範囲外の場所
- ・塩害地域
- ・腐食性ガスが発生する地域
- ・電源ケーブルなどのケーブルが足にひっかかる場所
- ・テレビやスピーカーの近くなど、強い磁気が発生する場所
- ・振動の激しい場所や傾いた状態など、不安定な場所

・ほこりの多い環境においては、短い期間でサーバ前面および背面部にほこりが付着します。故障の原因となりますので、設置場所を変更されることをお勧めします。


・本装置の騒音値は、実測値約 63dB です。専門室での設置を推奨します。オフィスへの設置の際には、十分注意願います。

・ラックは必ず固定し、転倒防止用スタビライザを取り付けてください。


### ■サーバ本体のラックへの搭載

1 ラックのフロントドアとリアドアを開けます。

2 スライドレールからインナーレールを引き抜きます。

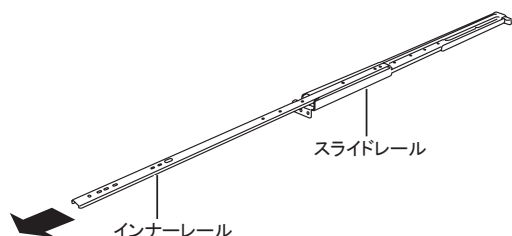


3 サーバ本体の左右に、インナーレールを取り付けます。

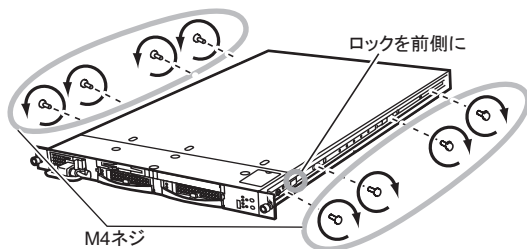

4 スライドレールの背面側のネジをゆるめます。

[スライドレール内側]

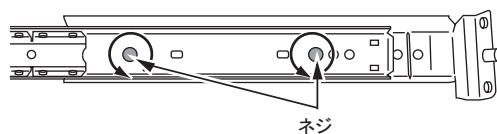


5 スライドレールをラックの左右に取り付けます。


1. スライドレールは、サーバ本体底面の位置から数えて 1 個目と 3 個目の穴に取り付けます。

[ラック前面側]


[ラック背面側]

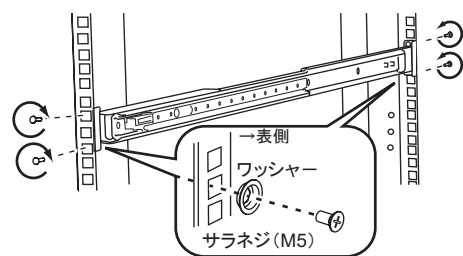


[ラック支柱前面／背面]

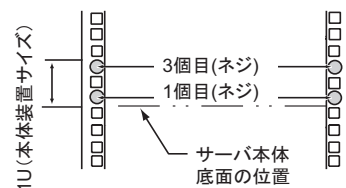

2. ゆるめておいたスライドレール背面側のネジを、しっかりとしめます。

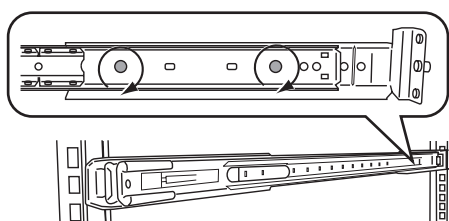


## 6 スライドレールを、カチッと音がするまで引き出します。

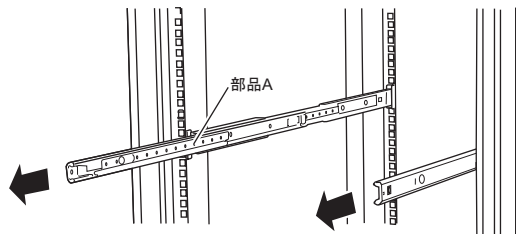

スライドレールを引き出すときに、部品 A（両側のスライドレール内にあります）もスライドレールの前方向に動かなくなるまで引き出してください。

## 7 サーバ本体をラックに取り付けます。

1. スライドレールの溝とインナーレールの溝を合わせ、サーバ本体を後方にスライドさせます。
2. 左右のロックを引きながら、サーバ本体をさらに後方にスライドさせて、搭載します。

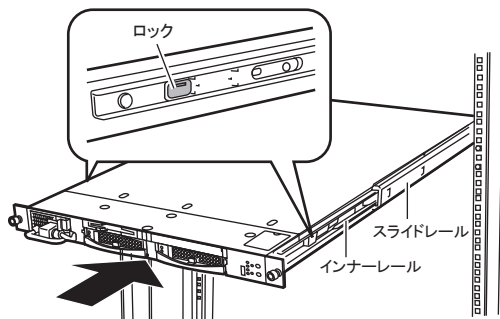


サーバ本体を後方にスライドさせるとき、両側のスライドレールとインナーレールが常に水平になるようにしてください。



- ・サーバ本体や本体をスライドさせる場合や元に戻す場合は、指や衣服が挟まれないように注意してください。けがをすることがあります。
- ・初回搭載時は必ずサーバ本体を後方にスライドさせ、完全にラックに固定してください。


## 8 サーバ本体とラックを固定します。

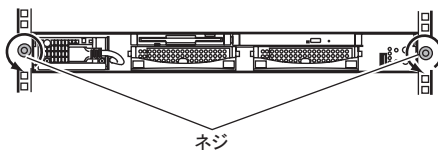

サーバ本体や周辺装置が搭載されていない場所には、ラックに添付のブラックパネルを取り付けてください。

# 5 周辺装置を接続する


サーバ本体に、キーボードやマウスなどの周辺装置を次の順番で接続します。



- 1 マウス
- 2 キーボード
- 3 ディスプレイ
- 4 LANケーブル
- 5 電源ケーブル(標準搭載)
- 6 電源ケーブル(冗長電源搭載時のみ)

## 6 電源を入れて、ハードウェアを設定する

通常、ハードウェアの設定は、ご購入時設定値から変更する必要はありません。ただし、以下の場合のみ各ユーティリティを起動して、ハードウェアの設定を確認／変更してください。

 ユーザーズガイド ▶▶ 「第8章 ハードウェアの設定／各種ユーティリティ」

### ● BIOS セットアップユーティリティ

次の場合に設定を変更します。

- ・本サーバを起動するドライブを変更するとき
- ・オプション装置を取り付け／取り外したとき
- ・リモートインストールを行うとき


・ハードウェア構成や BIOS セットアップユーティリティなどの設定値は、PRIMERGY ドキュメント & ツール CD 内の『環境設定シート』－「コンフィグレーションシート」を印刷し、記入しておいてください。

・OS インストールタイプで、CD-ROM ドライブが搭載されていない場合は、『ユーザーズガイド 4.1 OS インストールタイプの手動開封』を参照し、ServerStart を使用せずにセットアップを実施してください。

#### 1 ディスプレイなどの周辺装置の電源を入れます。

#### 2 サーバ本体の電源を入れ、すぐに ServerStart CD-ROM をセットします。

1. サーバ本体前面の電源スイッチを押します。
2. CD-ROM 取り出しボタン(EJECT)を押し、ServerStart CD-ROM をセットします。

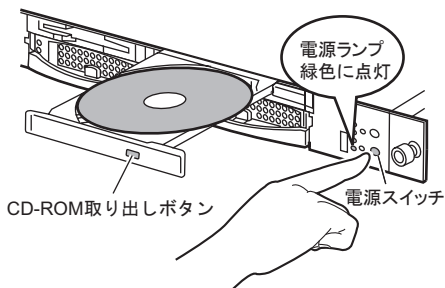

OS インストールタイプの場合、セットせずにいると、ServerStart CD-ROM をセットするようメッセージが表示されます。ServerStart CD-ROM をセットして【Ctrl】+【Alt】+【Delete】キーを押してください。

アレイタイプの場合、ドライブの初期化はバックグラウンド初期化（BGI）で行っているため、出荷時はまだドライブの初期化が終了していません。そのため、初回電源投入後ドライブの初期化が終了するまでハードディスク故障ランプが点滅しますが、これは本サーバの仕様であり問題ははありません。初期化が終了するとハードディスク故障ランプは消灯します。

電源ケーブル接続後は、10 秒以上時間がたってから電源スイッチを押してください。

電源ケーブル接続後すぐに電源スイッチを押すと、電源が正しく入らないことがあります（電源ランプが緑色からオレンジ色に変わります）。

この場合、再度電源スイッチを押してください。

### ● SCSI セットアップユーティリティ

次の場合に設定を変更します。

- ・アレイタイプで接続されているハードディスクのアレイ構成を確認するとき
- ・内蔵ハードディスクユニットの増設を行った場合

#### 3 ハードウェアの設定を行います。

設定を行わない場合は、ServerStart フロッピーディスクをセットするようメッセージが表示されるので、次の手順に進んでください。

##### ● BIOS セットアップユーティリティ

1. サーバ起動時（POST 実行中）に「Press <F2> to enter SETUP <F12> to boot menu」と表示されたら、メッセージが表示されている間に、【F2】キーを押します。
2. 設定を確認／変更します。
3. Exit メニューの「Save Changes & Exit」を選択し、【Enter】キーを押します。

##### ● SCSI セットアップユーティリティ

1. サーバ起動時（POST 実行中）に、「Press Ctrl-C to start LSI Logic Configuration Utility ...」と表示されている間に、【Ctrl】+【C】キーを押します。
2. 設定を確認／変更します。  
設定方法は、SCSI アレイコントローラカードに添付のマニュアルを参照してください。
3. 【Esc】キーを 2 回押して、終了画面を表示します。
4. 「Save change then exit this menu」を選択して、【Enter】キーを押します。

Linux アレイタイプの場合、これ以降の作業については、サーバ本体に同梱される Linux 関連マニュアルを参照してください。ディスクレスタイプで Linux ディストリビューションをご使用の場合は、富士通パソコン情報サイト FMWORLD.NET の PRIMERGY 向けホームページ（<http://www.fmwORLD.net/biz/primergy/>）内の『製品のラインナップソフトウェア』から『PRIMERGY に関する Linux 情報』を参照してください。

## 7 OSを開封する

ここでは、OSインストールタイプの開封手順について説明します。  
ServerStartを使用しないOSの開封手順については、『ユーザーズガイド』を参照してください。

 ユーザーズガイド ▶▶ 「第4章 OSの手動インストール」

- 1 本サーバに添付の ServerStart フロッピーディスクをセットし、[作成]をクリックします。  
リモートインストールを行う場合のネットワークの設定画面が表示されます。

- 2 [OK] をクリックします。

- 3 [OK] をクリックします。

- 4 [ServerStart フロッピーディスクを作成する] をクリックします。

作業が完了すると、メッセージが表示されます。


- 5 [OK] をクリックします。

ServerStart が起動します。



- 6 ご購入のタイプに応じた [(OS) インストールタイプの設定] をクリックします。

ブレイインストールモードが起動します。

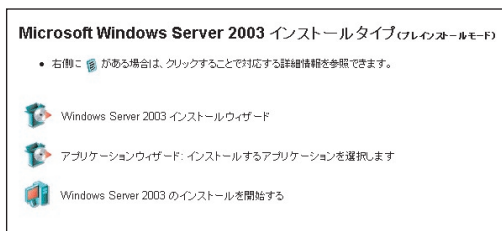

- 7 順番にウィザードをクリックして、OS インストールタイプの開封情報を入力します。  
ウィザード画面下の [ヘルプ] をクリックすると、項目の説明や、設定のヒントが表示されます。

### 1. (OS) インストールウィザード

コンピュータ情報、ユーザ情報、ネットワークプロトコルなどを設定します。  
システム区画サイズ (C ドライブ) が変更できます (規定値は 12GB)。

### 2. アプリケーションウィザード

標準で選択されているアプリケーションをそのままインストールすることを推奨します。  
ここで ServerView と UpdateAdvisor をインストールしない設定にした場合は、OS 開封後、『ユーザーズガイド 第6章 高信頼ツール』を参照して、それぞれインストールしてください。

- 8 [(OS) のインストールを開始する] をクリックします。

使用許諾画面が表示されます。  
画面の指示に従って操作してください。

設定した内容に誤りがあると、エラーが表示されます。  
正しい値を直接入力して、処理を続行してください。

- 9 完了のメッセージが表示されたら、何かキーを押します。

- 10 システムを再起動します。

「スタート」ボタン→「シャットダウン」の順にクリックし、「再起動」を選択して [OK] をクリックします。

- 11 再起動後、ローカルコンピュータの Administrator アカウントでサーバにログインします。

「富士通ドライバ自動適用ツール」をインストールした場合は、自動適用ツールが起動します。  
画面の指示に従って操作してください。インターネットに接続できる場合は、「一括モード」を選択してください。自動的に処理が行われます。インターネットに接続できない場合は、「分割モード」で処理を行います。『ユーザーズガイド 6.5 最新ドライバ自動適用ツール』を参照してください。

Windows Server 2003 インストールタイプの場合で、アプリケーションウィザードで ServerView を指定してインストールした場合は、SNMP サービスを設定してください。設定方法については、PRIMERGY ドキュメント & ツール CD 内の『ServerView ユーザーズガイド』の「2.2.1 TCP/IP プロトコルと SNMP サービスのインストール」を参照してください。



## 8 電源を切り、残りのオプション装置を取り付ける

UPS装置など、インストール後に取り付けるオプション装置を取り付けます。

 **ユーザーズガイド** ▶▶ 「第7章 内蔵オプションの取り付け」

- 1 フロッピーディスクドライブおよび CD-ROMドライブなどに媒体がセットされていないことを確認します。
- 2 OSを終了します。  
OS終了後、サーバ本体の電源が自動的に切れます。OSを終了してもサーバ本体の電源が切れない場合は、サーバ本体前面の電源スイッチを押します。
- 3 ディスプレイなどの周辺装置の電源を切ります。
- 4 オプション装置を取り付けます。

オプション装置の取り付け終了後、必要に応じてBIOS セットアップユーティリティや SCSI セットアップユーティリティの設定を行ってください。設定方法は、『ユーザーズガイド 第8章 ハードウェアの設定／各種ユーティリティ』、および『ユーザーズガイド オンボード SCSI アレイ編』を参照してください。



故障

電源を切ったあと、再び電源を入れるときは、10 秒以上待ってから電源スイッチを押してください。電源を切ったあとすぐに電源を入れると、サーバ本体の誤動作、および故障の原因になります。

## 9 障害発生に備えて

障害発生に備えて以下の設定を行ってください。

 **ユーザーズガイド** ▶▶ 「第5章 OS インストール後の操作」

### ・メモリダンプ取得の設定

メモリダンプの設定をしておく、システムで STOP エラーが発生した場合に、自動的にデバッグ情報が保存されます。これにより、エラー発生時の原因分析に役立ちます。

### ・システム修復ディスクの作成

システムファイル、システム環境などが損傷を受けた場合に、システム修復ディスクに保存された内容でシステムを再構築できます。

### ・システム設定情報の退避

BIOS 設定情報を退避しておくことにより、設定情報が失われたときに元の情報に復元できます。

本サーバ設置時に、お客様ご自身で BIOS 設定の退避を行い、保管してください。退避した BIOS 設定情報は保守時に使用しますので、担当保守員にお渡しください。

設定が完了したら、運用前に必ず各種留意事項をご確認ください。

 **ユーザーズガイド** ▶▶ 「5.5 サーバ運用前の留意事項」

運用開始後の保守については、『ユーザーズガイド 第9章 運用と保守』を参照して内容をご確認ください。

## 10 お客様登録

お客様登録を行っていただくことにより、お客様への保守サービスが円滑に実施されます。

お客様登録の方法は、本サーバに添付の保証書に記載されています。登録方法には、以下の3つがあります。

- ・レジストレーション登録（リモート接続による登録）
- ・Web 登録 (<http://www.fujitsu-osc.ne.jp/regist/>)
- ・Fax 登録

お客様登録をされた場合と、されない場合とでは、無償修理期間が以下のとおり異なります。

- ・お客様登録をされた場合…ご購入後 1 年間
- ・お客様登録をされない場合…ご購入後 3 か月

「SupportDesk バック」を別途ご購入された場合または本体にバンドルされていた場合は、SupportDesk バックのお客様登録を必ず行ってください。詳細は、ご購入された SupportDesk バックに添付されている「ご登録の手引き」をお読みください。SupportDesk バックのお客様登録を行った場合、上記のお客様登録は必要ありません。

# 11 サポート＆サービス

## ● PRIMERGY 情報の提供について

PRIMERGYの最新情報、ドライバ、ソフトウェアについて、以下でご提供しています。必要に応じてご利用ください。  
<http://www.fmworld.net/biz/primergy/>

## ● SupportDesk について（有償）

システムの安定稼働に向け、保守・運用支援サービス「SupportDesk」のご契約をお勧めします。ご契約により、ハードウェア障害時の当日訪問修理対応、定期点検、障害予兆／異常情報のリモート通報、電話によるハードウェア／ソフトウェアの問題解決支援、お客様専用ホームページでの運用支援情報提供などのサービスが利用できます。詳細は、SupportDesk紹介ページ「製品サポート」（<http://segrou.fujitsu.com/fs/>）を参照してください。

## ● AzbyEnterprise について（無償）


最新情報を電子メールでお届けする「AzbyEnterpriseメール配信サービス」をご提供しています。富士通パソコン情報サイト FMWORLD.NETのビジネスユーザー向け情報ページ(<http://www.fmworld.net/biz/>) から入会できます。

## ●最新の修正モジュールの検索・適用について

Windowsをご使用の場合、本体に添付の「UpdateAdvisor」（本体装置）を適用していただくことをお勧めします。詳細は『ユーザーズガイド』を参照してください。なお、UpdateAdvisor（本体装置）をご利用いただく際には、AzbyEnterprise会員 ID、または SupportDeskサービスのユーザ IDが必要です。Linuxをご使用の場合、UpdateSite（SupportDeskご契約のお客様向け）から、UpdateAdvisorと UpdateManagerを入手してご使用ください。ご利用いただく際には、SupportDeskサービスのユーザ IDが必要です。

## ●修理ご依頼の前に

本サーバに異常が発生した場合は、『ユーザーズガイド 9.2 トラブルシューティング』を参照して、内容をご確認ください。それでも解決できない異常については、担当営業員または担当保守員に連絡してください。ご連絡の際は、サーバ本体の下記に貼付のラベルで記載の型名、および製造番号を確認し、お伝えください。

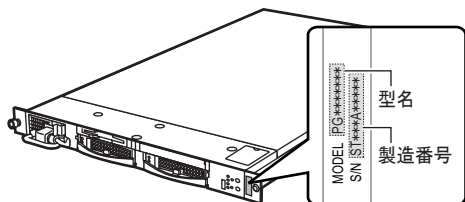

また、事前に『ユーザーズガイド 9.9.2 保守員に連絡するとき』をご覧ください。修理ご依頼前の確認事項について、ご確認をお願いします。確認いただいた内容は、『環境設定シート』－「障害連絡シート」を印刷し、記入しておいてください。お客様が退避したシステム設定情報は、保守時に使用しますので、担当保守員にお渡しください。

## ●保証について

保証期間中に故障が発生した場合には、保証書に記載の内容に基づき無償修理いたします。詳細については、保証書をご覧ください。

なお、保守サポート期間は、お客様のサーバ購入後 5 年間です。

## ●定期交換部品について

お客様の使用環境や使用時間により、保守サポート期間内に交換が必要になる定期交換部品があります。導入時より SupportDeskまたはハードウェア保守契約の定期保守契約を結ばれたお客様においては、定期交換部品の交換費用（交換部品代および交換作業代）はサービスに含まれており、優先的に交換いたします。

SupportDesk契約が未契約、ハードウェア保守契約が定額訪問契約または未契約の場合は、別途ご請求させていただきます。システムの安定稼働のためにも、保守サービス契約を結ばれることを推奨しております。

### ・定期交換部品の交換時期

定期交換部品の交換周期は、いずれも適切な使用環境下での運用を前提としています。

動作保証範囲は 10 ～ 35℃ですが、交換時期は平均使用温度 25℃での運用を想定しており、空調のある常温で使用してください。

### ・定期交換部品

部品名	説明
UPS のバッテリー	電源の投入／切断時間にかかわらず、約 2 年を経過すると交換時期となりますが、周囲温度により、バッテリー寿命が短縮されることがあります。詳細については、UPS の取扱説明書をご覧ください。
SCSI アレイコントローラカードのバッテリー	電源の投入／切断時間にかかわらず、約 2 年を経過すると交換時期となりますが、周囲温度により、バッテリー寿命が短縮されることがあります。詳細については、SCSI アレイコントローラカードの取扱説明書をご覧ください。

### ・定期交換部品の交換時期の表示

RAS 支援サービスにより、部品の交換を促すメッセージをサーバのコンソールに表示させることができます。メッセージは、次回定期保守時に交換を促す目安を示しております。定期交換部品は、交換時期メッセージの通知後、約 1 年間は使用可能です。

ただし UPS バッテリーについての交換時期メッセージが通知された場合は、すみやかに保守サービス窓口にご連絡ください。

# 12 リサイクルについて

本サーバを廃却する場合、担当営業員または担当保守員に相談してください。本サーバは産業廃棄物として処理する必要があります。

# 注意事項

<b>データのバックアップについて</b> <p>本装置に記録されたデータ（基本ソフト、アプリケーションソフトも含む）の保全については、お客様ご自身でバックアップなどの必要な対策を行ってください。また、修理を依頼される場合も、データの保全については保証されませんので、事前にお客様ご自身でバックアップなどの必要な対策を行ってください。データが失われた場合でも、保証書の記載事項以外は、弊社ではいかなる理由においても、それに伴う損害やデータの保全・修復などの責任を一切負いかねますのでご了承ください。</p>
<b>注意</b> <p>この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。</p>
本装置は、社団法人電子情報技術産業協会のサーバ業界基準（PC-11-1988）に適合しております。
<b>アルミ電解コンデンサについて</b> <p>本装置のプリント板ユニットやマウス、キーボードに使用しているアルミ電解コンデンサは寿命部品であり、寿命が尽きた状態で使用し続けると、電解液の漏れや枯渇が生じ、異臭の発生や発煙の原因になる場合があります。 目安として、通常のオフィス環境（25℃）で使用された場合には、保守サポート期間内（5年）には寿命に至らないものと想定していますが、高温環境下での稼働等、お客様のご使用環境によっては、より短期間で寿命に至る場合があります。寿命を越えた部品について、交換が可能な場合は、有償にて対応させていただきます。 なお、上記はあくまで目安であり、保守サポート期間内に故障しないことをお約束するものではありません。</p>
<b>本製品のハイセイフティ用途での使用について</b> <p>本製品は、一般事務用、パーソナル用、家庭用、通常の産業用等の一般的用途を想定して設計・製造されているものであり、原子力施設における核反応制御、航空機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸送システムにおける運行制御、生命維持のための医療器具、兵器システムにおけるミサイル発射制御など、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途（以下「ハイセイフティ用途」という）に使用されるよう設計・製造されたものではありません。お客様は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、本製品を使用しないでください。ハイセイフティ用途に使用される場合は、弊社の担当営業までご相談ください。</p>
本装置は、落雷などによる電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置などを使用されることをお勧めします。 (社団法人電子情報技術産業協会のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示)
当社のドキュメントには「外国為替および外国貿易管理法」に基づく特定技術が含まれていることがあります。特定技術が含まれている場合は、当該ドキュメントを輸出または非居住者に提供するとき、同法に基づく許可が必要となります。
高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品
<b>使用許諾契約書</b> <p>富士通株式会社（以下弊社といいます）では、本サーバにインストール、もしくは添付されているソフトウェア（以下本ソフトウェアといいます）をご使用いただく権利をお客様に対して許諾するにあたり、下記「ソフトウェアの使用条件」にご同意いただくことを使用の条件とさせていただきます。 なお、お客様が本ソフトウェアのご使用を開始された時点で、本契約にご同意いただいたものといたしますので、本ソフトウェアをご使用いただく前に必ず下記「ソフトウェアの使用条件」をお読みいただきますようお願い申し上げます。ただし、本ソフトウェアのうちの一部ソフトウェアに別途の「使用条件」もしくは「使用許諾契約書」等が、添付されている場合は、本契約に優先して適用されますので、ご注意ください。</p> <p><b>ソフトウェアの使用条件</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>本ソフトウェアの使用および著作権 お客様は、本ソフトウェアを、日本国内において本サーバでのみ使用できます。なお、お客様は本サーバのご購入により、本ソフトウェアの使用権のみを得るものであり、本ソフトウェアの著作権は引き続き弊社または開発元である第三者に帰属するものとします。</li><li>バックアップ お客様は、本ソフトウェアにつきまして、1部の予備用（バックアップ）媒体を作成することができます。</li><li>本ソフトウェアの別ソフトウェアへの組み込み 本ソフトウェアが、別のソフトウェアに組み込んで使用されることを予定した製品である場合には、お客様はマニュアル等記載の要領に従って、本ソフトウェアの全部または一部を別のソフトウェアに組み込んで使用することができます。</li><li>複製 (1) 本ソフトウェアの複製は、上記「2.」および「3.」の場合に限定されるものとします。 本ソフトウェアが組み込まれた別のソフトウェアについては、マニュアル等で弊社が複製を許諾していない限り、予備用（バックアップ）媒体以外には複製は行わないでください。 ただし、本ソフトウェアに複製防止処理がほどこしてある場合には、複製できません。 (2) 前号よりお客様が本ソフトウェアを複製する場合、本ソフトウェアに付されている著作権表示を、変更、削除、隠蔽等しないでください。</li><li>第三者への譲渡 お客様が本ソフトウェア（本サーバに添付されている媒体、マニュアルならびに予備用バックアップ媒体を含みます）を第三者へ譲渡する場合には、本ソフトウェアがインストールされたサーバとともに本ソフトウェアのすべてを譲渡することとします。なお、お客様は、本サーバに添付されている媒体を本サーバとは別に第三者へ譲渡することはできません。</li><li>改造等 お客様は、本ソフトウェアを改造したり、あるいは、逆コンパイル、逆アセンブルをとまなりリバースエンジニアリングを行うことはできません。</li><li>保証の範囲 (1) 弊社は、本ソフトウェアとマニュアル等との不一致がある場合、本サーバをご購入いただいた日から90日以内に限り、お申し出をいただければ当該不一致の修正に関して弊社が必要と判断した情報を提供いたします。 また、本ソフトウェアの記録媒体等に物理的な欠陥（破損等）等がある場合、本サーバをご購入いただいた日から1ヶ月以内に限り、不良品と良品との交換に応じるものとします。 (2) 弊社は、前号に基づき負担する責任以外の、本ソフトウェアの使用または使用不能から生じるいかなる損害（逸失利益、事業の中断、事業情報の喪失その他の金銭的損害を含みますが、これに限られないものとします）に関しても、一切責任を負いません。たとえ、弊社がそのような損害の可能性について知らされていた場合も同様とします。 (3) 本ソフトウェアに第三者が開発したソフトウェアが含まれている場合においても、第三者が開発したソフトウェアに関する保証は、弊社が行う上記(1)の範囲に限られ、開発元である第三者は本ソフトウェアに関する一切の保証を行いません。</li><li>ハイセイフティ 本ソフトウェアは、一般事務用、パーソナル用、家庭用などの一般的用途を想定したものであり、ハイセイフティ用途での使用を想定して設計・製造されたものではありません。お客様は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、本ソフトウェアを使用しないものとします。ハイセイフティ用途とは、下記の例のような、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途をいいます。</li></ol> <p style="text-align: center;">記</p> <p>原子力核制御、航空機飛行制御、航空交通管制、大量輸送運行制御、生命維持、兵器発射制御など</p>
富士通株式会社

Microsoft、Windows、Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Linux は、Linus Torvalds 氏の米国およびその他の国における登録商標あるいは商標です。

Adobe、Acrobat、Reader は、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の登録商標です。

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。

その他の各製品は、各社の著作物です。

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2005

画面の使用に際して米国 Microsoft Corporation の許諾を得ています。