

PRIMERGY TX300 S4

はじめにお読みください

このたびは弊社の製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本紙をご覧になり、PRIMERGYを使用する準備を行ってください。

本紙に記載されていない項目や詳細な手順については、PRIMERGYスタートアップディスク内の『ユーザーズガイド』を参照してください。

■ SATA ハードディスクについて

本製品には SATA ハードディスクを搭載しているモデルがあります。SATA ハードディスクは、小規模かつアクセス頻度の比較的低い用途において、1日8時間程度で5年間のご使用を前提とした設計となっています。24時間365日の連続使用や、頻繁にアクセスが繰り返されるデータベース用途、高い信頼性が求められる基幹業務用途においてのご使用はお控えください。
なお、大切なデータの損失を防ぐため、日頃からのデータバックアップを推奨します。

■ 本製品のマニュアルについて

本製品の各マニュアルは、PRIMERGY スタートアップディスクに格納されています。
PRIMERGY スタートアップディスクをセットし、「PRIMERGY スタートアップディスク」画面から「PRIMERGY マニュアル」をクリックして参照してください。各マニュアルは、Adobe Systems 社の Acrobat® Reader® または、Adobe® Reader® で表示できます。Acrobat® Reader® は、バージョン 5.0 以降をご利用ください。なお、Adobe® Reader® は、PRIMERGY スタートアップディスクからインストールできます。

1 梱包物を確認する

『梱包物一覧』をご覧になり、梱包物／添付品が揃っているか確認してください。万一、欠品などがございましたら、担当営業員までご連絡ください。

カスタムメイドサービスを利用してご購入された場合は、添付の『保証書』『構成品一覧』が添付されている場合は『構成品一覧』をご確認ください。

3 内蔵オプションを取り付ける

内蔵オプションを別途ご購入した場合は、OSをインストールする前に取り付けます。

カスタムメイドサービスをご利用の場合は内蔵オプションの取り付けは不要です。「■ OS インストール前の留意事項」のみ確認してください。

■ OS インストール前の留意事項

以下のオプションを使用する場合は OSインストール前に留意事項があります。


- ・ **内蔵データカートリッジドライブユニット**
データカートリッジは OS インストール後に入れてください。データカートリッジが入っている場合は、取り出してください。
- ・ **内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構**
内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構に搭載している内蔵ハードディスクユニットでアレイ構成済みの場合は、アレイ構成を削除してください。OS インストール後にアレイ構成を再設定してください。
- ・ **外付けオプション装置を接続している場合**
 - PRIMERGY SX35 に搭載しているハードディスクユニットでアレイ構成済みの場合は、アレイ構成を削除してください。OSインストール後に再度アレイを構成してください。
 - ETERNUS などの外付けストレージシステムを接続の場合は、OS のインストールが終了するまで電源を入れないでください。

2 『安全上のご注意』を確認する

本製品をお使いになる前に、添付の『安全上のご注意』を必ずご確認ください。

■ 内蔵オプションの種類と取り付け位置

内蔵オプションを搭載する際は、必ず『ユーザーズガイド』の「第6章 内蔵オプションの取り付け」と、オプション装置に添付のマニュアルを参照して作業を行ってください。

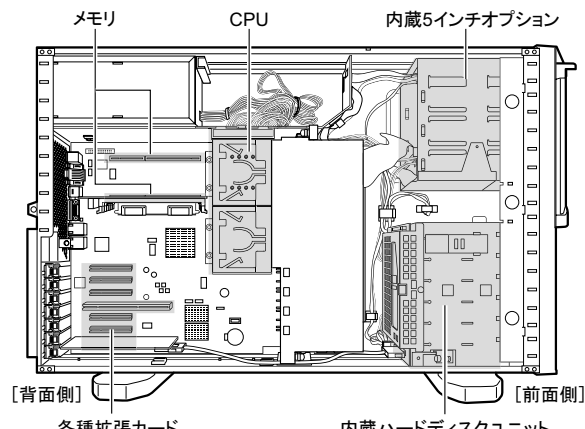


内蔵オプションを搭載後、搭載場所や搭載順序が正しいこと、ケーブルが確実に接続されていることを確認してください。

4 設置場所を確認して設置する

ラックマウント変換機構を選択された方は、PRIMERGY スタートアップディスク内の『ラックマウント変換機構を選択された方へ』を参照し、ラックへ搭載してください。

■設置に必要なスペース

本製品を設置するには、以下のスペースが必要です。

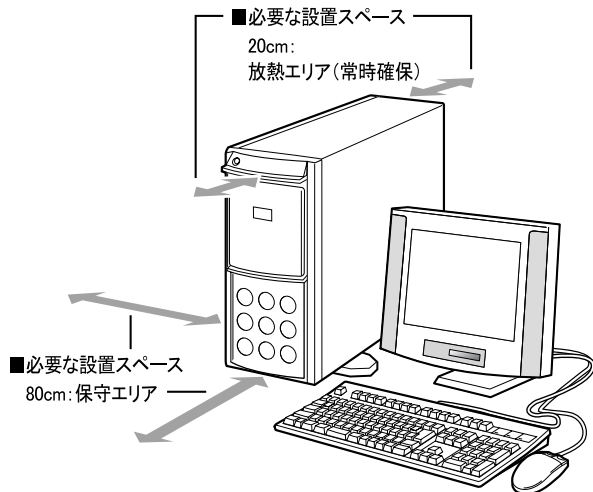

■設置場所の条件


本製品を設置するときは、以下の場所は避けてください。

- ・湿気やほこり、油煙の多い場所
- ・通気性の悪い場所
- ・火気のある場所
- ・周囲温度が10～35℃をはずれる場所
- ・湿度が20～80%をはずれる場所
- ・電源ケーブルなどのケーブルが足に引っかかる場所
- ・テレビやスピーカーの近くなど、強い磁気が発生する場所
- ・水のかかる場所
- ・直射日光の当たる場所や、暖房器具の近くなど、高温になる場所
- ・腐食性ガスが発生する場所
- ・塩害地域
- ・振動の激しい場所や傾いた状態など、不安定な場所

- ・ほこりの多い環境においては、短い期間でサーバ前面および背面部にほこりが付着します。故障の原因となりますので、設置場所を変更されることをお勧めします。
- ・本製品の騒音値は、実測値で約39dB（非冗長電源搭載時）です。冗長電源搭載時は40dBを超えますので、専門室での設置を推奨します。オフィスへの設置の際には十分注意してください。


5 周辺装置を接続する

サーバ本体に、キーボードやマウスなどの周辺装置を次の順番で接続します。

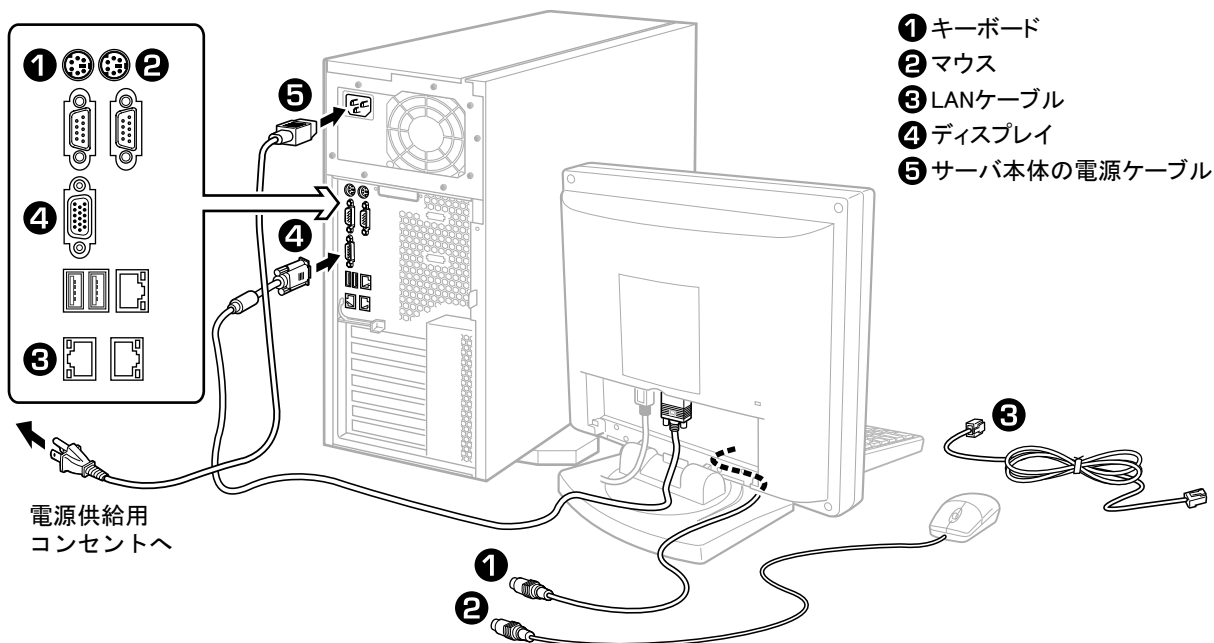

■ リリースタイによる電源ケーブルの固定

電源ケーブルをサーバ本体に接続したあと、サーバ本体を前面に引き出す際に電源ケーブルが抜け落ちることを防止するために、サーバ本体背面の通風孔に添付のリリースタイを通して、ケーブルに余裕をもたせて固定してください。なお、本体の電源ケーブルを抜くときは、必ず本体側の電源コネクタを抜くようにしてください。

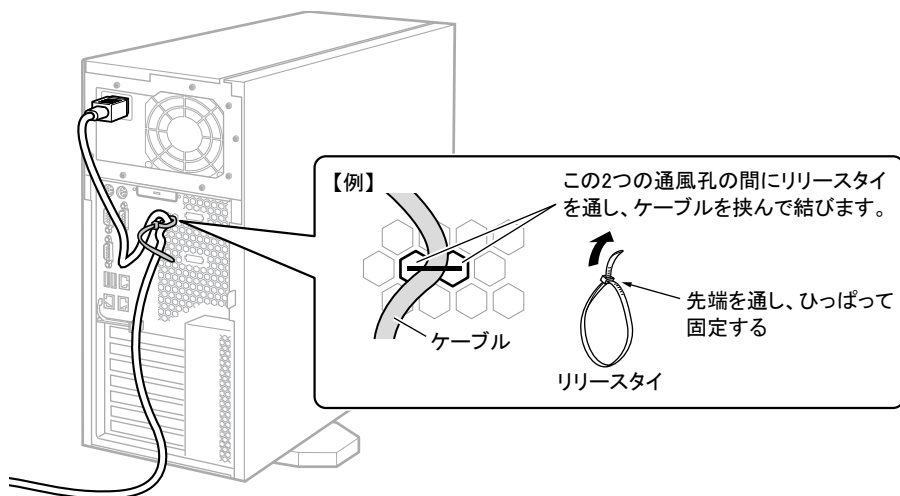

6 電源を入れて、ハードウェアを設定する

通常、ハードウェアの設定は、ご購入時設定値から変更する必要はありません。ただし以下の場合のみ、BIOSセットアップユーティリティを起動して、ハードウェアの設定を確認／変更してください。


- ・ システムを起動するドライブを変更する場合
- ・ リモートインストールを行う場合
- ・ オプション装置を取り付けた場合
- ・ ServerStart を使用して Windows Server 2008 (64-bit) をインストールする場合

◎ ユーザーズガイド ▶▶ 「2.1.2 ハードウェアの設定」、「第7章 ハードウェアの設定／各種ユーティリティ」

ハードウェア構成や BIOS セットアップユーティリティなどの設定値は、PRIMERGY スタートアップディスク内の『環境設定シート』を出力し、該当する箇所に記入しておいてください。

1 ディスプレイなどの周辺装置の電源を入れます。

2 サーバ本体のドライブカバーを引き下げ、電源を入れます。

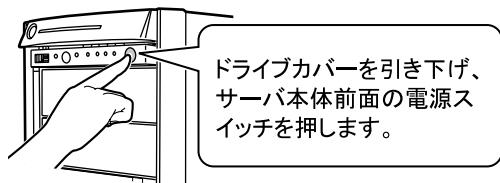

3 ハードウェアの設定を行います。

1. サーバ起動時 (POST 実行中) に「<F2> BIOS Setup / <F12> Boot Menu」と表示されたら、メッセージが表示されている間に、【F2】キーを押します。
2. 設定を確認 / 変更します。
3. 「Exit」メニューの「Save Changes & Exit」を選択し、【Enter】キーを押して BIOS セットアップユーティリティを終了します。

4 サーバ本体の電源を切ります。

7 OSを開封する

次の手順で OSを開封してください。プレインストールされている OSにより操作が異なります。

OSを新規にインストールする場合は、『ユーザーズガイド』の「第2章 OSインストール前の確認」、「第3章 OSのインストール」を参照してください。

■ Windows Server 2008 の場合

1 サーバ本体の電源を入れます。

そのまましばらくお待ちください。

Windows のセットアップが起動し、「ライセンス条項をお読みになってください」画面が表示されます。

2 ライセンス条項をよく読んだうえで、[ライセンス条項に同意します] を選択して[次へ]をクリックします。

「コンピュータ名を入力してください」画面が表示されます。

3 コンピュータ名を入力し、[開始] をクリックします。

そのまましばらくお待ちください。

「ユーザーは最初にログオンする前にパスワードを変更しなければなりません。」と表示されます。

4 [OK] をクリックします。

5 [新しいパスワード] と [パスワードの確認入力] に設定するパスワードを入力し、[→] をクリックします。

「パスワードは変更されました。」と表示されます。

6 [OK] をクリックします。

「必ず実行してください」画面が表示されます。

7 内容を確認後、PRIMERGY スタートアップディスクをサーバにセットし、[OK] をクリックします。

PowerUp Gear が起動します。

・本操作はサーバを安定運用するうえで重要な作業です。必ず実施してください。

・PowerUp Gear は、高信頼ツールおよびホットフィックスを一括してインストールするツールです。運用上必須のツールはグレー表示されており、選択は解除できません。

8 インストール対象のツールを確認し、[実行] をクリックします。

各ツールのインストールが開始されます。アレイコントローラ ドキュメント & ツール CD をセットするようメッセージが表示された場合は、アレイコントローラ ドキュメント & ツール CD をセットして [OK] をクリックしてください。

各ツールのインストール終了時に、システムを再起動するようメッセージが表示されることがありますが、絶対に再起動しないでください。再起動を行うと、PowerUp Gear での一括インストールが中断されてしまいます。

9 インストールの完了メッセージが表示されたら、[終了] をクリックします。

「必ず実行してください」画面が表示されます。

10 CD/DVD を取り出し、[OK] をクリックします。

11 システムを再起動します。

「スタート」ボタン→「⇒」の順にクリックし、「再起動」を選択して [OK] をクリックします。

12 手順5で設定したパスワードを入力してログオンします。

「初期構成タスク」画面が表示されます。

13 必要に応じて初期構成タスクの各項目を設定します。

14 RAID 管理ツール (ServerView RAID) の各設定を行います。

設定方法については、アレイコントローラ ドキュメント & ツール CD 内のマニュアルを参照してください。

・アレイ管理者アカウントの設定

ServerView RAID を使用する際に Windows のユーザーアカウントが必要です。「raid-adm」というグループを作成し、同グループ内にアレイ管理者用の任意の名前のアカウントを作成してください。

・HDD チェックスケジュールの設定

SAS アレイコントローラカード (MegaRAID SAS) をご使用の場合は、HDD チェックスケジュールの設定を運用に合わせて適宜変更してください。デフォルトでは、毎日 12:00 に設定されています。

・バッテリーキャリブレーションスケジュールの設定

SAS アレイコントローラカード (MegaRAID SAS) で、バッテリーバックアップユニットを接続してご使用の場合は、バッテリーキャリブレーションスケジュールの設定を運用に合わせて適宜変更してください。デフォルトでは、毎月 1 日の 11:00 に設定されています。

15 ServerView の各設定を行います。

『ServerView ユーザーズガイド』の「2.4 インストール後の設定」を参照して、必要な操作を行ってください。

Windows Server 2008 では、開封終了後に別途ドライブサイズを変更できます。『ユーザーズガイド』の「4.5.8 システムドライブのサイズ変更 (Windows Server 2008 のみ)」を参照して、サイズを変更してください。

■ Windows Server 2003 R2 の場合

ServerStartを使用して OSを開封します。

ServerStart を使用して開封作業を行っている途中で失敗があった場合は、再度開封処理は行えません。新規インストールを行ってください。

1 サーバ本体の電源を入れ、すぐに PRIMERGY スタートアップディスクをセットします。

ServerStart が起動し、コンフィグレーションファイルの格納先を選択する画面が表示されます。

2 「RAM ディスク」を選択し、[次へ] をクリックします。

「システムがリブートされると全ての設定情報は失われます」と表示されます。

3 [はい] をクリックします。

「お使いのシステムは、OS インストールタイプです」と表示されます。

4 [OK] をクリックします。

「ようこそ ServerStart へ」画面が表示されます。



5 [Windows Server 2003 R2 インストールタイプの設定] をクリックします。

プレインストールモードが起動します。



6 順番にウィザードをクリックして OS インストールタイプの開封情報を入力します。

ウィザード画面下の [ヘルプ] をクリックすると、項目の説明や、設定のヒントが表示されます。

1. Windows Server 2003 R2 インストールウィザード

コンピュータ情報、ユーザ情報、ネットワークプロトコルなどを設定します。
システム区画サイズ (Cドライブ) が変更できます。既定値は 12GB です。

2. アプリケーションウィザード

標準で選択されているアプリケーションをそのままインストールすることを推奨します。

7 [Windows Server 2003 R2 のインストールを開始する] をクリックします。

「ライセンス契約」画面が表示されます。

設定した内容に誤りがあると、エラーが表示されます。
正しい値を直接入力して、処理を続行してください。

8 ライセンス契約の内容をよくお読みになり、[同意する] をクリックします。

インストールが開始されます。
途中アプリケーションの CD/DVD をセットするようメッセージが表示されます。指示に従って CD/DVD をセットし、[OK] をクリックしてください。

9 CD/DVD を取り出すようメッセージが表示されたら、CD/DVD を取り出し、[OK] をクリックします。

システムが再起動し、自動的に各種設定が行われます。この間何度かシステムが再起動しますが、キーボードやマウスに触れずにそのままお待ちください。

ServerView をインストール中に、コマンドプロンプト画面が短時間に閉じたり開いたりしますが、インストール処理に問題はありません。

10 完了のメッセージが表示されたら、[Enter] キーを押します。

11 システムを再起動します。

「スタート」ボタン→「シャットダウン」の順にクリックし、「再起動」を選択して [OK] をクリックします。

12 RAID 管理ツール (ServerView RAID) の各設定を行います。

設定方法については、アレイコントローラドキュメント & ツール CD 内のマニュアルを参照してください。

・アレイ管理者アカウントの設定

ServerView RAID を使用する際に Windows のユーザアカウントが必要です。「raid-admin」というグループを作成し、同グループ内にアレイ管理者用の任意の名前のアカウントを作成してください。

・HDD チェックスケジュールの設定

SAS アレイコントローラカード (MegaRAID SAS)、オンボードソフトウェア RAID (Embedded MegaRAID SATA) をご使用の場合は、HDD チェックスケジュールの設定を運用に合わせて適宜変更してください。デフォルトでは、毎日 12:00 に設定されています。

・バッテリーキャリブレーションスケジュールの設定

SAS アレイコントローラカード (MegaRAID SAS) で、バッテリーバックアップユニットを接続してご使用の場合は、バッテリーキャリブレーションスケジュールの設定を運用に合わせて適宜変更してください。デフォルトでは、毎月 1 日の 11:00 に設定されています。

13 ServerView の各設定を行います。

『ServerView ユーザーズガイド』の「2.4 インストール後の設定」を参照して、必要な操作を行ってください。

■ Windows Storage Server 2003 R2 アレイタイプの場合

Windows Storage Server 2003 R2 アレイタイプの場合は、ServerStartによる OSの開封操作は行えません。『ユーザーズガイド』の「3.1.3 Windows Storage Server 2003 R2の開封手順」を参照してください。

■ Linux の場合

運用前に、必ず各ディストリビューションの『ご使用の手引き』を参照し、システム環境、操作前に必要な設定などについて確認してください。『ご使用の手引き』は、PRIMERGY スタートアップディスク内の「Linux」を選択して参照してください。また、ご使用の際は、本製品に添付の PRIMERGY スタートアップディスクおよび、Linux一式の添付品を使用してください。

root パスワードについて

Linux インストール代行サービスバンドルタイプをご購入の場合、ご購入時の root パスワード（管理者パスワード）は以下に設定されています。

jW%m9zPn

セキュリティのため、パスワードは必ず変更してください。パスワードの変更方法については、『ご使用の手引き』を参照してください。

8 電源を切り、残りのオプション装置を取り付ける

UPS装置など、インストール後に取り付けるオプション装置を取り付けます。

◎ **ユーザーズガイド** ▶▶ 「第6章 内蔵オプションの取り付け」

1 フロッピーディスクドライブ、および CD/DVD ドライブなどに媒体がセットされていないことを確認します。

2 OS を終了します。

OS 終了後、サーバ本体の電源が自動的に切れます。OS を終了してもサーバ本体の電源が切れない場合は、サーバ本体前面の電源スイッチを押します。

3 ディスプレイなどの周辺装置の電源を切ります。

4 オプション装置を取り付けます。

・オプション装置の取り付け終了後、必要に応じて BIOS セットアップユーティリティの設定を行ってください。設定方法は、『ユーザーズガイド』の「第7章 ハードウェアの設定／各種ユーティリティ」を参照してください。

・UPS 装置を取り付けた場合は、必要に応じて BIOS セットアップユーティリティの設定を行ってください。詳細は、『ユーザーズガイド』の「4.5.6 高性能無停電電源装置（UPS）を使用する場合」を参照してください。



電源を切った後、再び電源を入れるときは、10 秒以上待ってから電源スイッチを押してください。すぐに電源を入れると、サーバ本体の誤動作、および故障の原因になります。

9 障害発生に備えて

障害発生に備えて、以下の設定を行ってください。

◎ **ユーザーズガイド** ▶▶ 「第4章 OS インストール後の操作」

・メモリダンプ取得の設定

メモリダンプ取得の設定を行うことで、システムで STOP エラー（ブルースクリーン）やハングアップが発生した場合に、デバッグ情報を保存できるようになります。デバッグ情報を保存しておくことで、エラー発生時の原因分析に役立てることができます。

・システム修復のためのバックアップデータ作成

OS インストール後、システム修復のためのバックアップデータを作成しておきます。これにより、システムにトラブルが発生した場合に、復旧が可能になります。Windows Server 2008 の場合は、サーバ全体の構成を自サーバ以外の共有フォルダや DVD などの媒体にバックアップします。

Windows Server 2003 の場合は、自動システム回復（ASR）セットを作成します。

・システム設定情報の退避

BIOS 設定情報を退避しておくことで、設定情報が失われたときに元の情報に復元できます。

本製品設置時に、お客様ご自身で BIOS 設定の退避を行ってください。退避した BIOS 設定情報は保守時に使用しますので、大切に保管してください。

・ソフトウェアサポートガイドの確認

ソフトウェアサポートガイドは、ソフトウェアトラブルの原因を調査するうえで必要な情報収集をサポートします。PRIMERGY シリーズでは標準機能として、ソフトウェアトラブル発生時の情報収集をサポートするように設定されています。詳細は、『ユーザーズガイド』の「8.2.4 トラブル発生時の情報収集」を参照してください。

運用前に必ず各種留意事項をご確認ください。

◎ **ユーザーズガイド** ▶▶ 「4.5 サーバ運用前の留意事項」

運用開始後の保守については、『ユーザーズガイド』の「第8章 運用と保守」を参照して内容をご確認ください。

10 サポート&サービス

●PRIMERGY 情報の提供について

各種ドライバや BIOS、ファームウェア、添付ソフトウェアなどの最新モジュールを、弊社インターネット情報ページ (<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/downloads/>) にて提供しております。システム安定稼動のため、常に最新モジュールを適用して運用されることを推奨します。

なお、最新モジュールのダウンロード、および適用作業につきましては、お客様ご自身で実施いただきますようお願いいたします。弊社にて作業実施をご依頼されるお客様は、有償にて承っております。担当営業員、または販売店までお問い合わせください。

●SupportDesk について (有償)

システムの安定稼動に向け、保守・運用支援サービス「SupportDesk」のご契約を推奨します。ご契約により、ハードウェア障害時の当日訪問修理対応、定期点検、障害予兆／異常情報のリモート通報、電話によるハードウェア／ソフトウェアの問題解決支援、お客様専用ホームページでの運用支援情報提供などのサービスが利用できます。詳細は、SupportDesk 紹介ページ「製品サポート」 (<http://segroup.fujitsu.com/fs/>) を参照してください。

●最新の修正モジュールの検索・適用について

Windowsをご使用の場合、本製品に添付の「UpdateAdvisor」(本体装置)を適用していただくことを推奨します。詳細は『ユーザーズガイド』を参照してください。

Linuxをご使用の場合、UpdateSite (SupportDeskご契約のお客様向け) から、UpdateAdvisorと UpdateManager を入手してお使いください。ご利用いただく際には、SupportDeskサービスのユーザ IDが必要です。

●製品・サービスに関するお問い合わせ

製品の使用方法や技術的なお問い合わせ、ご相談については、製品をご購入された際の販売会社、または弊社担当営業員・システムエンジニア(SE)にご連絡ください。PRIMERGYに関するお問い合わせ先がご不明なときやお困りのときには、「富士通コンタクトライン」にご相談ください。

富士通コンタクトライン

電話によるお問い合わせ

電話 : 0120-933-200 (通話料無料)

ご利用時間 : 9:00～17:30 (月曜日～金曜日、ただし、祝日と年末年始を除く)

※富士通コンタクトラインでは、お問い合わせ内容の正確な把握、およびお客様サービス向上のため、お客様との会話を記録・録音させていただきますので、あらかじめご了承ください。

Webによるお問い合わせ

Webによるお問い合わせも承っております。詳細については、富士通ホームページをご覧ください。

<http://primeserver.fujitsu.com/primergy/>

●保証について

保証期間中に故障が発生した場合には、保証書に記載の内容に基づき無償修理いたします。詳細については、保証書をご覧ください。なお、保守サポート期間は、お客様のサーバご購入後 5年間です。


●消耗品と定期交換部品について

お客様の使用環境や使用時間により、保守サポート期間内に交換が必要になる消耗品と定期交換部品があります。『ユーザーズガイド』の「8.1.3 消耗品の交換について」、「8.8.1 保守サービス」-「■定期交換部品について」をご確認ください。

●修理ご依頼の前に

本に異常が発生した場合は、『ユーザーズガイド』の「8.2 トラブルシューティング」を参照して、内容をご確認ください。それでも解決できない異常については、担当営業員または修理相談窓口にご連絡してください。

ご連絡の際は、サーバ本体の下記に貼付のラベルを確認し、記載の型名と製造番号をお伝えください。

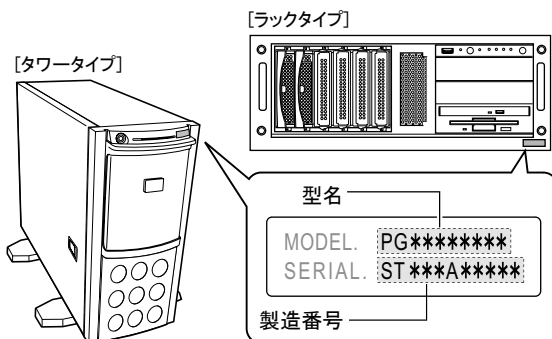

また、事前に『ユーザーズガイド』の「8.8.2 修理相談窓口にご連絡するときは」を参照し、必要事項を確認してください。お客様が退避したシステム設定情報は、保守時に使用します。

●修理相談窓口

- ・サポートサービス (SupportDesk など) 未契約のお客様
- ・製品保証期間中の保証書による修理
- ・SupportDesk バック Lite (カスタムメイドオプション) による修理
- ・製品保証期間終了後の、サポートサービス (SupportDesk など) 未契約の場合の修理
 - 当社指定のサービスエンジニアによるオンサイト修理を行います。サービスエンジニアは、連絡を受けた翌営業日以降に訪問します。(ただし、故障原因が外付けキーボード、マウスなどの場合、原因部品の良品をお客様ご指定の場所に送付することも可能です。)
 - サービスの対象製品／作業時間に応じ、技術料／部品代／交通費などのサービス料金をご依頼の都度、申し受けます。

富士通ハードウェア修理相談センター

電話 : 0120-422-297 (通話料無料)

※音声ガイダンスに従って、お進みください。

ご利用時間 : 月曜日～金曜日 9:00～17:00 (祝日および 12月 30日～1月 3日を除く)

Web受付 : ハードウェア修理申し込みページ

<https://eservice.fujitsu.com/webrepair/>

11 リサイクルについて

本製品を廃棄する場合は、担当営業員に相談してください。本製品は産業廃棄物として処理する必要があります。

注意事項

<p>データのバックアップについて</p> <p>本製品に記録されたデータ（基本ソフト、アプリケーションソフトも含む）の保全については、お客様ご自身でバックアップなどの必要な対策を行ってください。また、修理を依頼される場合も、データの保全については保証されませんので、事前にお客様ご自身でバックアップなどの必要な対策を行ってください。データが失われた場合でも、保証書の記載事項以外は、弊社ではいかなる理由においても、それに伴う損害やデータの保全・修復などの責任を一切負いかねますのでご了承ください。</p>
<p>注意</p> <p>本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラス A 情報技術装置です。本製品を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。</p>
<p>本製品は、社団法人電子情報技術産業協会のサーバ業界基準（PC-11-1988）に適合しております。</p>
<p>アルミ電解コンデンサについて</p> <p>本製品のプリント板ユニットやマウス、キーボードに使用しているアルミ電解コンデンサは寿命部品であり、寿命が尽きた状態で使用し続けると、電解液の漏れや枯渇が生じ、異臭の発生や発煙の原因になる場合があります。</p> <p>目安として、通常のオフィス環境（25℃）で使用された場合には、保守サポート期間内（5 年）には寿命に至らないものと想定していますが、高温環境下での稼働等、お客様のご使用環境によっては、より短期間で寿命に至る場合があります。寿命を超えた部品について、交換が可能な場合は、有償にて対応させていただきます。なお、上記はあくまで目安であり、保守サポート期間内に故障しないことをお約束するものではありません。</p>
<p>本製品のハイセイフティ用途での使用について</p> <p>本製品は、一般事務用、パーソナル用、家庭用、通常の産業用等の一般的用途を想定して設計・製造されているものであり、原子力施設における核反応制御、航空機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸送システムにおける運行制御、生命維持のための医療器具、兵器システムにおけるミサイル発射制御など、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途（以下「ハイセイフティ用途」という）に使用されるよう設計・製造されたものではないとさせていただきます。お客様は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、本製品を使用しないでください。ハイセイフティ用途に使用される場合は、弊社の担当営業までご相談ください。</p>
<p>本製品は、落雷などによる電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置などを使用されることをお勧めします。（社団法人電子情報技術産業協会のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策ガイドラインに基づく表示）</p>
<p>当社のドキュメントには「外国為替および外国貿易管理法」に基づく特定技術が含まれていることがあります。特定技術が含まれている場合は、当該ドキュメントを輸出または非居住者に提供するとき、同法に基づく許可が必要となります。</p>
<p>高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品</p>
<p>使用許諾契約書</p> <p>富士通株式会社（以下弊社といいます）では、本サーバにインストール、もしくは添付されているソフトウェア（以下本ソフトウェアといいます）をご使用いただく権利をお客様に対して許諾するにあたり、下記「ソフトウェアの使用条件」にご同意いただくことを使用の条件とさせていただきます。</p> <p>なお、お客様が本ソフトウェアのご使用を開始された時点で、本契約にご同意いただいたものといたしますので、本ソフトウェアをご使用いただく前に必ず下記「ソフトウェアの使用条件」をお読みいただきますようお願い申し上げます。ただし、本ソフトウェアのうちの一部ソフトウェアに別途の「使用条件」もしくは「使用許諾契約書」等が、添付されている場合は、本契約に優先して適用されますので、ご注意ください。</p> <p>ソフトウェアの使用条件</p> <ol style="list-style-type: none">本ソフトウェアの使用および著作権 お客様は、本ソフトウェアを、日本国内において本サーバでのみ使用できます。なお、お客様は本サーバのご購入により、本ソフトウェアの使用権のみを得るものであり、本ソフトウェアの著作権は引き続き弊社または開発元である第三者に帰属するものとします。バックアップ お客様は、本ソフトウェアにつきまして、1 部の予備用（バックアップ）媒体を作成することができます。本ソフトウェアの別ソフトウェアへの組み込み 本ソフトウェアが、別のソフトウェアに組み込んで使用されることを予定した製品である場合には、お客様はマニュアル等記載の要領に従って、本ソフトウェアの全部または一部を別のソフトウェアに組み込んで使用することができます。複製 (1) 本ソフトウェアの複製は、上記「2.」および「3.」の場合に限定されるものとします。 本ソフトウェアが組み込まれた別のソフトウェアについては、マニュアル等で弊社が複製を許諾していない限り、予備用（バックアップ）媒体以外には複製は行わないでください。 ただし、本ソフトウェアに複製防止処理がほどこしてある場合には、複製できません。 (2) 前号によりお客様が本ソフトウェアを複製する場合、本ソフトウェアに付されている著作権表示を、変更、削除、隠蔽等しないでください。第三者への譲渡 お客様が本ソフトウェア（本サーバに添付されている媒体、マニュアルならびに予備用バックアップ媒体を含みます）を第三者へ譲渡する場合には、本ソフトウェアがインストールされたサーバとともに本ソフトウェアのすべてを譲渡することとします。なお、お客様は、本サーバに添付されている媒体を本サーバとは別に第三者へ譲渡することはできません。改造等 お客様は、本ソフトウェアを改造したり、あるいは、逆コンパイル、逆アセンブルをとまなりリバースエンジニアリングを行うことはできません。保証の範囲 (1) 弊社は、本ソフトウェアとマニュアル等との不一致がある場合、本サーバをご購入いただいた日から 90 日以内に限り、お申し出をいただければ当該不一致の修正に関して弊社が必要と判断した情報を提供いたします。 また、本ソフトウェアの記録媒体等に物理的な欠陥（破損等）等がある場合、本サーバをご購入いただいた日から 1 ヶ月以内に限り、不良品と良品との交換に応じるものとします。 (2) 弊社は、前号に基づき負担する責任以外の、本ソフトウェアの使用または使用不能から生じるいかなる損害（逸失利益、事業の中断、事業情報の喪失その他の金銭的損害を含みますが、これに限られないものとします）に関しても、一切責任を負いません。たとえ、弊社がそのような損害の可能性について知られていた場合も同様とします。 (3) 本ソフトウェアに第三者が開発したソフトウェアが含まれている場合においても、第三者が開発したソフトウェアに関する保証は、弊社が行う上記 (1) の範囲に限られ、開発元である第三者は本ソフトウェアに関する一切の保証を行いません。ハイセイフティ 本ソフトウェアは、一般事務用、パーソナル用、家庭用などの一般的用途を想定したものであり、ハイセイフティ用途での使用を想定して設計・製造されたものではありません。お客様は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、本ソフトウェアを使用しないものとします。ハイセイフティ用途とは、下記の例のような、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途をいいます。 <p>原子力核制御、航空機飛行制御、航空交通管制、大量輸送運行制御、生命維持、兵器発射制御など</p> <p>富士通株式会社</p>

Microsoft、Windows、Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Adobe、Adobe Acrobat、Adobe Reader は、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の登録商標です。

Linux は、Linus Torvalds 氏の米国およびその他の国における登録商標あるいは商標です。

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。

その他の各製品は、各社の著作物です。

Copyright FUJITSU LIMITED 2008