

# FUJITSU Server PRIMERGY オプション製品

## システム構成図(留意事項編)

※RX4770 M3 の樹系図については、当社ホームページ( <http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/system/> )をご参照ください。

本文中のOS名称は、次のように略して表記します。

OS名	略称	
Windows Server® 2016 Standard	WS16S	Windows
Windows Server® 2016 Datacenter	WS16D	
Windows Server® 2016 Essentials	WS16E	
Windows® Storage Server 2016 Standard	WSS16S	
Windows Server® 2012 R2 Standard	WS12RS	
Windows Server® 2012 R2 Datacenter	WS12RD	
Windows Server® 2012 R2 Foundation	WS12RF	
Windows Server® 2012 R2 Essentials	WS12RE	
Windows® Storage Server 2012 R2 Standard	WSS12RS	
Windows Server® 2012 Standard	WS12S	
Windows Server® 2012 Datacenter	WS12D	
Windows Server® 2012 Foundation	WS12F	
Windows Server® 2012 Essentials	WS12E	
Windows® Small Business Server 2011 Essentials	SBS11E	
Windows Server® 2008 R2 Standard	WS08RS	
Windows Server® 2008 R2 Enterprise	WS08RE	
Windows Server® 2008 R2 Datacenter	WS08RD	
Windows Server® 2008 R2 Foundation	WS08RF	
Windows Server® 2008 Standard (64-bit)	WS08S-64	
Windows Server® 2008 Enterprise (64-bit)	WS08E-64	
Windows Server® 2008 Datacenter (64-bit)	WS08D-64	
Windows Server® 2008 Foundation (64-bit)	WS08F-64	
Windows Server® 2008 Standard (32-bit)	WS08S-32	
Windows Server® 2008 Enterprise (32-bit)	WS08E-32	
Windows® Web Server 2008 R2	WS08RW	
Windows® Web Server 2008 (64-bit)	WS08W-64	
Windows® Web Server 2008 (32-bit)	WS08W-32	
Windows® HPC Server 2008 R2	WS08RH	
Windows Server® 2008 HPC Edition (32-bit)	WS08H-32	
Windows® Small Business Server 2008 Standard	SBS08S	
Windows® Small Business Server 2008 Premium	SBS08P	
Windows Server® 2003 R2 Standard Edition/ Standard x64 Edition	WS03RS/Sx64	
Windows Server® 2003 R2 Enterprise Edition/ Enterprise x64 Edition	WS03RE/Ex64	
Windows Server® 2003 R2 Datacenter Edition/ Datacenter x64 Edition	WS03RD/Dx64	
Windows Server® 2003 Standard Edition/ Standard x64 Edition	WS03S/Sx64	
Windows Server® 2003 Enterprise Edition/ Enterprise x64 Edition	WS03E/Ex64	
Windows Server® 2003 Datacenter Edition/ Datacenter x64 Edition	WS03D/Dx64	
Windows Server® 2003 Web Edition (32-bit)	WS03W-32	
Windows Server® 2000 Server/ Advanced Server	WS00S/AS	
Windows Server® NT 4.0 Server	WSNT4S	
Windows® 10 Home (32-bit/64-bit)	W10H	Linux
Windows® 10 Pro (32-bit/64-bit)	W10P	
Windows® 10 Enterprise (32-bit/64-bit)	W10EN	
Windows® 10 Education (32-bit/64-bit)	W10ED	
Windows® 8.1 (32-bit/64-bit)	W8.1	
Windows® 8.1 Pro (32-bit/64-bit)	W8.1P	
Windows® 8.1 Enterprise (32-bit/64-bit)	W8.1E	
Windows® 8 (32-bit/64-bit)	W8	
Windows® 8 Pro (32-bit/64-bit)	W8P	
Windows® 8 Enterprise (32-bit/64-bit)	W8E	
Windows® 7 Home Premium	W7HP	
Windows® 7 Professional/ Enterprise/ Ultimate	W7P/E/U	
Windows Vista® Home Basic/ Home Premium	WVHB/HP	
Windows Vista® Business	WVB	
Windows Vista® Enterprise	WVE	
Windows Vista® Ultimate	WVU	
Windows® XP Professional x64 Edition	WXPPx64	
Windows® XP Professional	WXPP	
Red Hat® Enterprise Linux® 7 (for Intel64)	RHEL 7(Intel64)	RHEL
Red Hat® Enterprise Linux® 6 (for Intel64)	RHEL 6(Intel64)	
Red Hat® Enterprise Linux® 6 (for x86)	RHEL 6(x86)	
Red Hat® Enterprise Linux® 5 (for Intel64)	RHEL 5(Intel64)	
Red Hat® Enterprise Linux® 5 (for x86)	RHEL 5(x86)	
Red Hat® Enterprise Linux® ES/AS (v.4 for x86/v.4 for EM64T)	RHEL ES/AS4(x86/EM64T)	
Red Hat® Enterprise Linux® ES/AS (v.3 for x86)	RHEL ES/AS3(x86)	SLES
SUSE® Linux Enterprise Server 12 for AMD64 & Intel64	SLES 12 (x86_64)	
SUSE® Linux Enterprise Server 11 for AMD64 & Intel64	SLES 11 (x86_64)	VMware
VMware vSphere® 6 (VMware vSphere ESXi 6.5)	vS6.5	
VMware vSphere® 6 (VMware vSphere ESXi 6.0)	vS6.0	
VMware vSphere® 5 (VMware vSphere ESXi 5.5)	vS5.5	
VMware vSphere® 5 (VMware vSphere ESXi 5.1)	vS5.1	
VMware vSphere® 5 (VMware vSphere ESXi 5.0)	vS5.0	

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

サーバ監視・管理ソフトウェア(ServerView Suite)について

ServerView Suite (SVS) にはPRIMERGYのサーバ監視・管理に必要なソフトウェアを格納しています(標準添付)。PRIMERGYのサーバ監視は、リモートマネージメントコントローラ (iRMC S4/iRMC S5)やServerView Infrastructure Manager(有償)を使用して行うこともできます。以下の各サーバ監視ソフトウェアの特徴をご確認していただき、適切なサーバ監視を選択してください。

[サーバ監視ソフトウェアの種類]

監視ソフトウェア		ServerView Operations Manager [SVOM]	リモートマネージメントコントローラ Web-インターフェース [iRMC WebUI] (*1)	ServerView System Monitor [SVSM] (*2)	ServerView Infrastructure Manager 2.0 [ISM v2] (*3)
特徴		・物理マシンも仮想マシンも一緒に管理 ・サーバのリソースも監視可能	・OS上に監視ツールをインストールせず監視可能 ・使用するOSに依存しない ・管理サーバを用意する必要なし ・装置が電源OFFのときも管理可能	・装置にリモートマネージメントコントローラが搭載されていない、または、ネットワークに接続していても監視可能 ・管理サーバを用意する必要なし	・運用監視を自動化 ・他社装置、ネットワークも管理 ・大規模管理ソフトウェアと連携可能 ・仮想アプライアンスとして提供
構成	管理可能装置数	1～1000台 (*4)	1台	1台	2～1000台
	監視対象 (情報取得先) (*5)	ServerView Agents / ServerView ESXi CIM Provider / iRMC S4 (*6) / iRMC S5	iRMC S4 / iRMC S5	ServerView Agents	iRMC S4 / iRMC S5
	ストレージ監視	ServerView RAID Manager ServerView Storage Manager	監視対応アレイコントローラ (*7)	ServerView RAID Manager	監視対応アレイコントローラ (*7)
環境	監視ソフトのインストール先	Windows Server / RedHat Enterprise Linux (ゲストOS上でも可)	必要なし	必要なし	仮想ホスト (仮想アプライアンスとして提供)
	使用するネットワーク (*8)	Agents / CIM Provider : 業務ネットワーク iRMC S4 / iRMC S5 : 管理ネットワーク	管理ネットワーク	業務ネットワーク	業務ネットワーク 管理ネットワーク
	監視対象に必要なソフトウェア (*9)	ServerView Agents ServerView ESXi CIM Provider	必要なし	ServerView Agents	必要なし
	推奨環境	・監視対象が1台～数十台 ・管理用の装置を用意できる ・仮想マシンも一括して管理したい	・複数台を管理する必要がない ・OS上に余分なソフトウェアを入れたくない ・ネットワークを監視と業務で分離したい ・ハードの状態監視ができればよい	・複数台の監視をする必要がない ・リモート通報サービスを必要としない ・リモート管理を行わない ・ハードの状態監視ができればよい	・監視対象が数十～数百台以上 ・サーバ以外のリソースも管理したい ・運用管理コストを削減したい ・大規模管理ソフトウェアを導入している ・仮想化ソフトウェアを使用している

- (\*1) PRIMERGY TX1310 Mx 等のiRMC S4 / iRMC S5を搭載していない装置ではお使いいただけません。
- (\*2) System MonitorはServerView Agentsの機能の一部です。ServerView Agents をインストールするとSystem Monitorもインストールされます。
- (\*3) ServerView Infrastructure Manager については、以下をご確認ください。  
<http://www.fujitsu.com/jp/products/software/infrastructure-software/infrastructure-software/serverviewism/>
- (\*4) Windows OS上でデータベースとしてMicrosoft SQL Serverを使用します。SVOMに同梱されるExpress バージョンを使用した場合は、200台程度までとなります。
- (\*5) それぞれの監視対象の詳細については、後述の [監視対象サーバ用エージェントソフトウェアの種類] をご確認ください。
- (\*6) iRMC S4ファームウェアはV7.68F以降をお使いください。
- (\*7) 使用可能な構成および留意事項は、「iRMC(リモートマネージメントコントローラ)関連」をご覧ください。
- (\*8) ネットワークの種類は以下の2種類です。どちらも同じネットワークとして使用することもできます。  
業務ネットワーク: 通常の業務で使用され、動作しているOSにアクセスできるネットワークです。  
管理ネットワーク: 管理専用で使用されるネットワークです。PRIMERGYの場合、リモートマネージメントコントローラと接続されるネットワークです。
- (\*9) このほか、監視ソフトウェア自身または一部機能を使用するために、OSの機能や追加パッケージを必要とする場合があります。詳細は各ソフトウェアのマニュアルをご確認ください。

・各監視ソフトウェアで監視可能な項目につきましては、下記に掲載の「ServerView Operations Manager サーバ監視ご紹介」をご確認ください。

- 当社ホームページ:  
<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/pdf/svs/svom-server.pdf>

・リモートマネージメントコントローラ[iRMC S4 / iRMC S5]によるサーバ監視・管理の設定方法につきましては、下記に掲載の「マニュアル」をご確認ください。

- 当社ホームページ:  
<http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/> →  
「ServerView Suite のマニュアル」→「MANUALS」→「x86 Servers」→「Software」→「ServerView Suite」→「Out-Of-Band Management」

[監視対象サーバ用エージェントソフトウェアの種類]

- ServerView Agents  
対応OS:  
Windows/Linux/XenServer  
概要:  
ハードウェアと通信を行い、本体装置の状態監視や各種データの取得やロギング、異常通知を行います。  
また、ServerView Operations Managerより指示される、シャットダウンやイベント等に関するさまざまな設定も、このサーバ監視プログラムで行います。  
ServerView Agentsに含まれるSystem Monitorを使用して、ServerView Agentsがインストールされている装置の状態表示を行うことができます。
- ServerView ESXi CIM Provider  
対応OS:  
VMware ESXi 5.x/6.x  
概要:  
VMware ESXi ホスト上で動作し、ハードウェアと通信を行い、本体装置の状態監視や各種データの取得やロギング、異常通知を行います。  
また、ServerView Operations Managerより指示される、シャットダウンやイベント等に関するさまざまな設定も、このサーバ監視プログラムで行います。  
・留意事項やインストール手順につきましては、当社ホームページ( <http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/manual/> ) 内、VMware留意事項をご確認ください。  
・ServerView Resource Orchestrator(以下、ROR)にてVMware ESXiを管理対象とする方法については、RORのマニュアル「設計ガイド」→「ServerView Operations Managerの設定(VMware ESXi)」をご確認ください。  
・VMwareのサーバ監視・管理においては、リモートマネージメントコントローラを使用した、サーバ監視・管理を推奨いたします。  
システムボード上に実装されているコントローラを使用するため、OSが停止している場合にも継続して、サーバ監視・管理をすることが可能です。  
・ServerView ESXi CIM Providerを使った監視の場合、ESXi上で利用可能なリソースに制約があるため、問題が発生した時に十分な情報が得られず原因究明にいたらない場合があります。  
回避策として CIM Provider の再インストール、もしくは定期的な手動での再起動をお願いする場合がございますので、ご了承ください。
- リモートマネージコントローラ[iRMC S4 / iRMC S5]  
対応OS:  
OS依存なし  
概要:  
リモートマネージコントローラは標準搭載のハードウェアです。  
システムボード上に実装されているコントローラを使用するため、OSが停止している場合にも継続して、サーバ監視・管理をすることが可能です。  
リモートマネージメントコントローラ[iRMC S4 / iRMC S5]によるサーバ監視・管理の設定方法につきましては、下記に掲載の「マニュアル」をご確認ください。  
<http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/> →  
「ServerView Suite のマニュアル」→「MANUALS」→「x86 Servers」→「Software」→「ServerView Suite」→「Out-Of-Band Management」  
・OSのシャットダウン処理やOSの情報取得を行うためには、監視対象サーバ上のOSにServerView Agentless Service または ServerView Agentsをインストールする必要があります。  
ServerView Agentless ServiceのサポートOSはWindows(64bit)/Linux(64bit)のみとなります。

## システム構成図留意事項

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

## ウイルス対策について

- PRIMERGYを安定してご使用いただくため、ウイルス対策の導入を強くおすすめします。
- ウイルス対策はお客様ご自身の責任において行ってください。


## カスタムメイド出荷について

カスタムメイド出荷とは、CPU／メモリ／ディスク等のオプション をお客様の仕様に合わせて追加し、本体に実装して出荷することのできる形態です。カスタムメイド出荷により、お客様のシステム規模／予算にあった最適なシステム構成での導入が可能となります。

## 1. カスタムメイド出荷対象製品の製品構成について

カスタムメイド出荷対象製品の製品構成は、「ベースユニット(本体)」と「カスタムメイドオプション」から構成されます(下図参照)。

それ以外の製品に関しては、製品単位で梱包されて出荷されます。

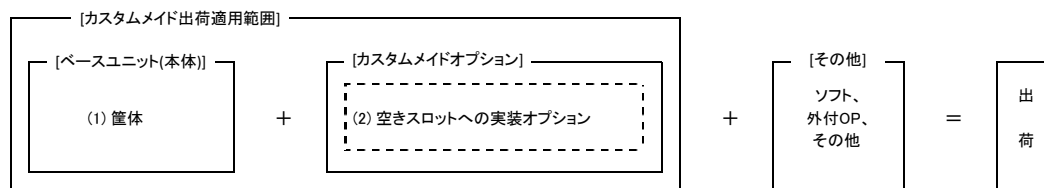

## [カスタムメイド適用製品一覧]

## (1)ベースユニット(本体)

PRIMERGY本体機種/外付オプション(JX40 S2/JX60 S2/PRIMERGY SX05 S1)が対象となります。

## (2)カスタムメイドオプション: 空きスロットへの実装オプション

PRIMERGY専用の内蔵オプションが対象となります。(注: FMVとの共通製品等を除く)。

## 2. カスタムメイド出荷における注意事項について

出荷後の機器に対しOSをインストールする際には、予定外の装置に間違ってOSがインストールされることを事前に防ぐため、OSインストール先の内蔵ストレージ以外のオプション装置(内蔵HDD/SSD、内蔵/外付バックアップ装置、光磁気ディスクユニット等)を一旦取り外し、OSインストール終了後に再接続する必要があります。

カスタムメイド手配時にはご注意願います。

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。


内蔵ストレージ関連事項

セクターサイズが512eのHDDについて

- (1) HDDは製品により、セクターサイズ「512n」「512e」のものが存在します。  
詳細につきましては、当社ホームページ( [http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/hdd\\_construct/](http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/hdd_construct/) )をご参照ください。
- (2) セクターサイズ「512e」のHDDは、以下仮想環境OSは、非サポートです。
  - Windows Server 2008/2008 R2のHyper-V環境
  - VMware ESXi 6.0 以前のVMware環境Windows留意の詳細につきましては、当社ホームページ( <http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/> )をご参照ください。  
VMware留意の詳細につきましては、当社ホームページ( <http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/manual/> )に記載されているVMware vSphere の各バージョンに対応した「ソフトウェア説明書」をご参照ください。

ディスクレイアウトの考え方

- ・RAIDドライブグループ……1つのRAIDを構成する物理的なストレージの集まり。
- ・ロジカルドライブ……OSがドライブとして認識できるドライブ。
- ・パーティション……OSで設定するロジカルドライブを分割したアクセス論理単位。

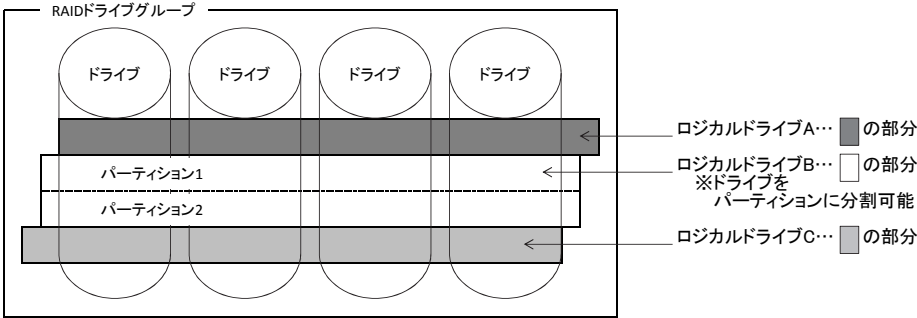

＜構成規則について＞

- (1) RAIDドライブグループは、同種類(SAS/ニアラインSAS/BC-SATA/SATA/SAS SSD/SATA SSD)、同容量/同回転数/同書き込み保証値の内蔵ストレージで構成してください。  
※自己暗号化機能対応の内蔵ストレージを使用する場合、RAIDドライブグループは、同型名の内蔵ストレージで構成してください。
- (2) 同一RAIDグループ内のロジカルドライブは、同一のRAIDレベルとなります。
- (3) ブートロジカルドライブのサイズは、2TB未満に設定してください。ロジカルドライブの最大サイズは、インストールする各OSの制限に準じます。  
ただし、UEFI環境でご使用になる場合は2TB以上に設定することも可能です。  
各機種のUEFI環境対応状況は、当社ホームページ( <http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/> )をご参照ください。
- (4) 1つのRAIDドライブグループを構成する内蔵ストレージの台数は、以下のとおりです。

・RAID0	( 性能向上のために、データを複数ドライブへ分割して書き込む方式 )	1～32台 (*1)	[ ロジカルドライブの実効データ容量は接続したドライブ容量の総和 ]
・RAID1	( 信頼性向上のために、ドライブを二重化し同一データを書き込む方式 )	2台	[ ロジカルドライブの実効データ容量は接続したドライブ容量の1/2 ]
・RAID1E	( 信頼性向上のために、データを分割・二重化し、複数ドライブに書き込む方式 )	4～32台 (偶数台のみ構成可能)	[ ロジカルドライブの実効データ容量は接続したドライブ容量の1/2 ]
・RAID1+0	( 信頼性向上のために、RAID1のデータを分割(RAID0)し、複数ドライブに書き込む方式 )	4～16台 (偶数台のみ構成可能)	[ ロジカルドライブの実効データ容量は接続したドライブ容量の1/2 ]
・RAID5	( 信頼性向上のために、データを分割し、パリティを加えて書き込む方式 )	3～32台	[ ロジカルドライブの実効データ容量は(接続したドライブ台数-1)台分 ]
・RAID5+0	( RAID5の性能向上のために、RAID5のデータを分割し、複数ストライピングに書き込む方式 )	6～256台	[ ロジカルドライブの実効データ容量は(RAID5構成のドライブ台数-1)×ストライピング数 ]
・RAID6	( 信頼性向上のために、データを分割し、2つのパリティを加えて書き込む方式 )	3～32台	[ ロジカルドライブの実効データ容量は(接続したドライブ台数-2)台分 ]
・RAID6+0	( RAID6の性能向上のために、RAID6のデータを分割し、複数ストライピングに書き込む方式 )	6～256台	[ ロジカルドライブの実効データ容量は(RAID6構成のドライブ台数-2)×ストライピング数 ]

(\*1) PY-SC3FA/PYBSC3FAの場合は2～10台となります。

- (5) 1つのストレージコントローラに複数のRAIDドライブグループを作成することが可能です(異なるRAIDレベルも可能)。  
使用するストレージコントローラごとに作成可能なRAIDドライブグループ数、ロジカルドライブ数が異なります。詳細については、下表をご確認ください。

ストレージコントローラ	型名	RAIDドライブグループ数	ロジカルドライブ数		
			1RAIDドライブグループ当たり	1カード当たり	
			RAID1+0 RAID5+0 (*1) RAID6+0 (*1)	左記以外のRAIDレベル	
オンボードSATAコントローラ	標準搭載	4	1	8	8
オンボードSATAコントローラ拡張オプション	PY-RLSE01/PYBRLSE01				
SASコントローラカード	PY-SC3FA/PYBSC3FA	2	—	1	2
SASアレイコントローラ拡張ボード	PY-SRD08/PYBSRD082	128	1	16	64
SASアレイコントローラカード	PY-SR3FA/PYBSR3FA				
SASアレイコントローラモジュール	PY-SRD32A/PYBSRD32A	32	16	16	32
SASアレイコントローラカード	PY-SR3C34/PYBSR3C34 PY-SR3C41/PYBSR3C41/PY-SR3C41H/PYBSR3C41H PY-SR3C42/PYBSR3C42/PY-SR3C42H/PYBSR3C42H PY-SR3C43/PYBSR3C43/PY-SR3C43H/PYBSR3C43H PY-SR3C44/PYBSR3C44 PY-SR3C45/PYBSR3C45 PY-SR3C54/PYBSR3C54L PY-SR3PR2/PYBSR3PR2L PY-SR3PE/PYBSR3PE/PYBSR3PEL PY-SR3PE2/PYBSR3PE2/PYBSR3PE2L PY-SRD36A/PYBSRD36A	128	16	16	64
SASアレイコントローラモジュール					

(\*1) 構成可能なRAIDレベルは使用するストレージコントローラの仕様に基づきます。

- (6) ホットスワップディスクはディスクグループ中に接続されている同型名の内蔵ストレージで設定してください。  
異なる内蔵ストレージを使用した複数のディスクグループが存在する場合は、各々のディスクグループに対して、同型名のホットスワップを最低1台設定する必要があります。

## システム構成図留意事項

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

## SASコントローラカードの接続方法について

・SASコントローラカードは、使用OS(OS機能)により、接続可能なストレージ構成、接続方式が異なります。詳細につきましては、下表および各機種「内蔵ストレージ構成時の注意事項」の「■B: 使用OSに応じたストレージコントローラと内蔵ストレージの接続方法を確認」をご参照ください。

## ■接続可能方式

	使用OS	-(OS非依存)	Windows Server 2012/2012 R2/2016	VMware
	OS機能	Windows記憶域スペース、Virtual SAN以外	Windows記憶域スペース (*1)(*2)	Virtual SAN[VSAN] (*3)
	使用可能なストレージベイ	搭載可能数8本以下のストレージベイ	搭載可能数9本以上のストレージベイ	搭載可能数8本以下のストレージベイ
接続方式	非アレイ(パススルー)	×	○	○
	非アレイ(パススルー) +アレイ接続 (*4)	×	○	×
	アレイ接続	○	×	×

○: サポート、×: 非サポート

(\*1) 物理ストレージのリソースプール管理を実現し、柔軟な仮想ストレージ構成を可能とするOS機能です。詳細につきましては、下記マイクロソフト社ホームページ「記憶域スペースの概要」等のOS側ドキュメントをご確認ください。

■マイクロソフト社公開ホームページ「記憶域スペースの概要」: <http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/hh831739.aspx>

(\*2) Windows記憶域スペースダイレクトはRX2530 M2/RX2540 M2のみ可能です。

(\*3) 複数の物理サーバに内蔵されたストレージを1つの仮想的な共有ストレージ(VSAN データストア)として利用する機能です。別途有償のVMwareソフトウェアライセンスの購入が必要となります。VMware/VSANの対応状況および機能詳細につきましては、下記をご参照ください。

■当社ホームページ「VMwareのサポート情報」: <http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/>

■VUEウェア社公開ホームページ「Virtual SAN」: <https://www.vmware.com/jp/products/virtual-san>

(\*4) システム(OS)領域のみ、RAID0、RAID1のアレイ接続が可能です。

## RAIDロジカルドライブのライトポリシー(Write Policy)設定とその動作

キャッシュメモリが搭載されているSASアレイコントローラカードは、RAIDロジカルドライブごとにライトポリシー(Write Policy)を「Write Back」設定にすることで、同キャッシュメモリをストレージへの書き込みキャッシュとして使用し、多くのアプリケーションで性能を向上させることが可能です。

「Write Back」動作させる場合は、サーバの電源障害などからキャッシュメモリ上のデータを保護するため、SASアレイコントローラカードのオプションであるフラッシュバックアップユニット(FBU)やバッテリーバックアップユニット(BBU)を搭載するか、無停電電源装置UPS等でサーバを使用してください。

## ■ライトポリシー(Write Policy)の解説

動作 (Current Write Mode)	キャッシュメモリの動作	FBU/BBUの搭載
Write Through	読み込みのみ	任意
Write Back	読み込み・書き込み	推奨

SASアレイコントローラカードのライトポリシー(Write Policy)設定、FBU/BBUの有無・状態ごとの動作、および出荷時の設定は下表の通りです。

## ■ライトポリシー(Write Policy)設定とその動作

設定 (Default Write Mode)	FBU / BBU		動作 (Current Write Mode)	出荷時の設定
	有無	充電状態		
Write Through	あり / なし	—	Write Through	デフォルト出荷設定
Write Back	あり	十分	Write Back	SASアレイコントローラカード、FBU / BBUをカスタムメイド手配し、RAID設定サービスを手配された場合、「Write Back」設定で出荷
		不十分	Write Through	
	なし	—	Write Through	
Always-Write Back	あり / なし	—	Write Back	—

## ※ FBU/BBU使用時の注意事項

・BBUは、サーバ稼働中に充電されるため、稼働開始直後など充電量が不足している場合、および定期的なリキャリブレーション(調整のための充放電サイクル)実行中に充電量が不足している場合は、充電完了までの間、Write Back設定時においても、動作は「Write Through」となります。


・FBUは、稼働開始直後など充電量が不足している場合、充電完了までの間、Write Back設定時においても、動作は「Write Through」となります。リキャリブレーション中においてもWrite Back設定は維持されます。

・充電完了までの目安は、FBU: 最大10分程度、BBU: 最大12時間程度となります。

## 異なる容量のドライブ増設時のアレイ構築について

- アレイ構築の際、ディスクグループ内のドライブには同一型名品の使用を推奨していますが、以下の点を留意いただくことで異なる容量のドライブによるアレイ構築が可能です。

## (1) RAID0 or RAID1 の場合

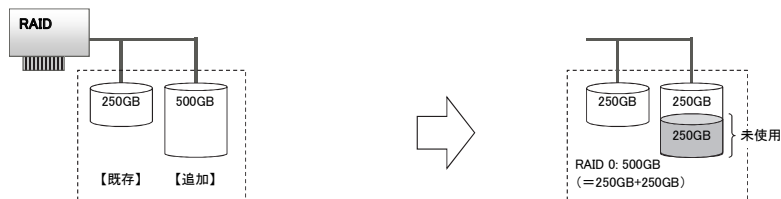


ストレージコントローラの仕様として、アレイを構成するために指定したドライブ中(RAIDドライブグループ)、最小容量となるドライブの容量をベースにロジカルドライブが構築されます。

既存ドライブが250GB、追加するドライブの容量が500GBの場合、追加ドライブ中の250GBのみが、ロジカルドライブとして使用されます。

このため、RAID0(ストライピング)を指定した場合には、最大500GBのロジカルドライブが、RAID1(ミラー)を指定した場合、最大250GBのロジカルドライブが構築できます。追加ドライブの残り250GBは、未使用となりロジカルドライブとして使用できません。

## (2) RAID5 の場合

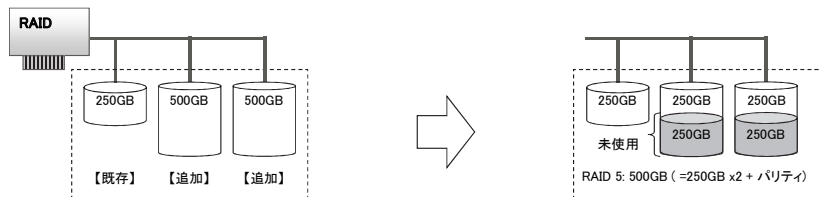


既存ドライブ250GBに、2台の500GBドライブを追加しRAID5を構築する場合も、上記のRAID0、1を構築する場合と同様に、最小容量のドライブ(250GB)をベースにロジカルドライブが構築されます。このため、RAID5を指定した場合、最大500GBのロジカルドライブを構築できます。

追加ドライブの残り250GBは、未使用となりロジカルドライブとして使用できません。

- アレイを構成しているドライブより大きな容量のドライブであれば、ホットスペアドライブとして使用することができます。

## (3) ホットスペアドライブとして追加した場合

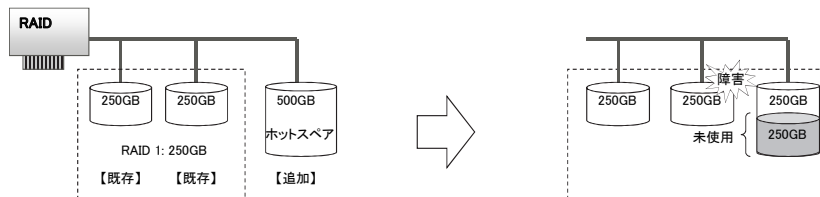

250GBのドライブ2台によるRAID1(ミラー)に、ホットスペアドライブとして500GBドライブを設定した場合、障害が発生した際は、スペアドライブ中の250GBを使用してリビルドが行われます。残り250GBは未使用となります。



## システム構成図留意事項

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

## 消耗品の扱いについて

- 下表のバッテリー(ストレージコントローラに搭載されているバッテリーも含む)は、消耗品となります。
- 消耗品には寿命があります。寿命は、バッテリーを搭載し、初回通電日からの換算となります。
- 寿命に至った場合、保証期間、SupportDesk契約有無(※)に関わらず、修理をお受けすることはできませんので、お客様に交換用バッテリー製品をご購入いただき、交換作業をしていただく必要があります。  
なお、寿命期間は25℃を基準温度として定めており、お客様の使用温度によって寿命期間が前後することがありますので予めご注意ください。
- バッテリーは非稼働な状態でも、放電を続けるため、ご購入後は速やかな搭載作業をお願いいたします。
- RAS支援サービスやOS標準スケジュール機能により交換予告通知設定をする事が可能です。事前予告が通知された場合、6ヶ月以内に交換をお願いいたします。  
詳細につきましては、当社ホームページ「定期交換部品・消耗品・有寿命部品」(<http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/support/parts/>)をご参照ください。

※SupportDesk Standardをご契約いただいているお客様向けに、「SupportDesk 保守サービスプラス 予防保守 RAID/バッテリー定期交換(PRIMERGY)」をご用意しております。詳細については当社ホームページ(<http://www.fujitsu.com/jp/services/infrastructure/service-desk/menu/maintenance/raidbattery/>)をご参照ください。  
※お客様に代わって、指定のサービスエンジニアによるバッテリー交換サービスとして、「SASアレイコントローラカードバッテリー交換作業代行サービス」をご用意しております。詳細については当社ホームページ(<http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/support/service/parts-exchange.html>)をご参照ください。

## ■2014年1月以降提供製品

バッテリー【消耗品】		交換用バッテリー【消耗品】		
寿命期間:「2年」		寿命期間:「2年」		
品名		品名	型名	価格(税別)
バッテリーバックアップユニット	PY-BBR01A	交換用バッテリー バックアップユニット	PY-BBC1A	12,000円
	PYBBBR01A			
	PYBBBR02A			
	PYBBBR03A			
	PY-BBR06A			
	PYBBBR06A			
バッテリーバックアップユニット	PY-BBR07A	交換用バッテリー バックアップユニット	PY-BBC2A	12,000円
	PY-BBR04A			
	PYBBBR04A			
	PYBBBR05A			

## ■2013年12月以前提供製品 ※旧製品(販売終息済み)

バッテリー【消耗品】		交換用バッテリー【消耗品】		2014年1月販売開始											
旧製品(販売終息済み)		旧製品(販売終息済み)		寿命期間:「2年」											
寿命期間:「約3年」		寿命期間:「約3年」		寿命期間:「約2年」											
品名	型名	品名	型名	価格(税別)	品名	型名	価格(税別)								
バッテリーバックアップユニット	PY-BBR01 PYBBR01 PYBBR02 PYBBR03	バッテリーバックアップユニット	PY-BBR01	23,000円	交換用バッテリー バックアップユニット	PY-BBC1A	12,000円								
バッテリーバックアップユニット (SASアレイコントローラ拡張ボード)	PG-BBU7 PGBBBU7	バッテリーバックアップユニット (SASアレイコントローラ拡張ボード)	PG-BBU7												
バッテリーバックアップユニット (SASアレイコントローラ拡張ボード)	PY-BBD02 PYBBBD02	バッテリーバックアップユニット (SASアレイコントローラ拡張ボード)	PY-BBD02												
SASアレイコントローラカード(*1)	PG-248KL PG-248GL PG-248G1 PG-248G2 PG-248G3 PG-248G3L PG-248C3 PG-248C4 PG-248C6 PG-248C2L PG-248J PG-248J1 PG-248JC PG-248J5 PG-248C7 PG-248C8 PG-248G5 PG-248J2 PG-248JL PG-248J3 PG-248J4 PG-248K PG-248KL PG-248K3	バッテリーバックアップユニット (SASアレイコントローラカード)	PG-BBU5	23,000円	交換用バッテリー バックアップユニット	PY-BBC2A	12,000円								
	バッテリーバックアップユニット (SAS アレイコントローラカード)							PG-BBU6 PGBBBU6							
	バッテリーバックアップユニット							PY-BBR04 PYBBBR04 PYBBBR05	バッテリーバックアップユニット	PY-BBR04	23,000円	交換用バッテリー バックアップユニット	PY-BBC3A	11,000円	
	SASアレイコントローラカード(*1)							PG-248C PG-248C1 PG-248CL PG-244C1 PG-244CL	バッテリーバックアップユニット (SASアレイコントローラカード)	PG-BBU1	20,000円				
								SASアレイコントローラカード(*1)	PG-248G PG-248G1L PG-248G2L	バッテリーバックアップユニット (SASアレイコントローラカード)	PG-BBU4				20,000円
									SASアレイコントローラカード	PG-244C PGB244C	バッテリーバックアップユニット (SASアレイコントローラカード)	PG-BBU2	20,000円	保守終息済みのため、後継製品の提供はありません。	

(\*1) 資料内は一般型名(別梱包で出荷)[PG-型名]のみ記載しておりますが、カスタムメイド型名(本体内部蔵出荷)[PGB型名]も対象となります。

## 有寿命部品関連事項

## SSD製品の書き込み保証値について

本製品は、書き込み寿命を有するNANDフラッシュを含んだ「有寿命部品」となります。  
 お客様のご使用方法により、保証期間内またはSupportDesk契約期間内にNANDフラッシュの書き込み寿命を迎える場合があります。  
 製品の保証は、当社の定める製品保証期間/SupportDesk契約終了日、または書き込み保証値に達した場合のいずれか早い時点で終了となります。  
 ご使用中に書き込み保証値に達し、寿命に至った場合(\*)、製品保証期間/SupportDesk契約有無に関わらず、修理をお受けすることはできませんので、  
 お客様に製品を再度ご購入いただく必要があります。  
 (\*) 当該製品が書き込み寿命を迎えた後もご使用を続けた結果、故障に至った場合も同様の対応となります。

本製品の書き込み保証値および状態確認に使用する管理ツールは、以下の通りです。

製品名	型名	書き込み保証値 DWPD	管理ツール
内蔵3.5インチケージ付きSSD-400GB	PY-TS40NG4/PYBTS40NG4 PY-TS40NG5/PYBTS40NG5	10回	- 「ServerView RAID Manager」(V6.4.3以上)
内蔵3.5インチケージ付きSSD-800GB	PY-TS80NG4/PYBTS80NG4 PY-TS80NG5/PYBTS80NG5	10回	
内蔵3.5インチケージ付きSSD-1.6TB	PY-TS16NG4/PYBTS16NG4 PY-TS16NG5/PYBTS16NG5	10回	
内蔵2.5インチSSD-400GB	PY-SS40NG/PYBSS40NG PY-SS40NG5/PYBSS40NG5 PY-SS40NG6/PYBSS40NG6 PY-SS40NGT/PYBSS40NGT PY-SS40NGS/PYBSS40NGS	10回	
内蔵2.5インチSSD-800GB	PY-SS80NG/PYBSS80NG PY-SS80NG5/PYBSS80NG5 PY-SS80NG6/PYBSS80NG6 PY-SS80NGT/PYBSS80NGT PY-SS80NGS/PYBSS80NGS	10回	
内蔵2.5インチSSD-1.6TB	PY-SS16NG/PYBSS16NG PY-SS16NG5/PYBSS16NG5 PY-SS16NG6/PYBSS16NG6 PY-SS16NGT/PYBSS16NGT PY-SS16NGS/PYBSS16NGS	10回	
内蔵2.5インチSSD-200GB	PY-SS20NF5/PYBSS20NF5	10回	- 「ServerView RAID Manager」(V6.4.14以上)
内蔵2.5インチSSD-400GB	PY-SS40NF5/PYBSS40NF5	10回	
内蔵2.5インチSSD-800GB	PY-SS80NF5/PYBSS80NF5	10回	
内蔵2.5インチSSD-1.2TB	PY-SS12NF5/PYBSS12NF5	10回	
内蔵3.5インチケージ付きSSD-240GB	PY-TS24NK3/PYBTS24NK3 PY-TS24NK4/PYBTS24NK4	3.6回	- 「ServerView RAID Manager」(V6.5.6以上)
内蔵3.5インチケージ付きSSD-480GB	PY-TS48NK3/PYBTS48NK3 PY-TS48NK4/PYBTS48NK4	3.6回	
内蔵2.5インチSSD-240GB	PY-SS24NK6/PYBSS24NK6 PY-SS24NK7/PYBSS24NK7	3.6回	
内蔵2.5インチSSD-480GB	PY-SS48NK6/PYBSS48NK6 PY-SS48NK7/PYBSS48NK7	3.6回	
内蔵3.5インチケージ付きSSD-240GB	PY-TS24NK/PYBTS24NK PY-TS24NK2/PYBTS24NK2	3回	
内蔵3.5インチケージ付きSSD-480GB	PY-TS48NK/PYBTS48NK PY-TS48NK2/PYBTS48NK2 PY-TS48NP5/PYBTS48NP5	3回	- 「ServerView RAID Manager」(V6.4.3以上)
内蔵3.5インチケージ付きSSD-960GB	PY-TS96NK/PYBTS96NK PY-TS96NK2/PYBTS96NK2 PY-TS96NP5/PYBTS96NP5	3回	
内蔵3.5インチケージ付きSSD-1.92TB	PY-TS19NK/PYBTS19NK PY-TS19NK2/PYBTS19NK2 PY-TS19NP5/PYBTS19NP5	3回	
内蔵3.5インチケージ付きSSD-3.84TB	PY-TS38NP5/PYBTS38NP5	3回	
内蔵2.5インチSSD-240GB	PY-SS24NK/PYBSS24NK PY-SS24NK2/PYBSS24NK2	3回	
内蔵2.5インチSSD-480GB	PY-SS48NK/PYBSS48NK PY-SS48NK2/PYBSS48NK2 PY-SS48NP/PYBSS48NP PY-SS48NP5/PYBSS48NP5 PY-SS48NP6/PYBSS48NP6	3回	
内蔵2.5インチSSD-960GB	PY-SS96NK/PYBSS96NK PY-SS96NK2/PYBSS96NK2 PY-SS96NP/PYBSS96NP PY-SS96NP5/PYBSS96NP5 PY-SS96NP6/PYBSS96NP6	3回	
内蔵2.5インチSSD-1.92TB	PY-SS19NK/PYBSS19NK PY-SS19NK2/PYBSS19NK2 PY-SS19NP/PYBSS19NP PY-SS19NP5/PYBSS19NP5 PY-SS19NP6/PYBSS19NP6	3回	
内蔵2.5インチSSD-3.84TB	PY-SS38NP/PYBSS38NP PY-SS38NP5/PYBSS38NP5 PY-SS38NP6/PYBSS38NP6	3回	
内蔵1.8インチSSD-240GB	PY-SS24NL/PYBSS24NL	3回	
内蔵1.8インチSSD-480GB	PY-SS48NL/PYBSS48NL	3回	



## システム構成図留意事項

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

製品名	型名	書き込み保証値 DWPD	管理ツール
内蔵3.5インチケーシング付きSSD-400GB	PY-TS40NP8/PYBTS40NP8 PY-TS40NP9/PYBTS40NP9	3回	- 「ServerView RAID Manager」(V6.5.5以上)
内蔵3.5インチケーシング付きSSD-800GB	PY-TS80NP8/PYBTS80NP8 PY-TS80NP9/PYBTS80NP9	3回	
内蔵3.5インチケーシング付きSSD-1.6TB	PY-TS16NP8/PYBTS16NP8 PY-TS16NP9/PYBTS16NP9	3回	
内蔵3.5インチケーシング付きSSD-3.2TB	PY-TS32NP8/PYBTS32NP8 PY-TS32NP9/PYBTS32NP9	2.3回	
内蔵2.5インチSSD-400GB	PY-SS40NP7/PYBSS40NP7 PY-SS40NP8/PYBSS40NP8 PY-SS40NP9/PYBSS40NP9	3回	
内蔵2.5インチSSD-800GB	PY-SS80NP7/PYBSS80NP7 PY-SS80NP8/PYBSS80NP8 PY-SS80NP9/PYBSS80NP9	3回	
内蔵2.5インチSSD-1.6TB	PY-SS16NP7/PYBSS16NP7 PY-SS16NP8/PYBSS16NP8 PY-SS16NP9/PYBSS16NP9	3回	
内蔵2.5インチSSD-3.2TB	PY-SS32NP7/PYBSS32NP7 PY-SS32NP8/PYBSS32NP8 PY-SS32NP9/PYBSS32NP9	2.3回	
内蔵3.5インチケーシング付きSSD-480GB	PY-TS48NN5/PYBTS48NN5	1回	- 「ServerView RAID Manager」(V6.4.3以上)
内蔵3.5インチケーシング付きSSD-960GB	PY-TS96NN5/PYBTS96NN5	1回	
内蔵3.5インチケーシング付きSSD-1.92TB	PY-TS19NN5/PYBTS19NN5	1回	
内蔵3.5インチケーシング付きSSD-3.84TB	PY-TS38NN5/PYBTS38NN5	1回	
内蔵2.5インチSSD-480GB	PY-SS48NN/PYBSS48NN PY-SS48NN5/PYBSS48NN5 PY-SS48NN6/PYBSS48NN6	1回	
内蔵2.5インチSSD-960GB	PY-SS96NN/PYBSS96NN PY-SS96NN5/PYBSS96NN5 PY-SS96NN6/PYBSS96NN6	1回	
内蔵2.5インチSSD-1.92TB	PY-SS19NN/PYBSS19NN PY-SS19NN5/PYBSS19NN5 PY-SS19NN6/PYBSS19NN6	1回	
内蔵2.5インチSSD-3.84TB	PY-SS38NN/PYBSS38NN PY-SS38NN5/PYBSS38NN5 PY-SS38NN6/PYBSS38NN6	1回	
内蔵3.5インチケーシング付きSSD-240GB	PY-TS24NM2/PYBTS24NM2 PY-TS24NM4/PYBTS24NM4	1回	- 「ServerView RAID Manager」(V6.4.14以上)
内蔵3.5インチケーシング付きSSD-480GB	PY-TS48NM2/PYBTS48NM2 PY-TS48NM4/PYBTS48NM4	1回	
内蔵3.5インチケーシング付きSSD-800GB	PY-TS80NM2/PYBTS80NM2 PY-TS80NM4/PYBTS80NM4	1回	
内蔵3.5インチケーシング付きSSD-960GB	PY-TS96NM2/PYBTS96NM2 PY-TS96NM4/PYBTS96NM4	1回	
内蔵3.5インチケーシング付きSSD-1.2TB	PY-TS12NM2/PYBTS12NM2 PY-TS12NM4/PYBTS12NM4	1回	
内蔵3.5インチケーシング付きSSD-1.6TB	PY-TS16NM2/PYBTS16NM2 PY-TS16NM4/PYBTS16NM4	1回	
内蔵2.5インチSSD-240GB	PY-SS24MM/PYBSS24MM PY-SS24NM2/PYBSS24NM2 PY-SS24NM4/PYBSS24NM4	1回	
内蔵2.5インチSSD-480GB	PY-SS48NM2/PYBSS48NM2 PY-SS48NM4/PYBSS48NM4	1回	
内蔵2.5インチSSD-800GB	PY-SS80NM2/PYBSS80NM2 PY-SS80NM4/PYBSS80NM4	1回	
内蔵2.5インチSSD-960GB	PY-SS96NM2/PYBSS96NM2 PY-SS96NM4/PYBSS96NM4	1回	
内蔵2.5インチSSD-1.2TB	PY-SS12NM2/PYBSS12NM2 PY-SS12NM4/PYBSS12NM4	1回	
内蔵2.5インチSSD-1.6TB	PY-SS16NM2/PYBSS16NM2 PY-SS16NM4/PYBSS16NM4	1回	

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

製品名	型名	書き込み保証値 DWPd	管理ツール
内蔵3.5インチケージ付きSSD-480GB	PY-TS48NN8/PYBTS48NN8 PY-TS48NN9/PYBTS48NN9	1回	- 「ServerView RAID Manager」(V6.5.5以上)
内蔵3.5インチケージ付きSSD-960GB	PY-TS96NN8/PYBTS96NN8 PY-TS96NN9/PYBTS96NN9	1回	
内蔵3.5インチケージ付きSSD-1.92TB	PY-TS19NN8/PYBTS19NN8 PY-TS19NN9/PYBTS19NN9	1回	
内蔵3.5インチケージ付きSSD-3.84TB	PY-TS38NN8/PYBTS38NN8 PY-TS38NN9/PYBTS38NN9	1回	
内蔵3.5インチケージ付きSSD-7.68TB	PY-TS76NN8/PYBTS76NN8 PY-TS76NN9/PYBTS76NN9	0.9回	
内蔵2.5インチSSD-480GB	PY-SS48NN7/PYBSS48NN7 PY-SS48NN8/PYBSS48NN8 PY-SS48NN9/PYBSS48NN9	1回	
内蔵2.5インチSSD-960GB	PY-SS96NN7/PYBSS96NN7 PY-SS96NN8/PYBSS96NN8 PY-SS96NN9/PYBSS96NN9	1回	
内蔵2.5インチSSD-1.92TB	PY-SS19NN7/PYBSS19NN7 PY-SS19NN8/PYBSS19NN8 PY-SS19NN9/PYBSS19NN9	1回	
内蔵2.5インチSSD-3.84TB	PY-SS38NN7/PYBSS38NN7 PY-SS38NN8/PYBSS38NN8 PY-SS38NN9/PYBSS38NN9	1回	
内蔵2.5インチSSD-7.68TB	PY-SS76NN8/PYBSS76NN8 PY-TS76NN9/PYBTS76NN9	0.9回	
SATA Flash モジュール-64GB	PY-DS64YA4/PYBDS64YA4 PY-DS64YA5/PYBDS64YA5	0.14回	- 「ServerView RAID Manager」(V6.4.14以上)
SATA Flash モジュール-128GB	PY-DS13YA4/PYBDS13YA4 PY-DS13YA5/PYBDS13YA5	0.13回	
M.2 Flash モジュール-150GB	PY-MF15YN/PYBMF15YN	1.5回	- 「ServerView RAID Manager」(V6.5.5以上)

DWPd (Drive Writes Per Day) : 1日あたりにドライブ全容量分を上書きできる回数。

管理ツールは、いずれかをご使用ください。

本製品の状態は、管理ツールを使用して確認できます。  
定期的に状態をご確認いただき、製品の書き込みデータ量に達する前(寿命到達前)に当社担当営業、もしくは販売パートナーまで再購入のご相談をください  
ますようお願いいたします。  
また、SupportDesk契約の内容によっては、製品の再購入により、SupportDesk契約の更新・変更手続きが必要な場合もありますので、こちらにつきましても、  
当社担当営業、もしくは販売パートナーまでご相談くださいますようお願いいたします。

富士通へ保守作業をご依頼いただく際には、あらかじめ寿命に至っているかどうかをご確認の上、お申込みください。

管理ツールおよびドライバは、当社ホームページ:「ダウンロード」より入手できます。  
当社ホームページ( <http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/downloads/> )

管理ツールの詳細な操作方法については、当社公開ホームページ:「マニュアル」より本製品のマニュアルをご参照ください。  
当社ホームページ( <http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/> )

SATA SSD[有寿命部品]をアレイ構成で使用する場合について

SATA SSD[有寿命部品]をオンボードSATAコントローラに接続し、アレイ構成にてご使用になる場合は、必ずソフトウェアRAID用ドライバをご確認の上、ご使用ください。

OS	ドライバ(ドライバキット)名称とバージョン
Windows全般	ソフトウェアRAID Embedded MegaRAID Windows Driver バージョン : V17.01.2016.0216以降
Red Hat Enterprise Linux 7.3 (for Intel64) Red Hat Enterprise Linux 7.2 (for Intel64)	ソフトウェアRAID Embedded MegaRAID Linux Driver バージョン : V17.01.2016.0216以降
Red Hat Enterprise Linux 6.9 (for x86) Red Hat Enterprise Linux 6.9 (for Intel64)	初版から対応済み
Red Hat Enterprise Linux 6.8 (for x86) Red Hat Enterprise Linux 6.8 (for Intel64)	ドライバキット(2.6.32-642.el6版) バージョン : v1.0110以降
Red Hat Enterprise Linux 6.7 (for x86)	ドライバキット(2.6.32-573.el6版) バージョン : v1.0150以降
Red Hat Enterprise Linux 6.7 (for Intel64)	ドライバキット(2.6.32-573.el6版) バージョン : v1.0160以降
SUSE Linux Enterprise Server 12 for AMD64 & Intel64 SUSE Linux Enterprise Server 12 Service Pack 1 for AMD64 & Intel64 SUSE Linux Enterprise Server 12 Service Pack 2 for AMD64 & Intel64 SUSE Linux Enterprise Server 11 Service Pack 3 for AMD64 & Intel64 SUSE Linux Enterprise Server 11 Service Pack 4 for AMD64 & Intel64	ソフトウェアRAID Embedded MegaRAID Linux Driver バージョン : V17.01.2016.0216以降

## システム構成図留意事項

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

## メモリ関連事項

## OSにおける最大CPU数/使用可能なメモリ容量について

OSにより使用可能なメモリ容量が異なりますので、ご注意ください。使用可能メモリ容量は以下の通りです  
(搭載可能なメモリ容量およびサポートOSは機種により異なります)。

OS略称	最大CPU数 (*1)	使用可能メモリ容量
WS16S	512 (*2) / 640	24TB
WS16D	512 (*2) / 640	24TB
WS16E	(~2)	64GB
WSS16S	(~2)	24TB
WS12S / WS12RS	(~64)	4TB
WS12D / WS12RD	(~64)	4TB
WS12F / WS12RF	(~1)	32GB
WS12E / WS12RE	(~2)	64GB
WSS12RS	(~64)	4TB
WS08RS	(~4)	32GB (*3)
WS08RE	(~8)	2TB (*4)
WS08RD	(~64)	2TB (*4)
WS08RF	(~1)	8GB
WS08S-64	(~4)	32GB
WS08E-64	(~8)	1TB
WS08D-64	(~64)	1TB
WS08S-32	(~4)	4GB
WS08E-32	(~8)	64GB
RHEL7(Intel64)	~192	12TB
RHEL6(Intel64)	~192	12TB
RHEL6(x86)	~32	12GB
RHEL5(Intel64)	~80	1TB
RHEL5(x86)	~32	12GB
SLES 12 (x86_64)	~8192	64TB
SLES 11 (x86_64)	~4096	16TB
vS6.5	576	12TB
vS6.0	480	6TB
vS5.5	320	4TB
vS5.1	160	32GB (*5) / 2TB

(\*1) ハイパースレッディング・テクノロジー機能による論理CPU、デュアルコアCPU、クアッドコアCPU、6コア/8コア/10コア/12コア/14コア/16コア/18コア/20コア/22コア/24コア/26コア/28コアCPUのCPUコアをCPUの数としてカウントします。( )内は物理CPU数です。

(\*2) Hyper-Vの機能を有効にする場合は、最大論理CPU数は512になります。

(\*3) Windows Server® 2008 R2 Standardインストールオプション選択時に、カスタムメイドにて増設可能なメモリ容量は32GBまでです。

(\*4) 物理メモリを1TB以上搭載する場合、Windows Server 2008 R2 SP1を適用してください。

(\*5) 無償のライセンスを使用する場合は、最大使用可能メモリ容量は32GBになります。

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

メモリの動作モードについて

メモリ動作モードには、インディペンデントチャンネルモード、ランクスペアリングモード、パフォーマンスモード、ミラードチャンネルモードの4種類があります。メモリ動作モードの選定でメモリ構成や搭載条件が決められ、性能・動作が変わります。CPU1、CPU2は同じメモリモードで動作します。メモリ構成の詳細はモデルによって異なります。詳細は以下を参照してください。

■BX2560 M2の場合

【インディペンデントチャンネルモード】

Dual Rank × 8(メモリ-8GB(8GB 2400 RDIMM × 1)、メモリ-16GB(16GB 2400 RDIMM × 1))では、SDDC機能は未サポートです。DIMMは容量の大きいものから以下の搭載順にて搭載する必要があります。また、同一容量の場合はRank数の大きい順に搭載します。

【DIMMの搭載順】

《インテル®Xeon®プロセッサ-E5-2637v4/E5-2643v4/E5-2667v4/E5-2697Av4/E5-2697v4/E5-2699v4/E5-2699Av4選択時》

■物理CPU1個構成時

CPU	CPU1							
	A		B		C		D	
	1A	2A	1B	2B	1C	2C	1D	2D
DIMMs								
1	①	-	-	-	-	-	-	-
2	①	-	-	-	②	-	-	-
3	①	-	③	-	②	-	-	-
4	①	-	③	-	②	-	④	-
5	①	⑤	③	-	②	-	④	-
6	①	⑤	③	-	②	⑥	④	-

○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

■物理CPU2個構成時

CPU	CPU1								CPU2							
	A		B		C		D		E		F		G		H	
	1A	2A	1B	2B	1C	2C	1D	2D	1E	2E	1F	2F	1G	2G	1H	2H
DIMMs																
2	①	-	-	-	-	-	-	-	②	-	-	-	-	-	-	-
3	①	-	-	-	③	-	-	-	②	-	-	-	-	-	-	-
4	①	-	-	-	③	-	-	-	②	-	-	-	④	-	-	-
5	①	-	⑤	-	③	-	-	-	②	-	-	-	④	-	-	-
6	①	-	⑤	-	③	-	-	-	②	-	⑥	-	④	-	-	-
7	①	-	⑤	-	③	-	⑦	-	②	-	⑥	-	④	-	-	-
8	①	-	⑤	-	③	-	⑦	-	②	-	⑥	-	④	-	⑧	-
9	①	⑨	⑤	-	③	-	⑦	-	②	-	⑥	-	④	-	⑧	-
10	①	⑨	⑤	-	③	-	⑦	-	②	⑩	⑥	-	④	-	⑧	-
11	①	⑨	⑤	-	③	⑪	⑦	-	②	⑩	⑥	-	④	-	⑧	-
12	①	⑨	⑤	-	③	⑪	⑦	-	②	⑩	⑥	-	④	⑫	⑧	-
13	①	⑨	⑤	-	③	⑪	⑦	-	②	⑩	⑥	⑬	④	⑫	⑧	-
14	①	⑨	⑤	-	③	⑪	⑦	-	②	⑩	⑥	⑬	④	⑫	⑧	⑭

○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

《インテル®Xeon®プロセッサ-E5-2637v4/E5-2643v4/E5-2667v4/E5-2697Av4/E5-2697v4/E5-2699v4/E5-2699Av4選択時以外》

■物理CPU1個構成時

CPU	CPU1							
	A		B		C		D	
	1A	2A	1B	2B	1C	2C	1D	2D
DIMMs								
1	①	-	-	-	-	-	-	-
2	①	-	-	-	②	-	-	-
3	①	-	③	-	②	-	-	-
4	①	-	③	-	②	-	④	-
5	①	⑤	③	-	②	-	④	-
6	①	⑤	③	-	②	⑥	④	-
7	①	⑤	③	⑦	②	⑥	④	-
8	①	⑤	③	⑦	②	⑥	④	⑧

○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

■物理CPU2個構成時

CPU	CPU1								CPU2							
	A		B		C		D		E		F		G		H	
	1A	2A	1B	2B	1C	2C	1D	2D	1E	2E	1F	2F	1G	2G	1H	2H
DIMMs																
2	①	-	-	-	-	-	-	-	②	-	-	-	-	-	-	-
3	①	-	-	-	③	-	-	-	②	-	-	-	④	-	-	-
4	①	-	-	-	③	-	-	-	②	-	-	-	④	-	-	-
5	①	-	⑤	-	③	-	-	-	②	-	-	-	④	-	-	-
6	①	-	⑤	-	③	-	-	-	②	-	⑥	-	④	-	-	-
7	①	-	⑤	-	③	-	⑦	-	②	-	⑥	-	④	-	-	-
8	①	-	⑤	-	③	-	⑦	-	②	-	⑥	-	④	-	⑧	-
9	①	⑨	⑤	-	③	-	⑦	-	②	-	⑥	-	④	-	⑧	-
10	①	⑨	⑤	-	③	-	⑦	-	②	⑩	⑥	-	④	-	⑧	-
11	①	⑨	⑤	-	③	⑪	⑦	-	②	⑩	⑥	-	④	-	⑧	-
12	①	⑨	⑤	-	③	⑪	⑦	-	②	⑩	⑥	-	④	⑫	⑧	-
13	①	⑨	⑤	⑬	③	⑪	⑦	-	②	⑩	⑥	-	④	⑫	⑧	-
14	①	⑨	⑤	⑬	③	⑪	⑦	-	②	⑩	⑥	⑭	④	⑫	⑧	-
15	①	⑨	⑤	⑬	③	⑪	⑦	⑮	②	⑩	⑥	⑭	④	⑫	⑧	-
16	①	⑨	⑤	⑬	③	⑪	⑦	⑮	②	⑩	⑥	⑭	④	⑫	⑧	⑯

○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

【ランクスペアリングモード】

- (1) 同一メモリチャンネルの中で、1つのランクは他のランクのスペアとして利用できます。
- (2) スペアに設定されたランクはスペア用として予約されている為、システムメモリとして利用できません。
- (3) 同一メモリチャンネル内では、同一メモリのみ搭載できます。
- (4) ランクスペアリング設定サービスを選択し、カスタムメイドにてメモリを搭載する場合、同一型名メモリのみ搭載して出荷されます。
- (5) 最小構成: 1チャンネルあたり、Single Rank × 2、またはDual Rank × 2、またはQuad Rank × 1
- (6) Dual Rank × 8(メモリ-8GB(8GB 2400 RDIMM × 1)、メモリ-16GB(16GB 2400 RDIMM × 1))では使用できません。
- (7) 使用可能なメモリ容量は、1チャンネルあたり以下になります。

【メモリ使用可能容量】

	RDIMM				LRDIMM
	8GB	16GB	32GB	64GB	64GB
	SR	DR	DR	QR	QR
1DPC	-	-	-	48GB	48GB
2DPC	8GB	24GB	48GB	112GB	112GB

※DPC: チャンネルあたりのDIMM数

SR: Single Rank  
DR: Dual Rank  
QR: Quad Rank

【DIMMの搭載順】

《インテル®Xeon®プロセッサ-E5-2637v4/E5-2643v4/E5-2667v4/E5-2697Av4/E5-2697v4/E5-2699v4/E5-2699Av4選択時》

＜Single Rankメモリ / Dual Rankメモリ (RDIMM)の場合＞

■物理CPU1個構成時

CPU	CPU1							
	A		B		C		D	
	1A	2A	1B	2B	1C	2C	1D	2D
DIMMs								
2	①	①	-	-	-	-	-	-
4	①	①	-	-	②	②	-	-

○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

■物理CPU2個構成時

CPU	CPU1								CPU2							
	A		B		C		D		E		F		G		H	
	1A	2A	1B	2B	1C	2C	1D	2D	1E	2E	1F	2F	1G	2G	1H	2H
DIMMs																
4	①	①	-	-	-	-	-	-	②	②	-	-	-	-	-	-
6	①	①	-	-	③	③	-	-	②	②	-	-	-	-	-	-
8	①	①	-	-	③	③	-	-	②	②	-	-	④	④	-	-
10	①	①	-	-	③	③	-	-	②	②	⑤	⑤	④	④	-	-
12	①	①	-	-	③	③	-	-	②	②	⑤	⑤	④	④	⑥	⑥

○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

## システム構成図留意事項

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

## &lt;Quad Rankメモリ (LRDIMM)の場合&gt;

## ■物理CPU1個構成時

CPU	CPU1							
	A		B		C		D	
	1A	2A	1B	2B	1C	2C	1D	2D
DIMMs								
1	①	-	-	-	-	-	-	-
2	①	-	-	-	②	-	-	-
3	①	-	③	-	②	-	-	-
4	①	-	③	-	②	-	④	-
5	①	①	③	-	②	-	④	-
6	①	①	③	-	②	②	④	-

○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

CPU	CPU1								CPU2							
	A		B		C		D		E		F		G		H	
	1A	2A	1B	2B	1C	2C	1D	2D	1E	2E	1F	2F	1G	2G	1H	2H
DIMMs																
2	①	-	-	-	-	-	-	-	②	-	-	-	-	-	-	-
3	①	-	-	-	③	-	-	-	②	-	-	-	-	-	-	-
4	①	-	-	-	③	-	-	-	②	-	-	-	④	-	-	-
5	①	-	⑤	-	③	-	-	-	②	-	-	-	④	-	-	-
6	①	-	⑤	-	③	-	-	-	②	-	⑥	-	④	-	-	-
7	①	-	⑤	-	③	-	⑦	-	②	-	⑥	-	④	-	-	-
8	①	-	⑤	-	③	-	⑦	-	②	-	⑥	-	④	-	⑧	-
9	①	①	⑤	-	③	-	⑦	-	②	-	⑥	-	④	-	⑧	-
10	①	①	⑤	-	③	③	⑦	-	②	②	⑥	-	④	-	⑧	-
11	①	①	⑤	-	③	③	⑦	-	②	②	⑥	-	④	-	⑧	-
12	①	①	⑤	-	③	③	⑦	-	②	②	⑥	-	④	④	⑧	-
13	①	①	⑤	-	③	③	⑦	-	②	②	⑥	⑥	④	④	⑧	-
14	①	①	⑤	-	③	③	⑦	-	②	②	⑥	⑥	④	④	⑧	⑧

○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

&lt;&lt;インテル®Xeon®プロセッサ—E5-2637v4/E5-2643v4/E5-2667v4/E5-2697Av4/E5-2697v4/E5-2699v4/E5-2699Av4選択時以外&gt;&gt;

## &lt;Single Rankメモリ / Dual Rankメモリ (RDIMM)の場合&gt;

## ■物理CPU1個構成時

CPU	CPU1							
	A		B		C		D	
	1A	2A	1B	2B	1C	2C	1D	2D
DIMMs								
2	①	①	-	-	-	-	-	-
4	①	①	-	-	②	②	-	-
6	①	①	③	③	②	②	-	-
8	①	①	③	③	②	②	④	④

○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

## ■物理CPU2個構成時

CPU	CPU1								CPU2							
	A		B		C		D		E		F		G		H	
	1A	2A	1B	2B	1C	2C	1D	2D	1E	2E	1F	2F	1G	2G	1H	2H
DIMMs																
4	①	①	-	-	-	-	-	-	②	②	-	-	-	-	-	-
6	①	①	-	-	③	③	-	-	②	②	-	-	-	-	-	-
8	①	①	-	-	③	③	-	-	②	②	-	-	④	④	-	-
10	①	①	⑤	⑤	③	③	-	-	②	②	-	-	④	④	-	-
12	①	①	⑤	⑤	③	③	-	-	②	②	⑥	⑥	④	④	-	-
14	①	①	⑤	⑤	③	③	⑦	⑦	②	②	⑥	⑥	④	④	-	-
16	①	①	⑤	⑤	③	③	⑦	⑦	②	②	⑥	⑥	④	④	⑧	⑧

○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

## &lt;Quad Rankメモリ (LRDIMM)の場合&gt;

## ■物理CPU1個構成時

CPU	CPU1							
	A		B		C		D	
	1A	2A	1B	2B	1C	2C	1D	2D
DIMMs								
1	①	-	-	-	-	-	-	-
2	①	-	-	-	②	-	-	-
3	①	-	③	-	②	-	-	-
4	①	-	③	-	②	-	④	-
5	①	①	③	-	②	-	④	-
6	①	①	③	-	②	②	④	-
7	①	①	③	③	②	②	④	-
8	①	①	③	③	②	②	④	④

○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載


## ■物理CPU2個構成時

CPU	CPU1								CPU2							
	A		B		C		D		E		F		G		H	
	1A	2A	1B	2B	1C	2C	1D	2D	1E	2E	1F	2F	1G	2G	1H	2H
DIMMs																
2	①	-	-	-	-	-	-	-	②	-	-	-	-	-	-	-
3	①	-	-	-	③	-	-	-	②	-	-	-	-	-	-	-
4	①	-	-	-	③	-	-	-	②	-	-	-	④	-	-	-
5	①	-	⑤	-	③	-	-	-	②	-	-	-	④	-	-	-
6	①	-	⑤	-	③	-	-	-	②	-	⑥	-	④	-	-	-
7	①	-	⑤	-	③	-	⑦	-	②	-	⑥	-	④	-	-	-
8	①	-	⑤	-	③	-	⑦	-	②	-	⑥	-	④	-	⑧	-
9	①	①	⑤	-	③	-	⑦	-	②	-	⑥	-	④	-	⑧	-
10	①	①	⑤	-	③	-	⑦	-	②	②	⑥	-	④	-	⑧	-
11	①	①	⑤	-	③	③	⑦	-	②	②	⑥	-	④	-	⑧	-
12	①	①	⑤	-	③	③	⑦	-	②	②	⑥	-	④	④	⑧	-
13	①	①	⑤	⑤	③	③	⑦	-	②	②	⑥	-	④	④	⑧	-
14	①	①	⑤	⑤	③	③	⑦	-	②	②	⑥	⑥	④	④	⑧	-
15	①	①	⑤	⑤	③	③	⑦	⑦	②	②	⑥	⑥	④	④	⑧	-
16	①	①	⑤	⑤	③	③	⑦	⑦	②	②	⑥	⑥	④	④	⑧	⑧


○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

## 【DIMMの搭載位置】


## &lt;Single Rankメモリ (RDIMM)の場合&gt;

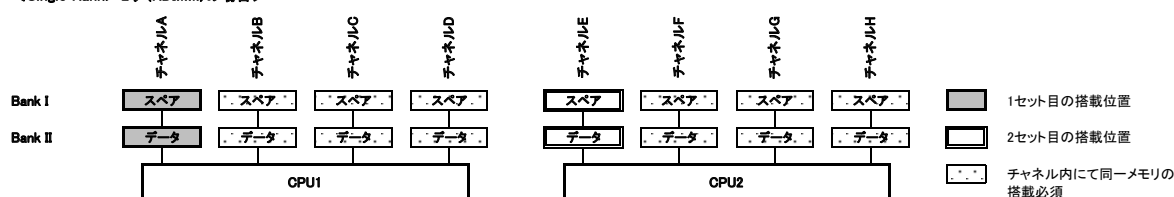

## &lt;Dual Rankメモリ (RDIMM)の場合&gt;

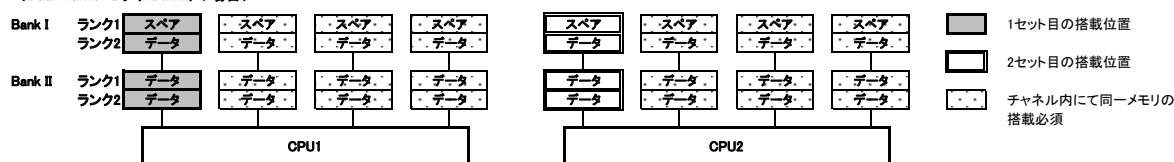

## &lt;Quad Rankメモリ (LRDIMM)の場合&gt;

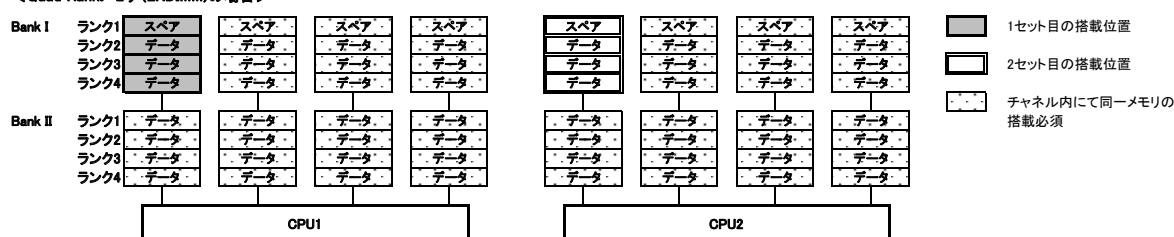

## 【パフォーマンスモード】

- (1) メモリの最大性能にて動作します。
  - (2) 動作速度は搭載枚数により異なりますので、詳細は各機種の「メモリの搭載について」をご参照ください。
  - (3) 最低4枚の同一DIMMにて構成を組む必要があります。
- 以下搭載条件の通り、4枚の同一DIMMを1セットとして容量の大きい順にDIMMを搭載する必要があります。  
また、同一容量の場合はRank数の大きい順に搭載します。

## 【DIMMの搭載順】

《インテル®Xeon®プロセッサE5-2637v4/E5-2643v4/E5-2667v4/E5-2697Av4/E5-2697v4/E5-2699v4/E5-2699Av4選択時》

## ■物理CPU1個構成時

CPU		CPU1							
チャンネル		A		B		C		D	
Slot		1A	2A	1B	2B	1C	2C	1D	2D
DIMMs									
4		①	-	①	-	①	-	①	-

○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

## ■物理CPU2個構成時

CPU		CPU1								CPU2							
チャンネル		A		B		C		D		E		F		G		H	
Slot		1A	2A	1B	2B	1C	2C	1D	2D	1E	2E	1F	2F	1G	2G	1H	2H
DIMMs																	
8		①	-	①	-	①	-	①	-	②	-	②	-	②	-	②	-
12		①	-	①	-	①	-	①	-	②	③	②	③	②	③	②	③

○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

《インテル®Xeon®プロセッサE5-2637v4/E5-2643v4/E5-2667v4/E5-2697Av4/E5-2697v4/E5-2699v4/E5-2699Av4選択時以外》

## ■物理CPU1個構成時

CPU		CPU1							
チャンネル		A		B		C		D	
Slot		1A	2A	1B	2B	1C	2C	1D	2D
DIMMs									
4		①	-	①	-	①	-	①	-
8		①	②	①	②	①	②	①	②


○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

## ■物理CPU2個構成時

CPU		CPU1								CPU2							
チャンネル		A		B		C		D		E		F		G		H	
Slot		1A	2A	1B	2B	1C	2C	1D	2D	1E	2E	1F	2F	1G	2G	1H	2H
DIMMs																	
8		①	-	①	-	①	-	①	-	②	-	②	-	②	-	②	-
12		①	③	①	③	①	③	①	③	②	④	②	④	②	④	②	④
16		①	③	①	③	①	③	①	③	②	④	②	④	②	④	②	④

○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

## 【DIMMの搭載位置】

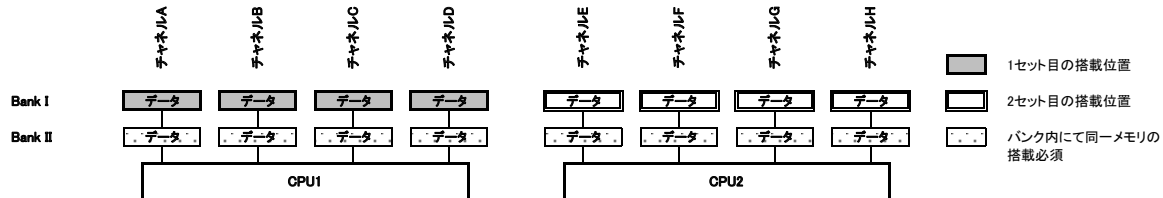

## 【ミラーチャンネルモード】

- (1) ミラーとなるDIMMは、同一BANK内である必要があります。
  - (2) 最低4枚の同一DIMMにて構成を組む必要があります。
  - (3) 使用可能なメモリ容量は、搭載メモリ容量の1/2となります。
  - (4) 1DPC構成のみサポートとなります(DPC: チャンネルあたりのDIMM数)。
  - (5) Dual Rank × 8(メモリ-8GB(8GB 2400 RDIMM × 1)、メモリ-16GB(16GB 2400 RDIMM × 1))では使用できません。
- 以下搭載条件の通り、4枚の同一DIMMを1セットとして容量の大きい順にDIMMを搭載する必要があります。

## 【DIMMの搭載順】

## ■物理CPU1個構成時

CPU		CPU1							
セット数		1A	2A	1B	2B	1C	2C	1D	2D
1DPC		①	-	①	-	①	-	①	-


○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

## ■物理CPU2個構成時

CPU		CPU1								CPU2							
セット数		1A	2A	1B	2B	1C	2C	1D	2D	1E	2E	1F	2F	1G	2G	1H	2H
1DPC		①	-	①	-	①	-	①	-	②	-	②	-	②	-	②	-

○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

## 【DIMMの搭載位置】

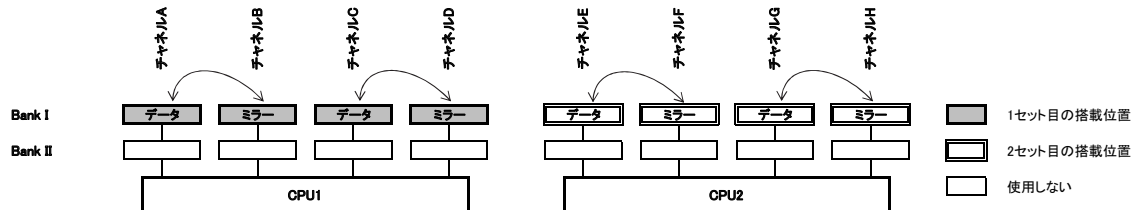



## システム構成図留意事項

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

## ■BX2580 M2の場合

## 【インディペンデントチャネルモード】

Dual Rank × 8(メモリ-8GB(8GB 2400 RDIMM × 1)、メモリ-16GB(16GB 2400 RDIMM × 1))では、SDDC機能は未サポートです。

DIMMは容量の大きいものから以下の搭載順にて搭載する必要があります。

また、同一容量の場合はRank数の大きい順に搭載します。

## 【DIMMの搭載順】

≪ インテル®Xeon®プロセッサ—E5-2637v4/E5-2643v4/E5-2667v4/E5-2697Av4/E5-2697v4/E5-2699v4/E5-2699Av4選択時 ≫

## ■物理CPU1個構成時

CPU	CPU1											
チャネル	A			B			C			D		
Slot	1A	2A	3A	1B	2B	3B	1C	2C	3C	1D	2D	3D
DIMMs												
1	①	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	①	—	—	—	—	—	②	—	—	—	—	—
3	①	—	—	③	—	—	②	—	—	—	—	—
4	①	—	—	③	—	—	②	—	—	④	—	—
5	①	⑤	—	③	—	—	②	—	—	④	—	—
6	①	⑤	—	③	—	—	②	⑥	—	④	—	—
7	①	⑤	—	③	⑦	—	②	⑥	—	④	—	—
8	①	⑤	—	③	⑦	—	②	⑥	—	④	⑧	—
9	①	⑤	⑨	③	⑦	—	②	⑥	—	④	⑧	—
10	①	⑤	⑨	③	⑦	—	②	⑥	⑩	④	⑧	—

○内数字: 搭載順、—: メモリ非搭載

## ■物理CPU2個構成時

CPU	CPU1												CPU2											
チャネル	A			B			C			D			E			F			G			H		
Slot	1A	2A	3A	1B	2B	3B	1C	2C	3C	1D	2D	3D	1E	2E	3E	1F	2F	3F	1G	2G	3G	1H	2H	3H
DIMMs																								
2	①	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	②	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	①	—	—	—	—	—	③	—	—	—	—	—	②	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	①	—	—	—	—	—	③	—	—	—	—	—	②	—	—	—	—	—	④	—	—	—	—	—
5	①	—	—	⑤	—	—	③	—	—	—	—	—	②	—	—	—	—	—	④	—	—	—	—	—
6	①	—	—	⑤	—	—	③	—	—	—	—	—	②	—	—	⑥	—	—	④	—	—	—	—	—
7	①	—	—	⑤	—	—	③	—	—	⑦	—	—	②	—	—	⑥	—	—	④	—	—	—	—	—
8	①	—	—	⑤	—	—	③	—	—	⑦	—	—	②	—	—	⑥	—	—	④	—	—	⑧	—	—
9	①	⑨	—	⑤	—	—	③	—	—	⑦	—	—	②	—	—	⑥	—	—	④	—	—	⑧	—	—
10	①	⑨	—	⑤	—	—	③	—	—	⑦	—	—	②	⑩	—	⑥	—	—	④	—	—	⑧	—	—
11	①	⑨	—	⑤	—	—	③	⑪	—	⑦	—	—	②	⑩	—	⑥	—	—	④	—	—	⑧	—	—
12	①	⑨	—	⑤	—	—	③	⑪	—	⑦	—	—	②	⑩	—	⑥	—	—	④	⑫	—	⑧	—	—
13	①	⑨	—	⑤	⑬	—	③	⑪	—	⑦	—	—	②	⑩	—	⑥	—	—	④	⑫	—	⑧	—	—
14	①	⑨	—	⑤	⑬	—	③	⑪	—	⑦	—	—	②	⑩	—	⑥	⑭	—	④	⑫	—	⑧	—	—
15	①	⑨	—	⑤	⑬	—	③	⑪	—	⑦	⑮	—	②	⑩	—	⑥	⑭	—	④	⑫	—	⑧	—	—
16	①	⑨	—	⑤	⑬	—	③	⑪	—	⑦	⑮	—	②	⑩	—	⑥	⑭	—	④	⑫	—	⑧	⑮	—
17	①	⑨	⑮	⑤	⑬	—	③	⑪	—	⑦	⑮	—	②	⑩	—	⑥	⑭	—	④	⑫	—	⑧	⑮	—
18	①	⑨	⑮	⑤	⑬	—	③	⑪	—	⑦	⑮	—	②	⑩	⑮	⑥	⑭	—	④	⑫	—	⑧	⑮	—
19	①	⑨	⑮	⑤	⑬	—	③	⑪	⑮	⑦	⑮	—	②	⑩	⑮	⑥	⑭	—	④	⑫	—	⑧	⑮	—
20	①	⑨	⑮	⑤	⑬	—	③	⑪	⑮	⑦	⑮	—	②	⑩	⑮	⑥	⑭	—	④	⑫	⑮	⑧	⑮	—
21	①	⑨	⑮	⑤	⑬	—	③	⑪	⑮	⑦	⑮	—	②	⑩	⑮	⑥	⑭	⑮	④	⑫	⑮	⑧	⑮	—
22	①	⑨	⑮	⑤	⑬	—	③	⑪	⑮	⑦	⑮	—	②	⑩	⑮	⑥	⑭	⑮	④	⑫	⑮	⑧	⑮	⑮

○内数字: 搭載順、—: メモリ非搭載

≪ インテル®Xeon®プロセッサ—E5-2637v4/E5-2643v4/E5-2667v4/E5-2697Av4/E5-2697v4/E5-2699v4/E5-2699Av4選択時以外 ≫

## ■物理CPU1個構成時

CPU	CPU1											
チャネル	A			B			C			D		
Slot	1A	2A	3A	1B	2B	3B	1C	2C	3C	1D	2D	3D
DIMMs												
1	①	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	①	—	—	—	—	—	②	—	—	—	—	—
3	①	—	—	③	—	—	②	—	—	—	—	—
4	①	—	—	③	—	—	②	—	—	④	—	—
5	①	⑤	—	③	—	—	②	—	—	④	—	—
6	①	⑤	—	③	—	—	②	⑥	—	④	—	—
7	①	⑤	—	③	⑦	—	②	⑥	—	④	—	—
8	①	⑤	—	③	⑦	—	②	⑥	—	④	⑧	—
9	①	⑤	⑨	③	⑦	—	②	⑥	—	④	⑧	—
10	①	⑤	⑨	③	⑦	—	②	⑥	⑩	④	⑧	—
11	①	⑤	⑨	③	⑦	⑪	②	⑥	⑩	④	⑧	—
12	①	⑤	⑨	③	⑦	⑪	②	⑥	⑩	④	⑧	⑫

○内数字: 搭載順、—: メモリ非搭載

## ■物理CPU2個構成時

CPU	CPU1												CPU2											
チャネル	A			B			C			D			E			F			G			H		
Slot	1A	2A	3A	1B	2B	3B	1C	2C	3C	1D	2D	3D	1E	2E	3E	1F	2F	3F	1G	2G	3G	1H	2H	3H
DIMMs																								
2	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	①	-	-	-	-	-	③	-	-	-	-	-	②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	①	-	-	-	-	-	③	-	-	-	-	-	②	-	-	-	-	-	④	-	-	-	-	-
5	①	-	-	⑤	-	-	③	-	-	-	-	-	②	-	-	-	-	-	④	-	-	-	-	-
6	①	-	-	⑤	-	-	③	-	-	-	-	-	②	-	-	⑥	-	-	④	-	-	-	-	-
7	①	-	-	⑤	-	-	③	-	-	⑦	-	-	②	-	-	⑥	-	-	④	-	-	-	-	-
8	①	-	-	⑤	-	-	③	-	-	⑦	-	-	②	-	-	⑥	-	-	④	-	-	⑧	-	-
9	①	⑨	-	⑤	-	-	③	-	-	⑦	-	-	②	-	-	⑥	-	-	④	-	-	⑧	-	-
10	①	⑨	-	⑤	-	-	③	-	-	⑦	-	-	②	⑩	-	⑥	-	-	④	-	-	⑧	-	-
11	①	⑨	-	⑤	-	-	③	⑪	-	⑦	-	-	②	⑩	-	⑥	-	-	④	-	-	⑧	-	-
12	①	⑨	-	⑤	-	-	③	⑪	-	⑦	-	-	②	⑩	-	⑥	-	-	④	⑫	-	⑧	-	-
13	①	⑨	-	⑤	⑬	-	③	⑪	-	⑦	-	-	②	⑩	-	⑥	-	-	④	⑫	-	⑧	-	-
14	①	⑨	-	⑤	⑬	-	③	⑪	-	⑦	-	-	②	⑩	-	⑥	⑭	-	④	⑫	-	⑧	-	-
15	①	⑨	-	⑤	⑬	-	③	⑪	-	⑦	⑮	-	②	⑩	-	⑥	⑭	-	④	⑫	-	⑧	-	-
16	①	⑨	-	⑤	⑬	-	③	⑪	-	⑦	⑮	-	②	⑩	-	⑥	⑭	-	④	⑫	-	⑧	⑮	-
17	①	⑨	⑰	⑤	⑬	-	③	⑪	-	⑦	⑮	-	②	⑩	-	⑥	⑭	-	④	⑫	-	⑧	⑮	-
18	①	⑨	⑰	⑤	⑬	-	③	⑪	-	⑦	⑮	-	②	⑩	⑱	⑥	⑭	-	④	⑫	-	⑧	⑮	-
19	①	⑨	⑰	⑤	⑬	-	③	⑪	⑰	⑦	⑮	-	②	⑩	⑱	⑥	⑭	-	④	⑫	-	⑧	⑮	-
20	①	⑨	⑰	⑤	⑬	-	③	⑪	⑰	⑦	⑮	-	②	⑩	⑱	⑥	⑭	-	④	⑫	⑲	⑧	⑮	-
21	①	⑨	⑰	⑤	⑬	⑲	③	⑪	⑰	⑦	⑮	-	②	⑩	⑱	⑥	⑭	-	④	⑫	⑲	⑧	⑮	-
22	①	⑨	⑰	⑤	⑬	⑲	③	⑪	⑰	⑦	⑮	-	②	⑩	⑱	⑥	⑭	⑳	④	⑫	⑲	⑧	⑮	-
23	①	⑨	⑰	⑤	⑬	⑲	③	⑪	⑰	⑦	⑮	⑳	②	⑩	⑱	⑥	⑭	⑳	④	⑫	⑲	⑧	⑮	-
24	①	⑨	⑰	⑤	⑬	⑲	③	⑪	⑰	⑦	⑮	⑳	②	⑩	⑱	⑥	⑭	⑳	④	⑫	⑲	⑧	⑮	㉔

### 【DIMMの搭載順】

《インテル®Xeon®プロセッサE5-2637v4/E5-2643v4/E5-2667v4/E5-2697Av4/E5-2697v4/E5-2699v4/E5-2699Av4選択時》

**＜Single Rankメモリ / Dual Rankメモリ (RDIMM)の場合＞**

■物理CPU1個構成時

CPU	CPU1										
チャネル	A			B			C		D		
Slot	1A	2A	3A	1B	2B	3B	1C	2C	1D	2D	3D
DIMMs											
2	①	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	①	①	①	-	-	-	-	-	-	-	-
4	①	①	-	-	-	-	②	②	-	-	-
5	①	①	①	-	-	-	②	②	-	-	-
6	①	①	①	-	-	-	②	②	②	-	-
7	①	①	①	③	③	-	②	②	-	-	-
8	①	①	①	③	③	-	②	②	②	-	-
9	①	①	①	③	③	-	②	②	-	④	④
10	①	①	①	③	③	-	②	②	②	④	④

○内数字:搭載順、-:メモリ非搭載

### ■物理CPU2個構成時

CPU	CPU1												CPU2											
チャネル	A			B			C			D			E			F			G			H		
Slot	1A	2A	3A	1B	2B	3B	1C	2C	3C	1D	2D	3D	1E	2E	3E	1F	2F	3F	1G	2G	3G	1H	2H	3H
DIMMs																								
4	①	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	②	②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	①	①	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	②	②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	①	①	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	②	②	②	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	①	①	①	-	-	-	③	③	-	-	-	-	②	②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	①	①	①	-	-	-	③	③	-	-	-	-	②	②	②	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	①	①	①	-	-	-	③	③	③	-	-	-	②	②	②	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	①	①	①	-	-	-	③	③	-	-	-	-	②	②	②	-	-	-	④	④	-	-	-	-
11	①	①	①	-	-	-	③	③	③	-	-	-	②	②	②	-	-	-	④	④	-	-	-	-
12	①	①	①	-	-	-	③	③	③	-	-	-	②	②	②	-	-	-	④	④	④	-	-	-
13	①	①	①	⑤	⑤	-	③	③	③	-	-	-	②	②	②	-	-	-	④	④	-	-	-	-
14	①	①	①	⑤	⑤	-	③	③	③	-	-	-	②	②	②	-	-	-	④	④	④	-	-	-
15	①	①	①	⑤	⑤	-	③	③	③	-	-	-	②	②	②	⑥	⑥	-	④	④	-	-	-	-
16	①	①	①	⑤	⑤	-	③	③	③	-	-	-	②	②	②	⑥	⑥	-	④	④	④	-	-	-
17	①	①	①	⑤	⑤	-	③	③	③	-	-	-	②	②	②	⑥	⑥	④	④	④	④	-	-	-
18	①	①	①	⑤	⑤	-	③	③	③	⑦	⑦	-	②	②	②	⑥	⑥	-	④	④	④	-	-	-
19	①	①	①	⑤	⑤	-	③	③	③	⑦	⑦	-	②	②	②	⑥	⑥	④	④	④	④	-	-	-
20	①	①	①	⑤	⑤	-	③	③	③	⑦	⑦	-	②	②	②	⑥	⑥	-	④	④	④	⑧	⑧	-
21	①	①	①	⑤	⑤	-	③	③	③	⑦	⑦	-	②	②	②	⑥	⑥	④	④	④	④	⑧	⑧	-
22	①	①	①	⑤	⑤	-	③	③	③	⑦	⑦	-	②	②	②	⑥	⑥	④	④	④	④	⑧	⑧	⑧

○内数字:搭載順、-:メモリ非搭載

**＜Quad Rankメモリ (LRDIMM)の場合＞**

■物理CPU1個構成時

CPU	CPU1										
チャネル	A			B			C			D	
Slot	1A	2A	3A	1B	2B	3B	1C	2C	3C	1D	2D
DIMMs											
1	①	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	①	①	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	①	①	①	—	—	—	—	—	—	—	—
4	①	①	①	—	—	—	②	—	—	—	—
5	①	①	①	—	—	—	②	②	—	—	—
6	①	①	①	—	—	—	②	②	②	—	—
7	①	①	①	③	—	—	②	②	②	—	—
8	①	①	①	③	③	—	②	②	②	—	—
9	①	①	①	③	③	—	②	②	②	④	—
10	①	①	①	③	③	—	②	②	②	④	④

○内数字:搭載順、-:メモリ非搭載

### ■物理CPU2個構成時

CPU	CPU1												CPU2															
チャネル	A			B			C			D			E				F				G				H			
Slot	1A	2A	3A	1B	2B	3B	1C	2C	3C	1D	2D	3D	1E	2E	3E	1F	2F	3F	1G	2G	3G	1H	2H	3H				
DIMMs																												
2	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
3	①	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
4	①	①	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
5	①	①	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	②	②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
6	①	①	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	②	②	②	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
7	①	①	①	-	-	-	③	-	-	-	-	-	②	②	②	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
8	①	①	①	-	-	-	③	③	-	-	-	-	②	②	②	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
9	①	①	①	-	-	-	③	③	③	-	-	-	②	②	②	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
10	①	①	①	-	-	-	③	③	③	-	-	-	②	②	②	-	-	-	-	④	-	-	-	-				
11	①	①	①	-	-	-	③	③	③	-	-	-	②	②	②	-	-	-	-	④	④	-	-	-				
12	①	①	①	-	-	-	③	③	③	-	-	-	②	②	②	-	-	-	-	④	④	④	-	-				
13	①	①	①	⑤	-	-	③	③	③	-	-	-	②	②	②	-	-	-	-	④	④	④	-	-				
14	①	①	①	⑤	⑤	-	③	③	③	-	-	-	②	②	②	-	-	-	-	④	④	④	-	-				
15	①	①	①	⑤	⑤	-	③	③	③	-	-	-	②	②	②	⑥	-	-	-	④	④	④	-	-				
16	①	①	①	⑤	⑤	-	③	③	③	-	-	-	②	②	②	⑥	⑥	-	-	④	④	④	-	-				
17	①	①	①	⑤	⑤	-	③	③	③	-	-	-	②	②	②	⑥	⑥	⑥	-	④	④	④	-	-				
18	①	①	①	⑤	⑤	-	③	③	③	⑦	-	-	②	②	②	⑥	⑥	⑥	⑥	④	④	④	-	-				
19	①	①	①	⑤	⑤	-	③	③	③	⑦	⑦	-	②	②	②	⑥	⑥	⑥	⑥	④	④	④	-	-				
20	①	①	①	⑤	⑤	-	③	③	③	⑦	⑦	⑦	②	②	②	⑥	⑥	⑥	⑥	④	④	④	⑧	-				
21	①	①	①	⑤	⑤	-	③	③	③	⑦	⑦	⑦	②	②	②	⑥	⑥	⑥	⑥	④	④	④	⑧	⑧				
22	①	①	①	⑤	⑤	-	③	③	③	⑦	⑦	⑦	②	②	②	⑥	⑥	⑥	⑥	④	④	④	⑧	⑧				

○内数字:搭載順、-:メモリ非搭載

《インテル®Xeon®プロセッサE5-2637v4/E5-2643v4/E5-2667v4/E5-2697Av4/E5-2697v4/E5-2699v4/E5-2699Av4選択時以外》

＜Single Rankメモリ / Dual Rankメモリ (RDIMM)の場合＞

■物理CPU1個構成時

CPU	CPU1											
チャネル	A			B			C			D		
Slot	1A	2A	3A	1B	2B	3B	1C	2C	3C	1D	2D	3D
DIMMs												
2	①	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	①	①	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	①	①	-	-	-	-	②	②	-	-	-	-
5	①	①	①	-	-	-	②	②	-	-	-	-
6	①	①	①	-	-	-	②	②	②	-	-	-
7	①	①	①	③	③	-	②	②	-	-	-	-
8	①	①	①	③	③	-	②	②	-	-	-	-
9	①	①	①	③	③	③	②	②	②	-	-	-
10	①	①	①	③	③	-	②	②	②	④	④	-
11	①	①	①	③	③	③	②	②	②	④	④	-
12	①	①	①	③	③	③	②	②	②	④	④	④

○内数字:搭載順、-:メモリ非搭載

### ■物理CPU2個構成時

CPU	CPU1												CPU2											
チャネル	A			B			C			D			E			F			G			H		
Slot	1A	2A	3A	1B	2B	3B	1C	2C	3C	1D	2D	3D	1E	2E	3E	1F	2F	3F	1G	2G	3G	1H	2H	3H
DIMMs																								
4	①	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	②	②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	①	①	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	②	②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	①	①	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	②	②	②	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	①	①	①	-	-	-	③	③	-	-	-	-	②	②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	①	①	①	-	-	-	③	③	-	-	-	-	②	②	②	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	①	①	①	-	-	-	③	③	③	-	-	-	②	②	②	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	①	①	①	-	-	-	③	③	-	-	-	-	②	②	②	-	-	-	-	④	④	-	-	-
11	①	①	①	-	-	-	③	③	③	-	-	-	②	②	②	-	-	-	-	④	④	-	-	-
12	①	①	①	-	-	-	③	③	③	-	-	-	②	②	②	-	-	-	-	④	④	④	-	-
13	①	①	①	⑤	⑤	-	③	③	③	-	-	-	②	②	②	-	-	-	-	④	④	-	-	-
14	①	①	①	⑤	⑤	-	③	③	③	-	-	-	②	②	②	-	-	-	-	④	④	④	-	-
15	①	①	①	⑤	⑤	⑤	③	③	③	-	-	-	②	②	-	-	-	-	-	④	④	④	-	-
16	①	①	①	⑤	⑤	-	③	③	③	-	-	-	②	②	②	⑥	⑥	-	-	④	④	④	-	-
17	①	①	①	⑤	⑤	⑤	③	③	③	-	-	-	②	②	②	⑥	⑥	-	-	④	④	④	-	-
18	①	①	①	⑤	⑤	⑤	③	③	③	-	-	-	②	②	②	⑥	⑥	⑥	⑥	④	④	④	-	-
19	①	①	①	⑤	⑤	⑤	③	③	③	⑦	⑦	-	②	②	②	⑥	⑥	-	-	④	④	④	-	-
20	①	①	①	⑤	⑤	⑤	③	③	③	⑦	⑦	-	②	②	②	⑥	⑥	⑥	⑥	④	④	④	-	-
21	①	①	①	⑤	⑤	⑤	③	③	③	⑦	⑦	⑦	②	②	②	⑥	⑥	⑥	⑥	④	④	④	-	-
22	①	①	①	⑤	⑤	⑤	③	③	③	⑦	⑦	-	②	②	②	⑥	⑥	⑥	⑥	④	④	④	⑧	-
23	①	①	①	⑤	⑤	⑤	③	③	③	⑦	⑦	⑦	②	②	②	⑥	⑥	⑥	⑥	④	④	④	⑧	⑧
24	①	①	①	⑤	⑤	⑤	③	③	③	⑦	⑦	⑦	②	②	②	⑥	⑥	⑥	⑥	④	④	④	⑧	⑧

○内数字:搭載順、-:メモリ非搭載

## システム構成図留意事項

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

## &lt;Quad Rankメモリ (LRDIMM)の場合&gt;

## ■物理CPU1個構成時

CPU	CPU1											
チャンネル	A			B			C			D		
Slot	1A	2A	3A	1B	2B	3B	1C	2C	3C	1D	2D	3D
DIMMs												
1	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	①	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	①	①	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	①	①	①	-	-	-	②	-	-	-	-	-
5	①	①	①	-	-	-	②	②	-	-	-	-
6	①	①	①	-	-	-	②	②	②	-	-	-
7	①	①	①	③	-	-	②	②	②	-	-	-
8	①	①	①	③	③	-	②	②	②	-	-	-
9	①	①	①	③	③	③	②	②	②	-	-	-
10	①	①	①	③	③	③	②	②	②	④	-	-
11	①	①	①	③	③	③	②	②	②	④	④	-
12	①	①	①	③	③	③	②	②	②	④	④	④

○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載


## ■物理CPU2個構成時

CPU	CPU1												CPU2											
チャンネル	A			B			C			D			E			F			G			H		
Slot	1A	2A	3A	1B	2B	3B	1C	2C	3C	1D	2D	3D	1E	2E	3E	1F	2F	3F	1G	2G	3G	1H	2H	3H
DIMMs																								
2	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	①	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	①	①	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	①	①	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	②	②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	①	①	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	②	②	②	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	①	①	①	-	-	-	③	-	-	-	-	-	②	②	②	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	①	①	①	-	-	-	③	③	-	-	-	-	②	②	②	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	①	①	①	-	-	-	③	③	③	-	-	-	②	②	②	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	①	①	①	-	-	-	③	③	③	-	-	-	②	②	②	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	①	①	①	-	-	-	③	③	③	-	-	-	②	②	②	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	①	①	①	-	-	-	③	③	③	-	-	-	②	②	②	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	①	①	①	⑤	-	-	③	③	③	-	-	-	②	②	②	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	①	①	①	⑤	⑤	-	③	③	③	-	-	-	②	②	②	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	①	①	①	⑤	⑤	⑤	③	③	③	-	-	-	②	②	②	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	①	①	①	⑤	⑤	⑤	③	③	③	-	-	-	②	②	②	⑥	-	-	-	-	-	-	-	-
17	①	①	①	⑤	⑤	⑤	③	③	③	-	-	-	②	②	②	⑥	⑥	-	-	-	-	-	-	-
18	①	①	①	⑤	⑤	⑤	③	③	③	-	-	-	②	②	②	⑥	⑥	⑥	-	-	-	-	-	-
19	①	①	①	⑤	⑤	⑤	③	③	③	⑦	-	-	②	②	②	⑥	⑥	⑥	④	-	-	-	-	-
20	①	①	①	⑤	⑤	⑤	③	③	③	⑦	⑦	-	②	②	②	⑥	⑥	⑥	④	④	-	-	-	-
21	①	①	①	⑤	⑤	⑤	③	③	③	⑦	⑦	⑦	②	②	②	⑥	⑥	⑥	④	④	④	-	-	-
22	①	①	①	⑤	⑤	⑤	③	③	③	⑦	⑦	⑦	②	②	②	⑥	⑥	⑥	④	④	④	⑧	-	-
23	①	①	①	⑤	⑤	⑤	③	③	③	⑦	⑦	⑦	②	②	②	⑥	⑥	⑥	④	④	④	⑧	⑧	-
24	①	①	①	⑤	⑤	⑤	③	③	③	⑦	⑦	⑦	②	②	②	⑥	⑥	⑥	④	④	④	⑧	⑧	⑧


○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

## 【DIMMの搭載位置】


## &lt;Single Rankメモリ (RDIMM)の場合&gt;

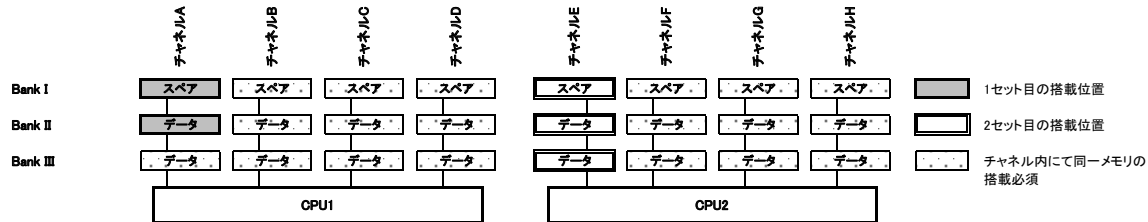

## &lt;Dual Rankメモリ (RDIMM)の場合&gt;

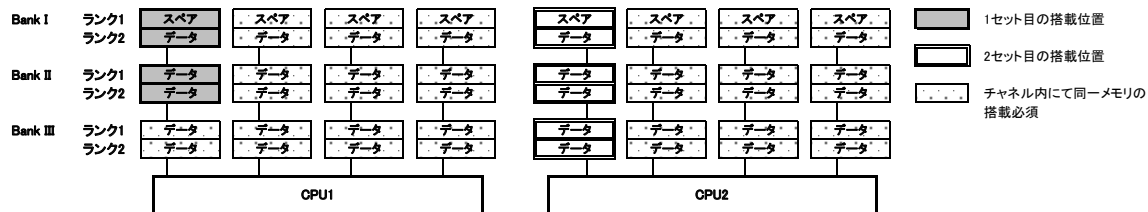

## &lt;Quad Rankメモリ (LRDIMM)の場合&gt;

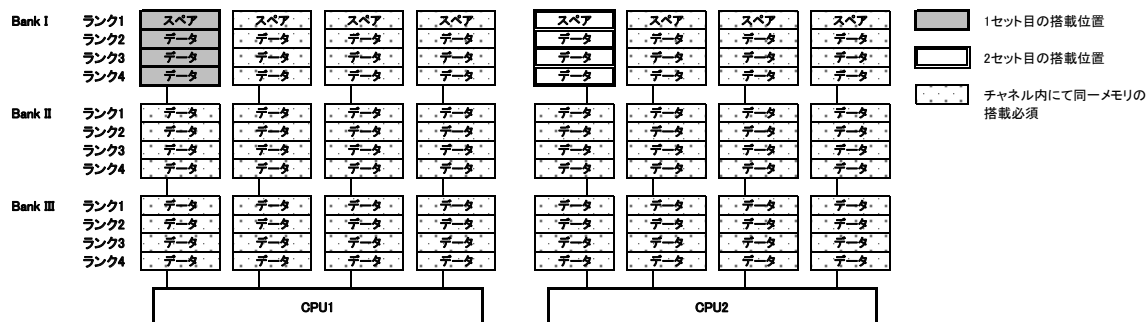

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

## 【パフォーマンスモード】

- (1) メモリの最大性能にて動作します。
  - (2) 動作速度は搭載枚数により異なりますので、詳細は各機種「メモリの搭載について」をご参照ください。
  - (3) 最低4枚の同一DIMMにて構成を組む必要があります。
- 以下搭載条件の通り、4枚の同一DIMMを1セットとして容量の大きい順にDIMMを搭載する必要があります。  
また、同一容量の場合はRank数の大きい順に搭載します。

## 【DIMMの搭載順】

≪インテル®Xeon®プロセッサE5-2637v4/E5-2643v4/E5-2667v4/E5-2697Av4/E5-2697v4/E5-2699v4/E5-2699Av4選択時≫

## ■物理CPU1個構成時

CPU	CPU1											
チャネル	A			B			C			D		
Slot	1A	2A	3A	1B	2B	3B	1C	2C	3C	1D	2D	3D
DIMMs												
4	①	-	-	①	-	-	①	-	-	①	-	-
8	①	②	-	①	②	-	①	②	-	①	②	-

○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

## ■物理CPU2個構成時

CPU	CPU1												CPU2											
チャネル	A			B			C			D			E			F			G			H		
Slot	1A	2A	3A	1B	2B	3B	1C	2C	3C	1D	2D	3D	1E	2E	3E	1F	2F	3F	1G	2G	3G	1H	2H	3H
DIMMs																								
8	①	-	-	①	-	-	①	-	-	①	-	-	②	-	-	②	-	-	②	-	-	②	-	-
12	①	③	-	①	③	-	①	③	-	①	③	-	②	-	-	②	-	-	②	-	-	②	-	-
16	①	③	-	①	③	-	①	③	-	①	③	-	②	④	-	②	④	-	②	④	-	②	④	-
20	①	③	-	①	③	-	①	③	-	①	③	-	②	④	⑤	②	④	⑤	②	④	⑤	②	④	⑤

○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

≪インテル®Xeon®プロセッサE5-2637v4/E5-2643v4/E5-2667v4/E5-2697Av4/E5-2697v4/E5-2699v4/E5-2699Av4選択時以外≫

## ■物理CPU1個構成時

CPU	CPU1											
チャネル	A			B			C			D		
Slot	1A	2A	3A	1B	2B	3B	1C	2C	3C	1D	2D	3D
DIMMs												
4	①	-	-	①	-	-	①	-	-	①	-	-
8	①	②	-	①	②	-	①	②	-	①	②	-
12	①	②	③	①	②	③	①	②	③	①	②	③


○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

## ■物理CPU2個構成時

CPU	CPU1												CPU2											
チャネル	A			B			C			D			E			F			G			H		
Slot	1A	2A	3A	1B	2B	3B	1C	2C	3C	1D	2D	3D	1E	2E	3E	1F	2F	3F	1G	2G	3G	1H	2H	3H
DIMMs																								
8	①	-	-	①	-	-	①	-	-	①	-	-	②	-	-	②	-	-	②	-	-	②	-	-
12	①	③	-	①	③	-	①	③	-	①	③	-	②	-	-	②	-	-	②	-	-	②	-	-
16	①	③	-	①	③	-	①	③	-	①	③	-	②	④	-	②	④	-	②	④	-	②	④	-
20	①	③	⑤	①	③	⑤	①	③	⑤	①	③	⑤	②	④	-	②	④	-	②	④	-	②	④	-
24	①	③	⑤	①	③	⑤	①	③	⑤	①	③	⑤	②	④	⑥	②	④	⑥	②	④	⑥	②	④	⑥

○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

## 【DIMMの搭載位置】

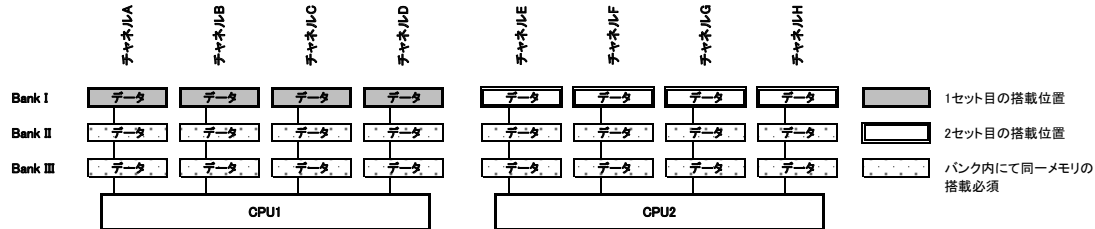

## 【ミラードチャネルモード】

- (1) ミラーとなるDIMMは、同一BANK内である必要があります。
  - (2) 最低4枚の同一DIMMにて構成を組む必要があります。
  - (3) 使用可能なメモリ容量は、搭載メモリ容量の1/2となります。
  - (4) 1DPC構成のみサポートとなります(DPC: チャネルあたりのDIMM数)。
  - (5) Dual Rank × 8(メモリ-8GB(8GB 2400 RDIMM × 1)、メモリ-16GB(16GB 2400 RDIMM × 1))では使用できません。
- 以下搭載条件の通り、4枚の同一DIMMを1セットとして容量の大きい順にDIMMを搭載する必要があります。

## 【DIMMの搭載順】

## ■物理CPU1個構成時

セット数	CPU1											
	1A	2A	3A	1B	2B	3B	1C	2C	3C	1D	2D	3D
1DPC	①	-	-	①	-	-	①	-	-	①	-	-


○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

## ■物理CPU2個構成時

セット数	CPU1												CPU2											
	1A	2A	3A	1B	2B	3B	1C	2C	3C	1D	2D	3D	1E	2E	3E	1F	2F	3F	1G	2G	3G	1H	2H	3H
1DPC	①	-	-	①	-	-	①	-	-	①	-	-	①	-	-	①	-	-	①	-	-	①	-	-

○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

## 【DIMMの搭載位置】

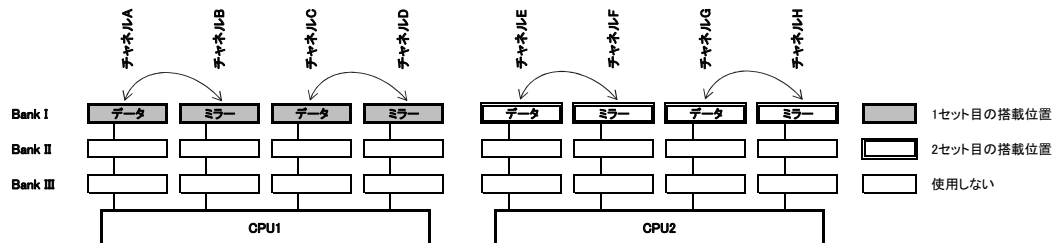

## システム構成図留意事項

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

## ■RX2520 M1/TX2540 M1の場合

## 【インディペンデントチャネルモード】

DIMMは容量の大きいものから以下の搭載順にて搭載する必要があります。

## 【DIMMの搭載順】

## ■物理CPU1個構成時

	CPU1					
	1A	2A	1B	2B	1C	2C
搭載順	1	4	2	5	3	6

## ■物理CPU2個構成時

	CPU1						CPU2					
	1A	2A	1B	2B	1C	2C	1D	2D	1E	2E	1F	2F
搭載順	1	7	3	9	5	11	2	8	4	10	6	12

## 【パフォーマンスモード】

- (1) メモリの最大性能にて動作します。
  - (2) 動作速度は搭載枚数により異なりますので、詳細は各機種の「メモリの搭載について」をご参照ください。
  - (3) LVメモリ搭載時も、メモリ性能が優先され、1.5Vでの動作設定がなされることがあります。
  - (4) 最低3枚のDIMMで、同一のDIMMにて構成を組む必要があります。
- 以下搭載条件の通り、3枚の同一DIMMを1セットとして容量の大きい順にDIMMを搭載する必要があります。

## 【DIMMの搭載順】

## ■物理CPU1個構成時

セット数	CPU1					
	1A	2A	1B	2B	1C	2C
1セット	①	-	①	-	①	-
2セット	①	②	①	②	①	②


○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

## ■物理CPU2個構成時

セット数	CPU1						CPU2					
	1A	2A	1B	2B	1C	2C	1D	2D	1E	2E	1F	2F
2セット	①	-	①	-	①	-	②	-	②	-	②	-
3セット	①	③	①	③	①	③	②	-	②	-	②	-
4セット	①	③	①	③	①	③	②	④	②	④	②	④

○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

## 【DIMMの搭載位置】

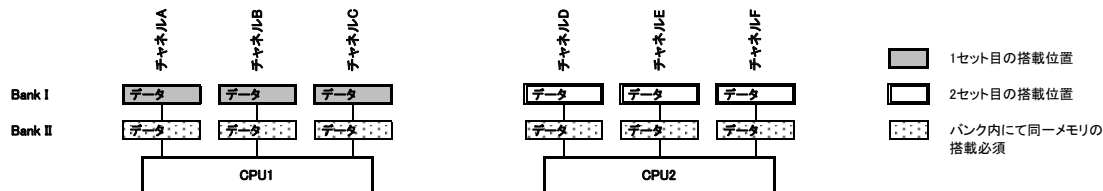

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

■RX2530 M4/RX2540 M4の場合

【インディペンデントチャンネルモード】

Dual Rank × 8(メモリ-16GB(16GB 2666 RDIMM × 1))では、SDDC機能は未サポートです。  
DIMMは容量の大きいものから以下の搭載順にて搭載する必要があります。

【DIMMの搭載順】

■物理CPU1個構成時

CPU		CPU1											
Channel		A				B				C			
DIMM #DIMMS		1A	2A	1B	2B	1C	2C	1D	2D	1E	2E	1F	2F
1	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	①	-	-	-	-	-	-	②	-	-	-	-	-
3	①	-	③	-	-	-	-	②	-	-	-	-	-
4	①	-	③	-	-	-	-	②	-	④	-	-	-
5	①	-	③	-	⑤	-	-	②	-	④	-	-	-
6	①	-	③	-	⑤	-	②	-	④	-	⑥	-	-
7	①	⑦	③	-	⑤	-	②	-	④	-	⑥	-	-
8	①	⑦	③	-	⑤	-	②	⑧	④	-	⑥	-	-
9	①	⑦	③	⑨	⑤	-	②	⑧	④	-	⑥	-	-
10	①	⑦	③	⑨	⑤	-	②	⑧	④	⑩	⑥	-	-
11	①	⑦	③	⑨	⑤	⑪	②	⑧	④	⑩	⑥	-	-
12	①	⑦	③	⑨	⑤	⑪	②	⑧	④	⑩	⑥	⑫	-


○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

■物理CPU2個構成時

CPU		CPU1												CPU2																		
Channel		A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M																			
DIMM		1A	2A	1B	2B	1C	2C	1D	2D	1E	2E	1F	2F	1G	2G	1H	2H	1J	2J	1K	2K	1L	2L	1M	2M							
#DIMMS																																
1	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	①	-	-	-	-	-	-	③	-	-	-	-	-	②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	①	-	-	-	-	-	-	③	-	-	-	-	-	②	-	-	-	-	-	-	④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	①	-	⑤	-	-	-	-	③	-	-	-	-	-	②	-	-	-	-	-	-	④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	①	-	⑤	-	-	-	-	③	-	-	-	-	-	②	-	⑥	-	-	-	-	④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	①	-	⑤	-	-	-	-	③	-	⑦	-	-	-	②	-	⑥	-	-	-	-	④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	①	-	⑤	-	-	-	-	③	-	⑦	-	-	-	②	-	⑥	-	-	-	-	④	-	⑧	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	①	-	⑤	-	⑨	-	-	③	-	⑦	-	-	-	②	-	⑥	-	-	-	-	④	-	⑧	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	①	-	⑤	-	⑨	-	-	③	-	⑦	-	-	-	②	-	⑥	-	⑩	-	-	④	-	⑧	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	①	-	⑤	-	⑨	-	-	③	-	⑦	-	⑪	-	②	-	⑥	-	⑩	-	-	④	-	⑧	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	①	-	⑤	-	⑨	-	-	③	-	⑦	-	⑪	-	②	-	⑥	-	⑩	-	-	④	-	⑧	-	⑫	-	-	-	-	-	-	
13	①	⑬	⑤	-	⑨	-	-	③	-	⑦	-	⑪	-	②	-	⑥	-	⑩	-	-	④	-	⑧	-	⑫	-	-	-	-	-	-	
14	①	⑬	⑤	-	⑨	-	-	③	-	⑦	-	⑪	-	②	⑭	⑥	-	⑩	-	-	④	-	⑧	-	⑫	-	-	-	-	-	-	
15	①	⑬	⑤	-	⑨	-	-	③	⑮	⑦	-	⑪	-	②	⑭	⑥	-	⑩	-	-	④	-	⑧	-	⑫	-	-	-	-	-	-	
16	①	⑬	⑤	-	⑨	-	-	③	⑮	⑦	-	⑪	-	②	⑭	⑥	-	⑩	-	-	④	⑮	⑧	-	⑫	-	-	-	-	-	-	
17	①	⑬	⑤	⑰	⑨	-	-	③	⑮	⑦	-	⑪	-	②	⑭	⑥	-	⑩	-	-	④	⑮	⑧	-	⑫	-	-	-	-	-	-	
18	①	⑬	⑤	⑰	⑨	-	-	③	⑮	⑦	-	⑪	-	②	⑭	⑥	⑱	⑩	-	-	④	⑮	⑧	-	⑫	-	-	-	-	-	-	
19	①	⑬	⑤	⑰	⑨	-	-	③	⑮	⑦	⑲	⑪	-	②	⑭	⑥	⑱	⑩	-	-	④	⑮	⑧	-	⑫	-	-	-	-	-	-	
20	①	⑬	⑤	⑰	⑨	-	-	③	⑮	⑦	⑲	⑪	-	②	⑭	⑥	⑱	⑩	-	-	④	⑮	⑧	⑳	⑫	-	-	-	-	-	-	
21	①	⑬	⑤	⑰	⑨	㉑	-	③	⑮	⑦	⑲	⑪	-	②	⑭	⑥	⑱	⑩	-	-	④	⑮	⑧	⑳	⑫	-	-	-	-	-	-	
22	①	⑬	⑤	⑰	⑨	㉑	-	③	⑮	⑦	⑲	⑪	-	②	⑭	⑥	⑱	⑩	㉒	-	④	⑮	⑧	⑳	⑫	-	-	-	-	-	-	
23	①	⑬	⑤	⑰	⑨	㉑	-	③	⑮	⑦	⑲	⑪	㉓	②	⑭	⑥	⑱	⑩	㉒	-	④	⑮	⑧	⑳	⑫	-	-	-	-	-	-	
24	①	⑬	⑤	⑰	⑨	㉑	-	③	⑮	⑦	⑲	⑪	㉓	②	⑭	⑥	⑱	⑩	㉒	-	④	⑮	⑧	⑳	⑫	-	-	-	-	-	㉔	

○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

【DIMMの搭載位置】

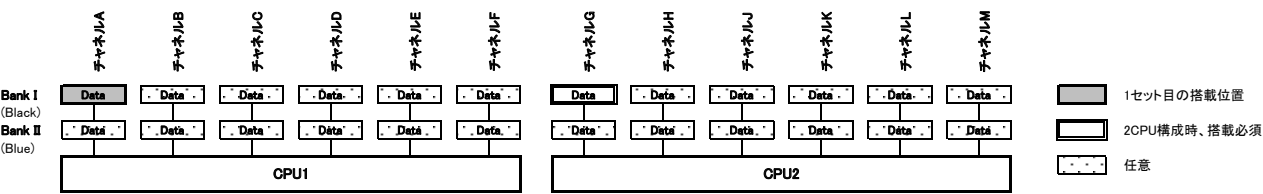

【ランクスベアリングモード】

- (1) 同一メモリチャンネルの中で、1つのランクは他のランクのスペアとして利用できます。
- (2) スペアに設定されたランクはスペア用として予約されている為、システムメモリとして利用できません。
- (3) 同一メモリチャンネル内では、同一メモリのみ搭載できます。
- (4) 物理CPU2個構成時はCPU1側とCPU2側で同じ枚数のDIMMを搭載する必要があります。
- (5) ランクスベアリング設定サービスを選択し、カスタムメイドにてメモリを搭載する場合、同一メモリ型名のみ搭載可能です。
- (6) Quad Rankメモリの場合、3枚目のDIMMを搭載する際に、1,2枚目と同一チャンネルの3番目のDIMMスロットには搭載せず、次のチャンネルに搭載してください。
- (7) 最小構成: 1チャンネルあたり、Single Rank × 2、Dual Rank × 1、またはQuad Rank × 1
- (8) Dual Rank × 8(メモリ-16GB(16GB 2666 RDIMM × 1))では使用できません。
- (9) 使用可能なメモリ容量は、1チャンネルあたり以下になります。

【メモリ使用可能容量】

	RDIMM				RDIMM 3DS	
	16GB SR	16GB DR	32GB DR	64GB QR	128GB OR	
1DPC	-	8GB	16GB	48GB	112GB	
2DPC	16GB	24GB	48GB	112GB	240GB	

※DPC: チャンネルあたりのDIMM数

SR: Single Rank  
DR: Dual Rank  
QR: Quad Rank  
OR: Octa Rank

【DIMMの搭載順】

<Single Rankメモリ (RDIMM)の場合>

■物理CPU1個構成時

CPU		CPU1											
Channel		A				B				C			
DIMM #DIMMS		1A	2A	1B	2B	1C	2C	1D	2D	1E	2E	1F	2F
2	①	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	①	①	-	-	-	-	-	②	②	-	-	-	-
6	①	①	③	③	-	-	-	②	②	-	-	-	-
8	①	①	③	③	-	-	-	②	②	④	④	-	-
10	①	①	③	③	⑤	⑤	-	②	②	④	④	-	-
12	①	①	③	③	⑤	⑤	②	②	④	④	⑥	⑥	-

○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載



## システム構成図留意事項

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

## ■物理CPU2個構成時

CPU	CPU1												CPU2											
Channel	A						G						J						K					
DIMM	1A						1G						1J						1K					
#DIMMS	2A	2B	2C	2D	2E	2F	2G	2H	2I	2J	2K	2L	2M	2N	2O	2P	2Q	2R	2S	2T	2U	2V	2W	2X
4	(1)	(1)	-	-	-	-	(2)	(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	(1)	(1)	-	-	-	(3)	(3)	-	-	-	-	-	(4)	(4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	(1)	(1)	(5)	(5)	-	(3)	(3)	-	-	(2)	(2)	(6)	(6)	-	-	(4)	(4)	-	-	-	-	-	-	-
16	(1)	(1)	(5)	(5)	-	(3)	(3)	(7)	(7)	-	-	(2)	(2)	(6)	(6)	-	(4)	(4)	(8)	(8)	-	-	-	-
20	(1)	(1)	(5)	(5)	(9)	(9)	(3)	(3)	(7)	(7)	-	(2)	(2)	(6)	(6)	(10)	(10)	(4)	(4)	(8)	(8)	-	-	-
24	(1)	(1)	(5)	(5)	(9)	(9)	(3)	(3)	(7)	(7)	(11)	(11)	(2)	(2)	(6)	(6)	(10)	(10)	(4)	(4)	(8)	(8)	(12)	(12)

○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

## &lt;Dual Rankメモリ / Quad Rankメモリ / (Octa Rankメモリ)の場合&gt;

## ■物理CPU1個構成時

CPU	CPU1											
Channel	A						G					
DIMM	1A						1G					
#DIMMS	2A	2B	2C	2D	2E	2F	2G	2H	2I	2J	2K	2L
1	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	(1)	(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	(1)	(2)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	-
4	(1)	(2)	-	-	-	(3)	(4)	-	-	-	-	-
5	(1)	(2)	(5)	-	-	(3)	(4)	-	-	-	-	-
6	(1)	(2)	(5)	(6)	-	(3)	(4)	-	-	-	-	-
7	(1)	(2)	(5)	(6)	-	(3)	(4)	(7)	-	-	-	-
8	(1)	(2)	(5)	(6)	-	(3)	(4)	(7)	(8)	-	-	-
9	(1)	(2)	(5)	(6)	(9)	-	(3)	(4)	(7)	(8)	-	-
10	(1)	(2)	(5)	(6)	(9)	(10)	(3)	(4)	(7)	(8)	-	-
11	(1)	(2)	(5)	(6)	(9)	(10)	(3)	(4)	(7)	(8)	(11)	-
12	(1)	(2)	(5)	(6)	(9)	(10)	(3)	(4)	(7)	(8)	(11)	(12)

○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載


## ■物理CPU2個構成時

CPU	CPU1												CPU2											
Channel	A						G						J						K					
DIMM	1A						1G						1J						1K					
#DIMMS	2A	2B	2C	2D	2E	2F	2G	2H	2I	2J	2K	2L	2M	2N	2O	2P	2Q	2R	2S	2T	2U	2V	2W	2X
2	(1)	-	-	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	(1)	(2)	-	-	-	-	(1)	(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	(1)	(2)	-	-	-	(4)	-	(1)	(3)	-	-	-	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-	-	-	-
8	(1)	(2)	-	-	-	(4)	(6)	-	-	-	-	-	-	-	-	(5)	(7)	-	-	-	-	-	-	-
10	(1)	(2)	(8)	-	-	(4)	(6)	-	-	-	-	-	-	-	-	(5)	(7)	-	-	-	-	-	-	-
12	(1)	(2)	(8)	(10)	-	(4)	(6)	-	-	-	-	-	-	-	-	(5)	(7)	-	-	-	-	-	-	-
14	(1)	(2)	(8)	(10)	-	(4)	(6)	(12)	-	-	-	-	-	-	-	(5)	(7)	(13)	-	-	-	-	-	-
16	(1)	(2)	(8)	(10)	-	(4)	(6)	(12)	(14)	-	-	-	-	-	-	(5)	(7)	(13)	(15)	-	-	-	-	-
18	(1)	(2)	(8)	(10)	(16)	-	(4)	(6)	(12)	(14)	-	-	-	-	-	(5)	(7)	(13)	(15)	-	-	-	-	-
20	(1)	(2)	(8)	(10)	(16)	(18)	(4)	(6)	(12)	(14)	-	-	-	-	-	(5)	(7)	(13)	(15)	-	-	-	-	-
22	(1)	(2)	(8)	(10)	(16)	(18)	(4)	(6)	(12)	(14)	(20)	-	-	-	-	(5)	(7)	(13)	(15)	(21)	-	-	-	-
24	(1)	(2)	(8)	(10)	(16)	(18)	(4)	(6)	(12)	(14)	(20)	(22)	(1)	(3)	(9)	(11)	(17)	(19)	(5)	(7)	(13)	(15)	(21)	(23)


○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

## 【DIMMの搭載位置】


## &lt;Single Rankメモリ (RDIMM)の場合&gt;

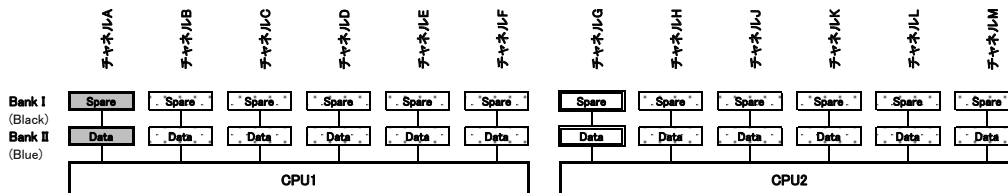

## &lt;Dual Rankメモリ (RDIMM)の場合&gt;

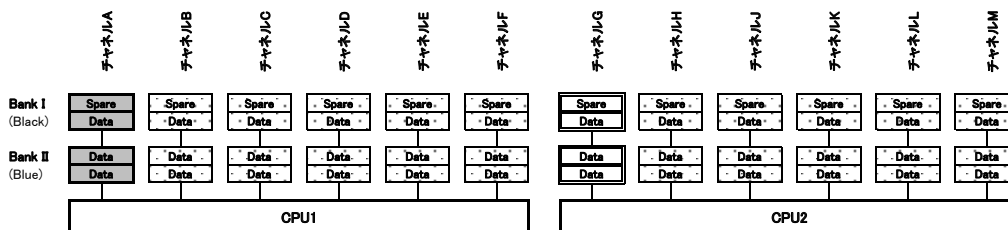

## &lt;Quad Rankメモリ (RDIMM 3DS)の場合&gt;

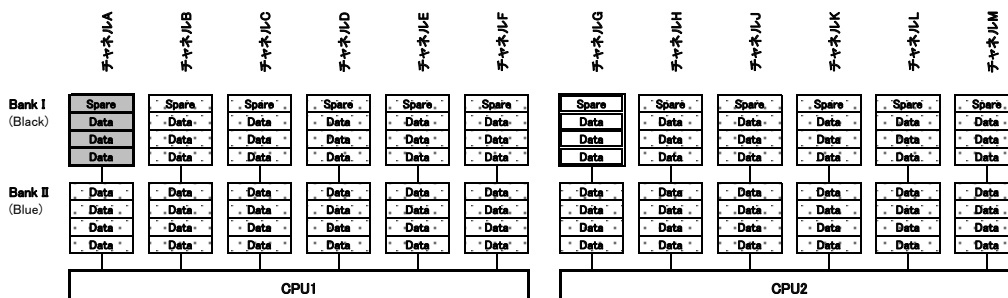

## 【パフォーマンスモード】

- (1) メモリの最大性能にて動作します。
- (2) 動作速度は搭載枚数により異なりますので、詳細は各機種種の「メモリの搭載について」をご参照ください。
- (3) 最低6枚の同一DIMMにて構成を組む必要があります。
- (4) パフォーマンスモード設定サービスを選択し、カスタムメイドにてメモリを搭載する場合、同一型名メモリのみ搭載可能です。

## 【DIMMの搭載順】

## ■物理CPU1個構成時

セット数	CPU1											
	1A	2A	1B	2B	1C	2C	1D	2D	1E	2E	1F	2F
1セット	①	-	①	-	①	-	①	-	①	-	①	-
2セット	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②


○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

## ■物理CPU2個構成時

セット数	CPU1												CPU2											
	1A	2A	1B	2B	1C	2C	1D	2D	1E	2E	1F	2F	1G	2G	1H	2H	1J	2J	1K	2K	1L	2L	1M	2M
2セット	①	-	①	-	①	-	①	-	①	-	①	-	①	-	①	-	①	-	①	-	①	-	①	-
4セット	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②

○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

## 【DIMMの搭載位置】

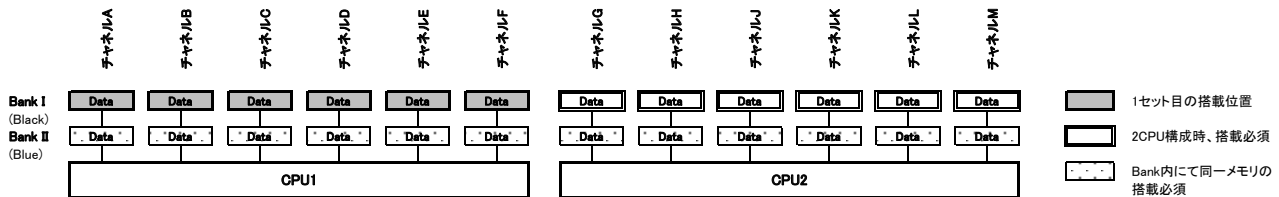

## 【ミラードチャネルモード】

- (1) ミラーとなるDIMMは、同一BANK内である必要があります。
- (2) 使用可能なメモリ容量は、搭載メモリ容量の1/2となります。
- (3) Dual Rank × 8(メモリ-16GB(16GB RDIMM × 1))では使用できません。
- (4) 物理CPU2個構成時はCPU1側とCPU2側で同じ枚数のDIMMを搭載する必要があります。
- (5) ミラーチャネルモード設定サービスを選択し、カスタムメイドにてメモリを搭載する場合、同一型名メモリのみ搭載可能です。

## 【DIMMの搭載位置】

## ■物理CPU1個構成時

CPU	CPU1											
	iMC0						iMC1					
Channel	A		B		C		D		E		F	
DIMM #DIMMS	1A	2A	1B	2B	1C	2C	1D	2D	1E	2E	1F	2F
2	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	○	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-
4	○	-	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-
5	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-	-	-
6	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-
7	○	○	○	○	-	-	○	-	○	-	○	-
8	○	○	○	○	-	-	○	○	○	○	-	-
9	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-
10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-
12	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○


○: 搭載、-: メモリ非搭載

## ■物理CPU2個構成時(すべてのモジュールが同じ容量の場合)

CPU	CPU1												CPU2											
	iMC0						iMC1						iMC0						iMC1					
Channel	A		B		C		D		E		F		G		H		J		K		L		M	
DIMM #DIMMS	1A	2A	1B	2B	1C	2C	1D	2D	1E	2E	1F	2F	1G	2G	1H	2H	1J	2J	1K	2K	1L	2L	1M	2M
4	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	○	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-	-	-
8	○	-	○	-	-	-	○	-	○	-	-	-	○	-	○	-	-	○	-	○	-	-	-	-
10	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-	-	-	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-	-	-
12	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-
14	○	○	○	○	-	-	○	-	○	-	○	-	○	○	○	○	-	-	○	-	○	-	○	-
16	○	○	○	○	-	-	○	-	○	-	○	-	○	○	○	○	-	-	○	-	○	-	○	-
18	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-
20	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-
24	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

○: 搭載、-: メモリ非搭載


## &lt;1CPUあたり2 DIMMsの場合&gt;

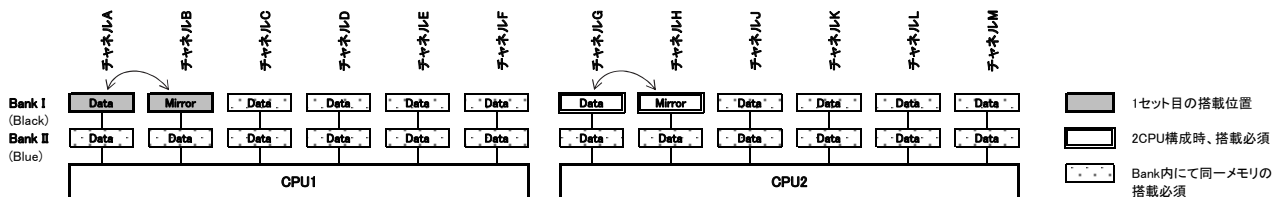


## システム構成図留意事項

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。


## &lt;1CPUあたり3 DIMMsの場合&gt;

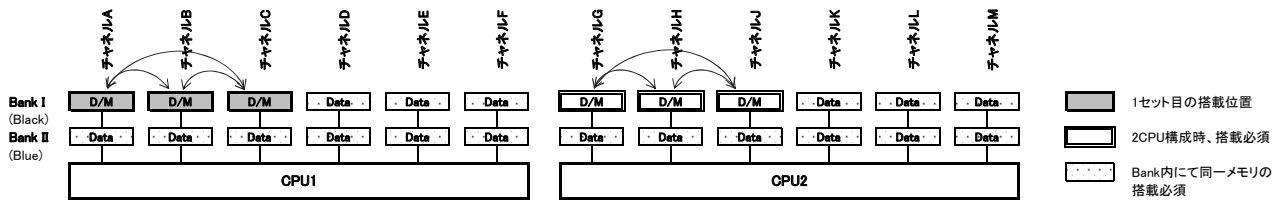

## &lt;1CPUあたり4 DIMMsの場合&gt;

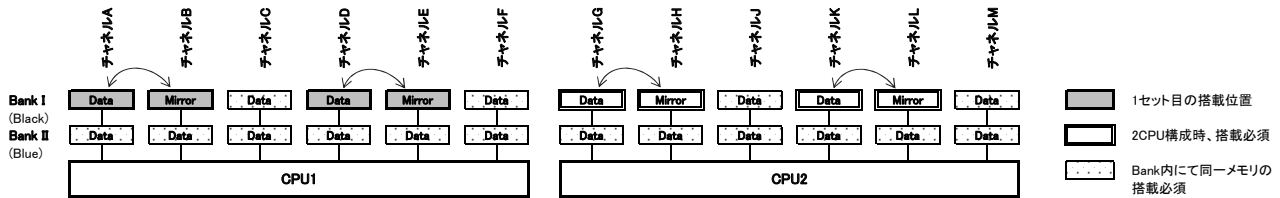

## &lt;1CPUあたり6 DIMMsの場合&gt;

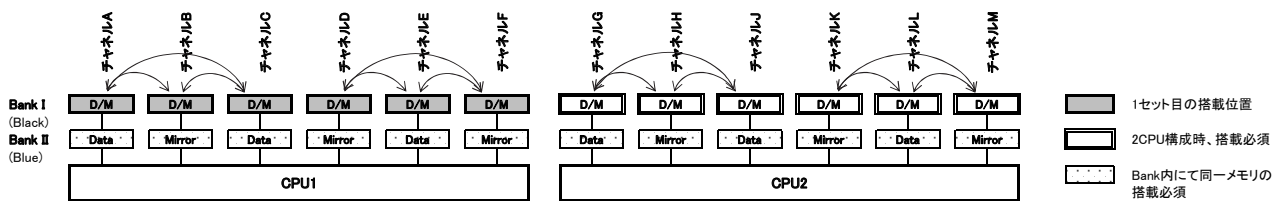

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

## ■RX2560 M2/TX2560 M2の場合

## 【インディペンデントチャネルモード】

Dual Rank × 8(メモリ-8GB(8GB 2400 RDIMM × 1)、メモリ-16GB(16GB 2400 RDIMM × 1))では、SDCC機能は未サポートです。

DIMMは容量の大きいものから以下の搭載順にて搭載する必要があります。

## 【DIMMの搭載順】

## ■物理CPU1個構成時

	CPU1											
	1A	2A	3A	1B	2B	3B	1D	2D	3D	1C	2C	3C
搭載順	1	5	9	3	7	11	4	8	12	2	6	10

## ■物理CPU2個構成時

	CPU1												CPU2											
	1A	2A	3A	1B	2B	3B	1D	2D	3D	1C	2C	3C	1E	2E	3E	1F	2F	3F	1H	2H	3H	1G	2G	3G
搭載順	1	9	17	5	13	21	7	15	23	3	11	19	2	10	18	6	14	22	8	16	24	4	12	20

## 【ランクスペアリングモード】

- (1) 同一メモリチャネルの中で、1つのランクは他のランクのスペアとして利用できます。
- (2) スペアに設定されたランクはスペア用として予約されている為、システムメモリとして利用できません。
- (3) 同一メモリチャネル内では、同一メモリのみ搭載できます。
- (4) ランクスペアリング設定サービスを選択し、カスタムメイドにてメモリを搭載する場合、同一型名メモリのみ搭載して出荷されます。
- (5) Quad Rankメモリの場合、3枚目のDIMMを搭載する際に、1,2枚目と同一チャネルの3番目のDIMMスロットには搭載せず、次のチャネルに搭載してください。
- (6) 最小構成: 1チャネルあたり、Single Rank × 2、またはDual Rank × 2、またはQuad Rank × 1
- (7) 使用可能なメモリ容量は、1チャネルあたり以下になります。
- (8) Dual Rank × 8(メモリ-8GB(8GB 2400 RDIMM × 1)、メモリ-16GB(16GB 2400 RDIMM × 1))では使用できません。

## 【メモリ使用可能容量】

	RDIMM				LRDIMM		
	8GB	16GB	32GB	64GB	32GB	64GB	128GB
	SR	DR	DR	QR	QR	QR	OR
1DPC	-	-	-	48GB	-	48GB	112GB
2DPC	8GB	24GB	48GB	112GB	48GB	112GB	240GB
3DPC	16GB	40GB	80GB	176GB	80GB	176GB	368GB

※DPC:チャネルあたりのDIMM数

SR: Single Rank

DR: Dual Rank

QR: Quad Rank

OR: Octa Rank

## 【DIMMの搭載順】

## &lt;Single Rankメモリ / Dual Rankメモリ (RDIMM)の場合&gt;

## ■物理CPU1個構成時

セット数	DIMM数	CPU1											
		1A	2A	3A	1B	2B	3B	1D	2D	3D	1C	2C	3C
1セット	2	①	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	①	①	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	①	①	-	-	-	-	-	-	-	②	②	-
2セット	5	①	①	①	-	-	-	-	-	-	②	②	-
	6	①	①	①	-	-	-	-	-	-	②	②	②
	7	①	①	①	③	③	-	-	-	-	②	②	-
3セット	8	①	①	①	③	③	-	-	-	-	②	②	②
	9	①	①	①	③	③	③	-	-	-	②	②	②
	10	①	①	①	③	③	-	④	④	-	②	②	②
4セット	11	①	①	①	③	③	③	④	④	-	②	②	②
	12	①	①	①	③	③	③	④	④	④	②	②	②

○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

## ■物理CPU2個構成時

セット数	DIMM数	CPU1												CPU2												
		1A	2A	3A	1B	2B	3B	1D	2D	3D	1C	2C	3C	1E	2E	3E	1F	2F	3F	1H	2H	3H	1G	2G	3G	
2セット	4	①	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	②	②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5	①	①	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	②	②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	6	①	①	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	②	②	②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3セット	7	①	①	①	-	-	-	-	-	-	③	③	-	②	②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	8	①	①	①	-	-	-	-	-	-	③	③	-	②	②	②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	9	①	①	①	-	-	-	-	-	-	③	③	③	②	②	②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4セット	10	①	①	①	-	-	-	-	-	-	③	③	-	②	②	②	-	-	-	-	-	-	④	④	-	
	11	①	①	①	-	-	-	-	-	-	③	③	③	②	②	②	-	-	-	-	-	-	④	④	-	
	12	①	①	①	-	-	-	-	-	-	③	③	③	②	②	②	-	-	-	-	-	-	④	④	④	
5セット	13	①	①	①	⑤	⑤	-	-	-	-	③	③	③	②	②	②	-	-	-	-	-	-	④	④	-	
	14	①	①	①	⑤	⑤	-	-	-	-	③	③	③	②	②	②	-	-	-	-	-	-	④	④	④	
	15	①	①	①	⑤	⑤	⑤	-	-	-	③	③	③	②	②	②	-	-	-	-	-	-	④	④	④	
6セット	16	①	①	①	⑤	⑤	-	-	-	-	③	③	③	②	②	②	⑥	⑥	-	-	-	-	④	④	④	
	17	①	①	①	⑤	⑤	⑤	-	-	-	③	③	③	②	②	②	⑥	⑥	⑥	-	-	-	④	④	④	
	18	①	①	①	⑤	⑤	⑤	-	-	-	③	③	③	②	②	②	⑥	⑥	⑥	⑥	-	-	④	④	④	
7セット	19	①	①	①	⑤	⑤	⑤	⑦	⑦	-	③	③	③	②	②	②	⑥	⑥	⑥	-	-	-	④	④	④	
	20	①	①	①	⑤	⑤	⑤	⑦	⑦	-	③	③	③	②	②	②	⑥	⑥	⑥	⑥	-	-	④	④	④	
	21	①	①	①	⑤	⑤	⑤	⑦	⑦	⑦	③	③	③	②	②	②	⑥	⑥	⑥	⑥	-	-	④	④	④	
8セット	22	①	①	①	⑤	⑤	⑤	⑦	⑦	-	③	③	③	②	②	②	⑥	⑥	⑥	⑥	⑧	⑧	-	④	④	④
	23	①	①	①	⑤	⑤	⑤	⑦	⑦	⑦	③	③	③	②	②	②	⑥	⑥	⑥	⑥	⑧	⑧	-	④	④	④
	24	①	①	①	⑤	⑤	⑤	⑦	⑦	⑦	③	③	③	②	②	②	⑥	⑥	⑥	⑥	⑧	⑧	⑧	④	④	④

○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

## システム構成図留意事項

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

## &lt;Quad Rankメモリ (LRDIMM)の場合&gt;

## ■物理CPU1個構成時

セット数	DIMM数	CPU1											
		1A	2A	3A	1B	2B	3B	1D	2D	3D	1C	2C	3C
1セット	1	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	①	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2セット	3	①	①	-	-	-	-	-	-	-	②	-	-
	4	①	①	-	-	-	-	-	-	-	②	②	-
3セット	5	①	①	-	③	-	-	-	-	-	②	②	-
	6	①	①	-	③	③	-	-	-	-	②	②	-
4セット	7	①	①	-	③	③	-	④	-	-	②	②	-
	8	①	①	-	③	③	-	④	④	-	②	②	-
	9	①	①	①	③	③	-	④	④	-	②	②	-
	10	①	①	①	③	③	-	④	④	-	②	②	②
	11	①	①	①	③	③	③	④	④	-	②	②	②
	12	①	①	①	③	③	③	④	④	④	②	②	②

○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載


## ■物理CPU2個構成時

セット数	DIMM数	CPU1												CPU2											
		1A	2A	3A	1B	2B	3B	1D	2D	3D	1C	2C	3C	1E	2E	3E	1F	2F	3F	1H	2H	3H	1G	2G	3G
2セット	2	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	①	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4	①	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	②	②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3セット	5	①	①	-	-	-	-	-	-	-	③	③	-	②	②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	①	①	-	-	-	-	-	-	-	③	③	-	②	②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4セット	7	①	①	-	-	-	-	-	-	-	③	③	-	②	②	-	-	-	-	-	-	-	④	-	-
	8	①	①	-	-	-	-	-	-	-	③	③	-	②	②	-	-	-	-	-	-	-	④	④	-
5セット	9	①	①	-	⑤	-	-	-	-	-	③	③	-	②	②	-	-	-	-	-	-	-	④	④	-
	10	①	①	-	⑤	⑤	-	-	-	-	③	③	-	②	②	-	-	-	-	-	-	-	④	④	-
6セット	11	①	①	-	⑤	⑤	-	-	-	-	③	③	-	②	②	-	⑥	-	-	-	-	-	④	④	-
	12	①	①	-	⑤	⑤	-	-	-	-	③	③	-	②	②	-	⑥	⑥	-	-	-	-	④	④	-
7セット	13	①	①	-	⑤	⑤	-	⑦	-	-	③	③	-	②	②	-	⑥	⑥	-	-	-	-	④	④	-
	14	①	①	-	⑤	⑤	-	⑦	⑦	-	③	③	-	②	②	-	⑥	⑥	-	-	-	-	④	④	-
8セット	15	①	①	-	⑤	⑤	-	⑦	⑦	-	③	③	-	②	②	-	⑥	⑥	-	⑧	-	-	④	④	-
	16	①	①	-	⑤	⑤	-	⑦	⑦	-	③	③	-	②	②	-	⑥	⑥	-	⑧	⑧	-	④	④	-
	17	①	①	①	⑤	⑤	-	⑦	⑦	-	③	③	-	②	②	-	⑥	⑥	-	⑧	⑧	-	④	④	-
	18	①	①	①	⑤	⑤	-	⑦	⑦	-	③	③	-	②	②	②	⑥	⑥	-	⑧	⑧	-	④	④	-
	19	①	①	①	⑤	⑤	-	⑦	⑦	-	③	③	③	②	②	②	⑥	⑥	-	⑧	⑧	-	④	④	-
	20	①	①	①	⑤	⑤	-	⑦	⑦	-	③	③	③	②	②	②	⑥	⑥	-	⑧	⑧	-	④	④	④
	21	①	①	①	⑤	⑤	⑤	⑦	⑦	-	③	③	③	②	②	②	⑥	⑥	-	⑧	⑧	-	④	④	④
	22	①	①	①	⑤	⑤	⑤	⑦	⑦	-	③	③	③	②	②	②	⑥	⑥	⑥	⑧	⑧	-	④	④	④
	23	①	①	①	⑤	⑤	⑤	⑦	⑦	⑦	③	③	③	②	②	②	⑥	⑥	⑥	⑧	⑧	-	④	④	④
	24	①	①	①	⑤	⑤	⑤	⑦	⑦	⑦	③	③	③	②	②	②	⑥	⑥	⑥	⑧	⑧	⑧	④	④	④


○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

## 【DIMMの搭載位置】


## &lt;Single Rankメモリ (RDIMM)の場合&gt;

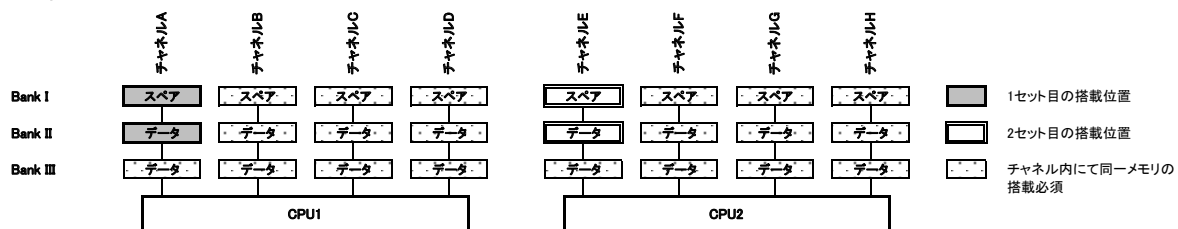

## &lt;Dual Rankメモリ (RDIMM)の場合&gt;

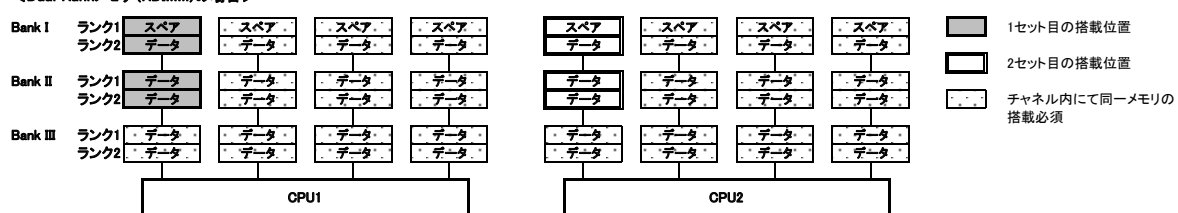

## &lt;Quad Rankメモリ (LRDIMM)の場合&gt;

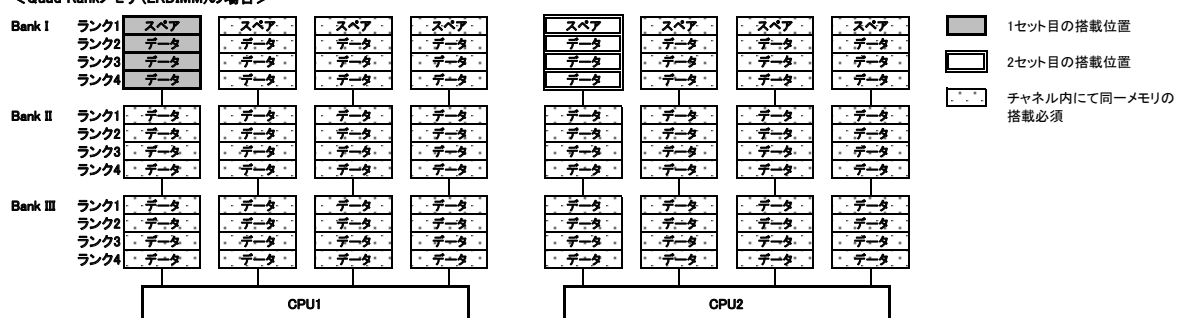

## 【パフォーマンスモード】

- (1) メモリの最大性能にて動作します。
  - (2) 動作速度は搭載枚数により異なりますので、詳細は各機種の「メモリの搭載について」をご参照ください。
  - (3) 最低4枚の同一-DIMMにて構成を組む必要があります。
- 以下搭載条件の通り、4枚の同一-DIMMを1セットとして容量の大きい順にDIMMを搭載する必要があります。

## 【DIMMの搭載順】

## ■物理CPU1個構成時

セット数	CPU1											
	1A	2A	3A	1B	2B	3B	1D	2D	3D	1C	2C	3C
1セット	①	-	-	①	-	-	①	-	-	①	-	-
2セット	①	②	-	①	②	-	①	②	-	①	②	-
3セット	①	②	③	①	②	③	①	②	③	①	②	③


○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

## ■物理CPU2個構成時

セット数	CPU1												CPU2											
	1A	2A	3A	1B	2B	3B	1D	2D	3D	1C	2C	3C	1E	2E	3E	1F	2F	3F	1H	2H	3H	1G	2G	3G
2セット	①	-	-	①	-	-	①	-	-	①	-	-	②	-	-	②	-	-	②	-	-	②	-	-
3セット	①	③	-	①	③	-	①	③	-	①	③	-	②	-	-	②	-	-	②	-	-	②	-	-
4セット	①	③	-	①	③	-	①	③	-	①	③	-	②	④	-	②	④	-	②	④	-	②	④	-
5セット	①	③	⑤	①	③	⑤	①	③	⑤	①	③	⑤	②	④	-	②	④	-	②	④	-	②	④	-
6セット	①	③	⑤	①	③	⑤	①	③	⑤	①	③	⑤	②	④	⑥	②	④	⑥	②	④	⑥	②	④	⑥

○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

## 【DIMMの搭載位置】

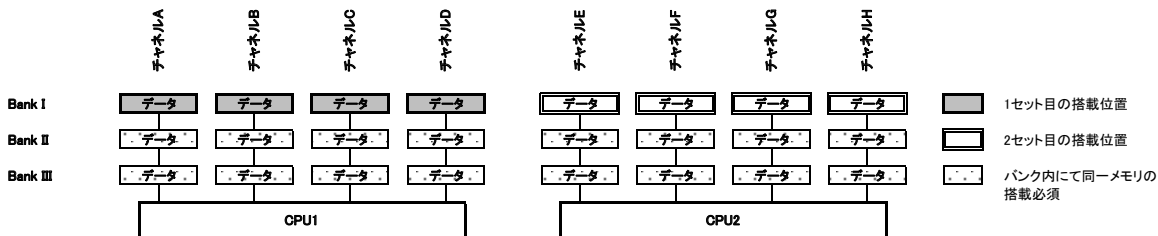

## 【ミラードチャンネルモード】

- (1) ミラーとなるDIMMは、同一-BANK内である必要があります。
  - (2) 最低4枚の同一-DIMMにて構成を組む必要があります。
  - (3) 使用可能なメモリ容量は、搭載メモリ容量の1/2となります。
  - (4) 1DPC構成のみサポートとなります(DPC: チャンネルあたりのDIMM数)。
  - (5) Dual Rank × 8(メモリ-8GB(8GB 2400 RDIMM × 1)、メモリ-16GB(16GB 2400 RDIMM × 1))では使用できません。
- 以下搭載条件の通り、4枚の同一-DIMMを1セットとして容量の大きい順にDIMMを搭載する必要があります。

## 【DIMMの搭載順】

## ■物理CPU1個構成時

セット数	CPU1											
	1A	2A	3A	1B	2B	3B	1D	2D	3D	1C	2C	3C
1DPC	①	-	-	①	-	-	①	-	-	①	-	-


○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

## ■物理CPU2個構成時

セット数	CPU1												CPU2											
	1A	2A	3A	1B	2B	3B	1D	2D	3D	1C	2C	3C	1E	2E	3E	1F	2F	3F	1H	2H	3H	1G	2G	3G
1DPC	①	-	-	①	-	-	①	-	-	①	-	-	②	-	-	②	-	-	②	-	-	②	-	-

○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

## 【DIMMの搭載位置】

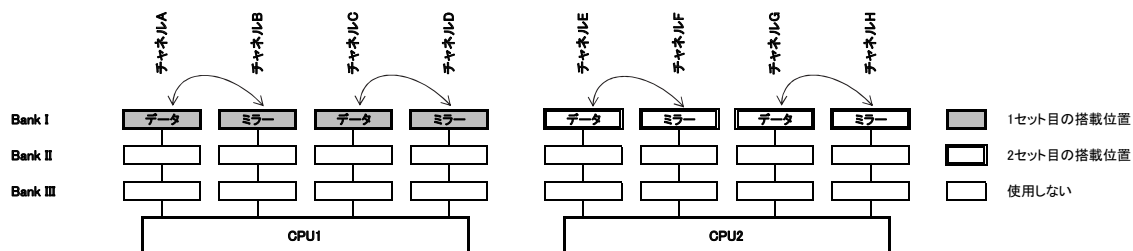



### ■RX4770 M3の場合

【パフォーマンスモード】

- 【ミラードチャネルモード】

- ### 【DIMMの搭載順】

■パフォーマンスモード、パフォーマンスモード&ミラードチャンネルモード(2CPU、2メモリボード)

CPU	CPU1									CPU2								
MEM Riser	MEM1			MEM2			MEM3			MEM4								
DIMM	A1 C1	A2 C2	A3 C3	B1 D1	B2 D2	B3 D3	A1 C1	A2 C2	A3 C3	B1 D1	B2 D2	B3 D3	A1 C1	A2 C2	A3 C3	B1 D1	B2 D2	B3 D3
4	-	-	①	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	③	-	-	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	③	-	-	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	③	-	-	①	⑤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	③	-	-	①	⑤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	③	⑦	-	①	⑤	-	-	-	-	-	-	⑥	-	-	-	-	-	-
16	③	⑦	-	①	⑤	-	-	-	-	-	-	⑥	-	-	-	-	-	-
18	③	⑦	-	①	⑤	⑨	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	③	⑦	-	①	⑤	⑨	-	-	-	-	-	⑥	-	-	-	-	-	-
22	③	⑦	⑩	①	⑤	⑨	-	-	-	-	-	⑥	-	-	-	-	-	-
24	③	⑦	⑩	①	⑤	⑨	-	-	-	-	-	⑥	-	-	-	-	-	-

○内数字:搭載順、-:メモリ非搭載

■パフォーマンスモード、パフォーマンスモード&ミラードチャネルモード(2CPU、4メモリボード)

[illegible]

○内数字:搭載順、-:メモリ非搭載

■パフォーマンスモード、パフォーマンスモード&ミラードチャネルモード(4CPU、4メモリボード)

CPU	GPU1									GPU2						GPU3						GPU4					
MEM Riser DIMM	MEM1			MEM2			MEM3			MEM4			MEM5			MEM6			MEM7			MEM8					
	A1	A2	A3	B1	B2	B3	A1	A2	A3	B1	B2	B3	A1	A2	A3	B1	B2	B3	A1	A2	A3	B1	B2	B3			
	C1	C2	C3	D1	D2	D3	C1	C2	C3	D1	D2	D3	C1	C2	C3	D1	D2	D3	C1	C2	C3	D1	D2	D3			
8				①						②						③						④					
10	⑤				①					②						③				⑥							
12	⑤	⑥			①					②						③				⑥							
14				①						②						③						④					
16		⑤	⑥		①					②						③				⑥							
18	⑤				①	⑨				②						③				⑥							
20		⑤			①	⑨				②	⑩					③				⑥							
22					①	⑨				②	⑩					③	⑪			⑥							
24	⑤				①	⑨				②	⑩					③	⑪			⑥			⑫				
26	⑤	⑬			①	⑨				②	⑩					③	⑪			⑥			⑫				
28		⑬			①	⑨				②	⑩					③	⑪			⑥			⑫				
30	⑤	⑬			①	⑨				②	⑩					③	⑪			⑥			⑫				
32	⑤	⑬			①	⑨				②	⑩					③	⑪			⑥	⑬		⑫				
34	⑤	⑬		①	⑨	⑪				②	⑩					③	⑪			⑥	⑬		⑫				
36	⑤	⑬		①	⑨	⑪				②	⑩	⑬				③	⑪			⑥	⑬		⑫				
38	⑤	⑬		①	⑨	⑪				②	⑩	⑬				③	⑪	⑰		⑥	⑬		⑫				
40	⑤	⑬		①	⑨	⑪				②	⑩	⑬				③	⑪	⑰		⑥	⑬		⑫	⑰			
42	⑤	⑬	⑰	①	⑨	⑪				②	⑩	⑬				③	⑪	⑰		⑥	⑬		⑫	⑰			
44	⑤	⑬	⑰	①	⑨	⑪				②	⑩	⑬				③	⑪	⑰		⑥	⑬		⑫	⑰			
46	⑤	⑬	⑰	①	⑨	⑪				②	⑩	⑬				③	⑪	⑰		⑥	⑬		⑫	⑰			
48	⑤	⑬	⑰	①	⑨	⑪				②	⑩	⑬				③	⑪	⑰		⑥	⑬	⑱	⑫	⑰			

○内数字:搭載順、-:メモリ非搭載

○内数字:搭載順、-:メモリ非搭載

		CPU#n							
		メモリモジュールx (*1)				メモリモジュールy (*1)			
DIMM スロット	MEMx <sub>i</sub>	MEMx <sub>i</sub>	MEMx <sub>i</sub>	MEMx <sub>i</sub>	MEMy <sub>j</sub>	MEMy <sub>j</sub>	MEMy <sub>j</sub>	MEMy <sub>j</sub>	
	DIMM A1	DIMM B1	DIMM C1	DIMM D1	DIMM A1	DIMM B1	DIMM C1	DIMM D1	
	MEMx <sub>i</sub>	MEMx <sub>i</sub>	MEMx <sub>i</sub>	MEMx <sub>i</sub>	MEMy <sub>j</sub>	MEMy <sub>j</sub>	MEMy <sub>j</sub>	MEMy <sub>j</sub>	
	DIMM A2	DIMM B2	DIMM C2	DIMM D2	DIMM A2	DIMM B2	DIMM C2	DIMM D2	
	MEMx <sub>i</sub>	MEMx <sub>i</sub>	MEMx <sub>i</sub>	MEMx <sub>i</sub>	MEMy <sub>j</sub>	MEMy <sub>j</sub>	MEMy <sub>j</sub>	MEMy <sub>j</sub>	
	DIMM A3	DIMM B3	DIMM C3	DIMM D3	DIMM A3	DIMM B3	DIMM C3	DIMM D3	
パフォーマンスモード	3	1	3	1	4	2	4	2	
	7	5	7	5	8	6	8	6	
	11	9	11	9	12	10	12	10	

(\*1) xには1,3,5,7、yには2,4,6,8が入ります。

### 注意事項

## システム構成図留意事項

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

## 【ロックステップモード】

- (1) 性能よりRAS機能を優先して動作します。  
 (2) RAS機能として、SDDCをサポートします。  
 (3) 最低8枚の同一DIMMを搭載する必要があります。  
 以下搭載条件のとおり、4枚のDIMMを1セットとして容量の大きい順にDIMMに搭載する必要があります。

## 【DIMMの搭載順】

## ■ ロックステップモード、ロックステップモード&amp;ミラードチャネルモード(2CPU、2メモリボード)

CPU	CPU1								CPU2							
	MEM1				MEM2				MEM3				MEM4			
	A1	A2	B1	B2	A1	A2	B1	B2	A1	A2	B1	B2	A1	A2	B1	B2
DIMM	C1	C2	C3	C4	C1	C2	C3	C4	C1	C2	C3	C4	C1	C2	C3	C4
8	①	-	-	①	-	-	-	-	②	-	-	②	-	-	-	-
12	①	③	-	①	③	-	-	-	②	-	-	②	-	-	-	-
16	①	③	-	①	③	-	-	-	②	④	-	②	④	-	-	-
20	①	③	⑤	①	③	⑤	-	-	②	④	-	②	④	-	-	-
24	①	③	⑤	①	③	⑤	-	-	②	④	⑥	②	④	⑥	-	-

○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

## ■ ロックステップモード、ロックステップモード&amp;ミラードチャネルモード(2CPU、4メモリボード)

CPU	CPU1								CPU2							
	MEM1				MEM2				MEM3				MEM4			
	A1	A2	B1	B2	A1	A2	B1	B2	A1	A2	B1	B2	A1	A2	B1	B2
DIMM	C1	C2	C3	C4	C1	C2	C3	C4	C1	C2	C3	C4	C1	C2	C3	C4
8	①	-	-	①	-	-	-	-	②	-	-	②	-	-	-	-
12	①	-	-	①	-	③	-	③	②	-	-	②	-	-	-	-
16	①	-	①	①	-	③	-	③	②	-	-	②	-	④	-	④
20	①	⑤	-	①	⑤	-	③	-	②	-	-	②	-	④	-	④
24	①	⑤	-	①	⑤	-	③	-	②	⑥	-	②	⑥	-	④	-
28	①	⑤	-	①	⑤	-	③	⑦	②	⑥	-	②	⑥	-	④	-
32	①	⑤	-	①	⑤	-	③	⑦	②	⑥	-	②	⑥	-	④	⑧
36	①	⑤	⑨	①	⑤	⑨	③	⑦	②	⑥	-	②	⑥	-	④	⑧
40	①	⑤	⑨	①	⑤	⑨	③	⑦	②	⑥	⑩	②	⑥	⑩	-	④
44	①	⑤	⑨	①	⑤	⑨	③	⑦	②	⑥	⑩	②	⑥	⑩	-	④
48	①	⑤	⑨	①	⑤	⑨	③	⑦	②	⑥	⑩	②	⑥	⑩	⑪	⑪

○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

## ■ ロックステップモード、ロックステップモード&amp;ミラードチャネルモード(4CPU、4メモリボード)

CPU	CPU1								CPU2								CPU3								CPU4							
	MEM1				MEM2				MEM3				MEM4				MEM5				MEM6				MEM7				MEM8			
	A1	A2	B1	B2	A1	A2	B1	B2	A1	A2	B1	B2	A1	A2	B1	B2	A1	A2	B1	B2	A1	A2	B1	B2	A1	A2	B1	B2	A1	A2	B1	B2
DIMM	C1	C2	C3	C4	C1	C2	C3	C4	C1	C2	C3	C4	C1	C2	C3	C4	C1	C2	C3	C4	C1	C2	C3	C4	C1	C2	C3	C4	C1	C2	C3	C4
16	①	-	-	①	-	-	-	-	②	-	-	②	-	-	-	-	③	-	-	③	-	-	-	④	-	-	-	-	-	-	-	-
20	①	⑤	-	①	⑤	-	-	-	②	-	-	②	-	-	-	-	③	-	-	③	-	-	-	④	-	-	-	-	-	-	-	-
24	①	⑤	-	①	⑤	-	-	-	②	⑥	-	②	⑥	-	-	-	③	-	-	③	-	-	-	④	-	-	-	-	-	-	-	-
28	①	⑤	-	①	⑤	-	-	-	②	⑥	-	②	⑥	-	-	-	③	⑦	-	③	⑦	-	-	④	-	-	-	-	-	-	-	-
32	①	⑤	-	①	⑤	-	-	-	②	⑥	-	②	⑥	-	-	-	③	⑦	-	③	⑦	-	-	④	⑧	-	-	-	-	-	-	-
36	①	⑤	⑨	①	⑤	⑨	-	-	②	⑥	-	②	⑥	-	-	-	③	⑦	-	③	⑦	-	-	④	⑧	-	-	-	-	-	-	-
40	①	⑤	⑨	①	⑤	⑨	-	-	②	⑥	⑩	②	⑥	⑩	-	-	③	⑦	-	③	⑦	-	-	④	⑧	-	-	-	-	-	-	-
44	①	⑤	⑨	①	⑤	⑨	-	-	②	⑥	⑩	②	⑥	⑩	-	-	③	⑦	⑪	③	⑦	⑪	-	-	④	⑧	-	-	-	-	-	-
48	①	⑤	⑨	①	⑤	⑨	-	-	②	⑥	⑩	②	⑥	⑩	-	-	③	⑦	⑪	③	⑦	⑪	-	-	④	⑧	⑫	④	⑧	⑫	-	-

○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

## ■ ロックステップモード、ロックステップモード&amp;ミラードチャネルモード(4CPU、8メモリボード)

CPU	CPU1								CPU2								CPU3								CPU4							
	MEM1				MEM2				MEM3				MEM4				MEM5				MEM6				MEM7				MEM8			
	A1	A2	B1	B2	A1	A2	B1	B2	A1	A2	B1	B2	A1	A2	B1	B2	A1	A2	B1	B2	A1	A2	B1	B2	A1	A2	B1	B2	A1	A2	B1	B2
DIMM	C1	C2	C3	C4	C1	C2	C3	C4	C1	C2	C3	C4	C1	C2	C3	C4	C1	C2	C3	C4	C1	C2	C3	C4	C1	C2	C3	C4	C1	C2	C3	C4
16	①	-	-	①	-	-	-	-	②	-	-	②	-	-	-	-	③	-	-	③	-	-	-	④	-	-	-	-	-	-	-	-
20	①	-	-	①	-	⑤	-	⑤	②	-	-	②	-	-	-	-	③	-	-	③	-	-	-	④	-	-	-	-	-	-	-	-
24	①	-	①	①	-	⑤	-	⑤	②	-	-	②	-	-	-	-	③	-	-	③	-	-	-	④	-	-	-	-	-	-	-	-
28	①	-	①	①	-	⑤	-	⑤	②	-	-	②	-	-	-	-	③	-	-	③	-	-	-	④	-	-	-	-	-	-	-	-
32	①	-	①	①	-	⑤	-	⑤	②	-	-	②	-	-	-	-	③	-	-	③	-	-	-	④	-	-	-	-	-	-	-	-
36	①	⑨	-	①	⑨	-	⑤	-	②	-	-	②	-	-	-	-	③	-	-	③	-	-	-	④	-	-	-	-	-	-	-	-
40	①	⑨	-	①	⑨	-	⑤	-	②	⑩	-	②	⑩	-	-	-	③	-	-	③	-	-	-	④	-	-	-	-	-	-	-	-
44	①	⑨	-	①	⑨	-	⑤	-	②	⑩	-	②	⑩	-	-	-	③	⑪	-	③	⑪	-	-	④	-	-	-	-	-	-	-	-
48	①	⑨	-	①	⑨	-	⑤	-	②	⑩	-	②	⑩	-	-	-	③	⑪	-	③	⑪	-	-	④	⑫	-	-	-	-	-	-	-
52	①	⑨	-	①	⑨	-	⑤	⑬	②	⑩	-	②	⑩	-	-	-	③	⑪	-	③	⑪	-	-	④	⑫	-	-	-	-	-	-	-
56	①	⑨	-	①	⑨	-	⑤	⑬	②	⑩	-	②	⑩	-	-	-	③	⑪	-	③	⑪	-	-	④	⑫	-	-	-	-	-	-	-
60	①	⑨	-	①	⑨	-	⑤	⑬	②	⑩	-	②	⑩	-	-	-	③	⑪	-	③	⑪	-	-	④	⑫	-	-	-	-	-	-	-
64	①	⑨	-	①	⑨	-	⑤	⑬	②	⑩	-	②	⑩	-	-	-	③	⑪	-	③	⑪	-	-	④	⑫	-	-	-	-	-	-	-
68	①	⑨	⑪	①	⑨	⑪	⑤	⑬	②	⑩	-	②	⑩	-	-	-	③	⑪	-	③	⑪	-	-	④	⑫	-	-	-	-	-	-	-
72	①	⑨	⑪	①	⑨	⑪	⑤	⑬	②	⑩	⑬	②	⑩	⑬	-	-	③	⑪	-	③	⑪	-	-	④	⑫	-	-	-	-	-	-	-
76	①	⑨	⑪	①	⑨	⑪	⑤	⑬	②	⑩	⑬	②	⑩	⑬	-	-	③	⑪	-	③	⑪	-	-	④	⑫	-	-	-	-	-	-	-
80	①	⑨	⑪	①	⑨	⑪	⑤	⑬	②	⑩	⑬	②	⑩	⑬	-	-	③	⑪	-	③	⑪	-	-	④	⑫	-	-	-	-	-	-	-
84	①	⑨	⑪	①	⑨	⑪	⑤	⑬	②	⑩	⑬	②	⑩	⑬	-	-	③	⑪	-	③	⑪	-	-	④	⑫	-	-	-	-	-	-	-
88	①	⑨	⑪	①	⑨	⑪	⑤	⑬	②	⑩	⑬	②	⑩	⑬	-	-	③	⑪	-	③	⑪	-	-	④	⑫	-	-	-	-	-	-	-
92	①	⑨	⑪	①	⑨	⑪	⑤	⑬	②	⑩	⑬	②	⑩	⑬	-	-	③	⑪	-	③	⑪	-	-	④	⑫	-	-	-	-	-	-	-
96	①	⑨	⑪	①	⑨	⑪	⑤	⑬	②	⑩	⑬	②	⑩	⑬	-	-	③	⑪	-	③	⑪	-	-	④	⑫	-	-	-	-	-	-	-

○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

## 【DIMMの搭載位置】

## ■ ロックステップモード

		CPU#n							
		メモリボードx (*1)				メモリボードy (*1)			
DIMM スロット	MEMx DIMM A1	MEMx DIMM B1	MEMx DIMM C1	MEMx DIMM D1	MEMy DIMM A1	MEMy DIMM B1	MEMy DIMM C1	MEMy DIMM D1	
	MEMx DIMM A2	MEMx DIMM B2	MEMx DIMM C2	MEMx DIMM D2	MEMy DIMM A2	MEMy DIMM B2	MEMy DIMM C2	MEMy DIMM D2	
	MEMx DIMM A3	MEMx DIMM B3	MEMx DIMM C3	MEMx DIMM D3	MEMy DIMM A3	MEMy DIMM B3	MEMy DIMM C3	MEMy DIMM D3	
ロックステップモード	1	1	1	1	2	2	2	2	
	3	3	3	3	4	4	4	4	
	5	5	5	5	6	6	6	6	





■ロックステップモード&ランクスペアリングモード(4CPU、8メモリボード)

CPU	CPU1						CPU2						CPU3						CPU4					
MEM Riser	MEM1			MEM2(+1)			MEM3			MEM4(+1)			MEM5			MEM6(+1)			MEM7			MEM8(+1)		
DIMM	A1	A2	A3	B1	B2	B3	A1	A2	A3	B1	B2	B3	A1	A2	A3	B1	B2	B3	A1	A2	A3	B1	B2	B3
DIMMs	4CPU構成 (メモリ容量が同じ場合)																							
32	①	①	①	-	①	①	-	①	-	-	-	-	①	①	①	-	①	-	-	-	-	-	-	-
40	①	①	①	-	①	①	-	①	-	-	-	-	①	①	①	-	①	-	-	-	-	-	-	-
48	①	①	①	①	①	①	-	-	-	-	-	-	①	①	①	①	-	-	-	-	-	-	-	-
56	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
64	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
72	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
80	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
88	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
96	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①	①
DIMMs	4CPU構成 (メモリ容量が異なる場合)						4CPU構成 (メモリ容量が異なる場合)						4CPU構成 (メモリ容量が異なる場合)						4CPU構成 (メモリ容量が異なる場合)					
8	①	①	-	①	①	-	-	-	-	②	②	-	-	-	-	③	③	-	-	-	-	④	④	-
16	①	①	-	①	①	-	①	①	-	②	②	②	②	②	-	③	③	③	③	③	-	④	④	④
24	①	①	①	①	①	-	①	①	①	②	②	②	②	②	②	③	③	③	③	③	④	④	④	④

○内数字:搭載順、-:メモリ非搭載

(※1) MEM2, MEM4, MEM6 および MEM8はCPU1からCPU4までのDIMMの合計が48枚以下の場合、不要です。


### 【DIMMの搭載位置】

## 1 Rank設定

## 1 Rank DIMM(RDIMM)

(a) DDR CH内  
2枚搭載

(b) DDR CH内に  
3枚搭載

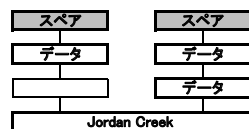

### 使用可能容量


1/2

2/3

## 2Rank DIMM(RDIMM)

(c) DDR CH内に  
2枚搭載

(d) DDR CH内に  
3枚搭載

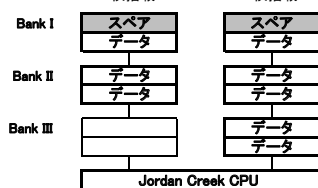

### 使用可能容量

3/4

5/6



## システム構成図留意事項

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

## ■RX4770 M4の場合

## 【インディペンデントチャネルモード】

Dual Rank × 8(メモリ-16GB(16GB RDIMM × 1))では、SDDC機能は未サポートです。  
DIMMは容量の大きいものから以下の搭載順にて搭載する必要があります。

## 【DIMMの搭載順】

## ■物理CPU2個構成時

CPU	CPU1												CPU2												
Channel	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M												
DIMM #DIMMS	1A	2A	1B	2B	1C	2C	1D	2D	1E	2E	1F	2F	1G	2G	1H	2H	1J	2J	1K	2K	1L	2L	1M	2M	
2	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	①	-	-	-	-	③	-	-	-	-	-	-	②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	①	-	-	-	-	③	-	-	-	-	-	-	②	-	-	-	-	-	-	④	-	-	-	-	
5	①	-	⑤	-	-	③	-	-	-	-	-	-	②	-	-	-	-	-	-	④	-	-	-	-	
6	①	-	⑤	-	-	③	-	-	-	-	-	-	②	-	⑥	-	-	-	-	④	-	-	-	-	
7	①	-	⑤	-	-	③	-	⑦	-	-	-	-	②	-	⑥	-	-	-	-	④	-	-	-	-	
8	①	-	⑤	-	-	③	-	⑦	-	-	-	-	②	-	⑥	-	-	-	-	④	-	⑧	-	-	
9	①	-	⑤	-	⑨	-	③	-	⑦	-	-	-	②	-	⑥	-	-	-	-	④	-	⑧	-	-	
10	①	-	⑤	-	⑨	-	③	-	⑦	-	-	-	②	-	⑥	-	⑩	-	-	④	-	⑧	-	-	
11	①	-	⑤	-	⑨	-	③	-	⑦	-	⑪	-	②	-	⑥	-	⑩	-	-	④	-	⑧	-	-	
12	①	-	⑤	-	⑨	-	③	-	⑦	-	⑪	-	②	-	⑥	-	⑩	-	-	④	-	⑧	-	⑫	
13	①	⑬	⑤	-	⑨	-	③	-	⑦	-	⑪	-	②	-	⑥	-	⑩	-	-	④	-	⑧	-	⑫	
14	①	⑬	⑤	-	⑨	-	③	-	⑦	-	⑪	-	②	⑭	⑥	-	⑩	-	-	④	-	⑧	-	⑫	
15	①	⑬	⑤	-	⑨	-	③	⑮	⑦	-	⑪	-	②	⑭	⑥	-	⑩	-	-	④	-	⑧	-	⑫	
16	①	⑬	⑤	-	⑨	-	③	⑮	⑦	-	⑪	-	②	⑭	⑥	-	⑩	-	-	④	⑮	⑧	-	⑫	
17	①	⑬	⑤	⑰	⑨	-	③	⑮	⑦	-	⑪	-	②	⑭	⑥	-	⑩	-	-	④	⑮	⑧	-	⑫	
18	①	⑬	⑤	⑰	⑨	-	③	⑮	⑦	-	⑪	-	②	⑭	⑥	⑱	⑩	-	-	④	⑮	⑧	-	⑫	
19	①	⑬	⑤	⑰	⑨	-	③	⑮	⑦	⑲	⑪	-	②	⑭	⑥	⑱	⑩	-	-	④	⑮	⑧	-	⑫	
20	①	⑬	⑤	⑰	⑨	-	③	⑮	⑦	⑲	⑪	-	②	⑭	⑥	⑱	⑩	-	-	④	⑮	⑧	⑳	⑫	
21	①	⑬	⑤	⑰	⑨	㉑	③	⑮	⑦	⑲	⑪	-	②	⑭	⑥	⑱	⑩	-	-	④	⑮	⑧	⑳	⑫	
22	①	⑬	⑤	⑰	⑨	㉑	③	⑮	⑦	⑲	⑪	-	②	⑭	⑥	⑱	⑩	㉒	-	-	④	⑮	⑧	⑳	⑫
23	①	⑬	⑤	⑰	⑨	㉑	③	⑮	⑦	⑲	⑪	㉓	②	⑭	⑥	⑱	⑩	㉒	-	-	④	⑮	⑧	⑳	⑫
24	①	⑬	⑤	⑰	⑨	㉑	③	⑮	⑦	⑲	⑪	㉓	②	⑭	⑥	⑱	⑩	㉒	-	-	④	⑮	⑧	⑳	⑫

○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

## ■物理CPU4個構成時

CPU	CPU1												CPU2								CPU3								CPU4																			
Channel	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z																							
DIMM	1A	2A	1B	2B	1C	2C	1D	2D	1E	2E	1F	2F	1G	2G	1H	2H	1J	2J	1K	2K	1L	2L	1M	2M	1N	2N	1P	2P	1Q	2Q	1R	2R	1S	2S	1T	2T	1U	2U	1V	2V	1W	2W	1X	2X	1Y	2Y	1Z	2Z
#DIMMS																																																
4	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	③	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	①	-	-	-	-	⑤	-	-	-	-	-	-	②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	③	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	①	-	-	-	-	⑤	-	-	-	-	-	-	②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	③	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	①	-	-	-	-	⑤	-	-	-	-	-	-	②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	③	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	①	-	-	-	-	⑤	-	-	-	-	-	-	②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	③	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	①	-	⑨	-	-	⑤	-	-	-	-	-	-	②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	③	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	①	-	⑨	-	-	⑤	-	-	-	-	-	-	②	-	⑩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	③	-	-	-	-	-	-	-	-	-	④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	①	-	⑨	-	-	⑤	-	-	-	-	-	-	②	-	⑩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	③	-	⑪	-	-	-	-	-	-	-	④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	①	-	⑨	-	-	⑤	-	-	-	-	-	-	②	-	⑩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	③	-	⑪	-	-	-	-	-	-	-	④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	①	-	⑨	-	-	⑤	-	⑬	-	-	-	-	②	-	⑩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	③	-	⑪	-	-	-	-	-	-	-	④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	①	-	⑨	-	-	⑤	-	⑬	-	-	-	-	②	-	⑩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	③	-	⑪	-	-	-	-	-	-	-	④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	①	-	⑨	-	-	⑤	-	⑬	-	-	-	-	②	-	⑩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	③	-	⑪	-	-	-	-	-	-	-	④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	①	-	⑨	-	-	⑤	-	⑬	-	-	-	-	②	-	⑩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	③	-	⑪	-	-	-	-	-	-	-	④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	①	-	⑨	-	⑰	-	⑤	-	⑬	-	-	-	②	-	⑩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	③	-	⑪	-	-	-	-	-	-	-	④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	①	-	⑨	-	⑰	-	⑤	-	⑬	-	-	-	②	-	⑩	-	⑮	-	-	-	-	-	-	-	③	-	⑪	-	-	-	-	-	-	-	④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	①	-	⑨	-	⑰	-	⑤	-	⑬	-	-	-	②	-	⑩	-	⑮	-	-	-	-	-	-	-	③	-	⑪	-	⑲	-	-	-	-	-	④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	①	-	⑨	-	⑰	-	⑤	-	⑬	-	-	-	②	-	⑩	-	⑮	-	-	-	-	-	-	-	③	-	⑪	-	⑲	-	-	-	-	-	④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	①	-	⑨	-	⑰	-	⑤	-	⑬	-	㉑	-	②	-	⑩	-	⑮	-	-	-	-	-	-	-	③	-	⑪	-	⑲	-	-	-	-	-	④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	①	-	⑨	-	⑰	-	⑤	-	⑬	-	㉑	-	②	-	⑩	-	⑮	-	-	-	-	-	-	-	③	-	⑪	-	⑲	-	-	-	-	-	④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	①	-	⑨	-	⑰	-	⑤	-	⑬	-	㉑	-	②	-	⑩	-	⑮	-	-	-	-	-	-	-	③	-	⑪	-	⑲	-	-	-	-	-	④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	①	-	⑨	-	⑰	-	⑤	-	⑬	-	㉑	-	②	-	⑩	-	⑮	-	-	-	-	-	-	-	③	-	⑪	-	⑲	-	-	-	-	-	④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	①	㉒	⑨	-	⑰	-	⑤	-	⑬	-	㉑	-	②	-	⑩	-	⑮	-	-	-	-	-	-	-	③	-	⑪	-	⑲	-	-	-	-	-	④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	①	㉒	⑨	-	⑰	-	⑤	-	⑬	-	㉑	-	②	-	⑩	-	⑮	-	-	-	-	-	-	-	③	-	⑪	-	⑲	-	-	-	-	-	④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	①	㉒	⑨	-	⑰	-	⑤	-	⑬	-	㉑	-	②	-	⑩	-	⑮	-	-	-	-	-	-	-	③	-	⑪	-	⑲	-	-	-	-	-	④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	①	㉒	⑨	-	⑰	-	⑤	-	⑬	-	㉑	-	②	-	⑩	-	⑮	-	-	-	-	-	-	-	③	-	⑪	-	⑲	-	-	-	-	-	④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	①	㉒	⑨	-	⑰	-	⑤	㉓	⑬	-	㉑	-	②	-	⑩	-	⑮	-	-	-	-	-	-	-	③	-	⑪	-	⑲	-	-	-	-	-	④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	①	㉒	⑨	-	⑰	-	⑤	㉓	⑬	-	㉑	-	②	-	⑩	-	⑮	-	-	-	-	-	-	-	③	-	⑪	-	⑲	-	-	-	-	-	④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	①	㉒	⑨	-	⑰	-	⑤	㉓	⑬	-	㉑	-	②	-	⑩	-	⑮	-	-	-	-	-	-	-	③	-	⑪	-	⑲	-	-	-	-	-	④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	①	㉒	⑨	-	⑰	-	⑤	㉓	⑬	-	㉑	-	②	-	⑩	-	⑮	-	-	-	-	-	-	-	③	-	⑪	-	⑲	-	-	-	-	-	④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	①	㉒	⑨	㉔	⑰	-	⑤	㉓	⑬	-	㉑	-	②	-	⑩	-	⑮	-	-	-	-	-	-	-	③	-	⑪	-	⑲	-	-	-	-	-	④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	①	㉒	⑨	㉔	⑰	-	⑤	㉓	⑬	-	㉑	-	②	-	⑩	-	⑮	-	-	-	-	-	-	-	③	-	⑪	-	⑲	-	-	-	-	-	④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	①	㉒	⑨	㉔	⑰	-	⑤	㉓	⑬	-	㉑	-	②	-	⑩	-	⑮	-	-	-	-	-	-	-	③	-	⑪	-	⑲	-	-	-	-	-	④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	①	㉒	⑨	㉔	⑰	-	⑤	㉓	⑬	-	㉑	-	②	-	⑩	-	⑮	-	-	-	-	-	-	-	③	-	⑪	-	⑲	-	-	-	-	-	④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	①	㉒	⑨	㉔	⑰	-	⑤	㉓	⑬	㉔	㉑	-	②	-	⑩	-	⑮	-	-	-	-	-	-	-	③	-	⑪	-	⑲	-	-	-	-	-	④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	①	㉒	⑨	㉔	⑰	-	⑤	㉓	⑬	㉔	㉑	-	②	-	⑩	-	⑮	-	-	-	-	-	-	-	③	-	⑪	-	⑲	-	-	-	-	-	④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	①	㉒	⑨	㉔	⑰	-	⑤	㉓	⑬	㉔	㉑	-	②	-	⑩	-	⑮	-	-	-	-	-	-	-	③	-	⑪	-	⑲	-	-	-	-	-	④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	①	㉒	⑨	㉔	⑰	-	⑤	㉓	⑬	㉔	㉑	-	②	-	⑩	-	⑮	-	-	-	-	-	-	-	③	-	⑪	-	⑲	-	-	-	-	-	④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	①	㉒	⑨	㉔	⑰	㉔	⑤	㉓	⑬	㉔	㉑	-	②	-	⑩	-	⑮	-	-	-	-	-	-	-	③	-	⑪	-	⑲	-	-	-	-	-	④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	①	㉒	⑨	㉔	⑰	㉔	⑤	㉓	⑬	㉔	㉑	-	②	-	⑩	-	⑮	-	-	-	-	-	-	-	③	-	⑪	-	⑲	-	-	-	-	-	④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	①	㉒	⑨	㉔	⑰	㉔	⑤	㉓	⑬	㉔	㉑	-	②	-	⑩	-	⑮	-	-	-	-	-	-	-	③	-	⑪	-	⑲	-	-	-	-	-	④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	①	㉒	⑨	㉔	⑰	㉔	⑤	㉓	⑬	㉔	㉑	-	②	-	⑩	-	⑮	-	-	-	-	-	-	-	③	-	⑪	-	⑲	-	-	-	-	-	④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	①	㉒	⑨	㉔	⑰	㉔	⑤	㉓	⑬	㉔	㉑	㉔	②	-	⑩	-	⑮	-	-	-	-	-	-	-	③	-	⑪	-	⑲	-	-	-	-	-	④	-	-	-	-	-	-	-						

## 【ランクスベアリングモード】

- (1) 同一メモリチャネルの中で、1つのランクは他のランクのスペアとして利用できます。
- (2) スペアに設定されたランクはスペア用として予約されている為、システムメモリとして利用できません。
- (3) 同一メモリチャネル内では、同一メモリのみ搭載できます。
- (4) 物理CPU2個構成時はCPU1側とCPU2側で同じ枚数のDIMMを搭載する必要があります。物理CPU4個構成時はCPU1/CPU2/CPU3/CPU4で同じ枚数のDIMMを搭載する必要があります。
- (5) ランクスベアリング設定サービスを選択し、カスタムメイドにてメモリを搭載する場合、同一メモリ型名のみ搭載可能です。
- (6) Quad Rankメモリの場合、3枚目のDIMMを搭載する際に、1,2枚目と同一チャネルの3番目のDIMMスロットには搭載せず、次のチャネルに搭載してください。
- (7) 最小構成: 1チャネルあたり、Single Rank×2、Dual Rank×1、またはQuad Rank×1
- (8) Dual Rank×8(メモリ16GB(16GB 2666 RDIMM×1))では使用できません。
- (9) 使用可能なメモリ容量は、1チャネルあたり以下になります。

## 【メモリ使用可能容量】

	RDIMM				RDIMM 3DS	
	16GB SR	16GB DR	32GB DR	64GB QR	128GB OR	
1DPC	-	8GB	16GB	48GB	112GB	
2DPC	16GB	24GB	48GB	112GB	240GB	

※DPC:チャネルあたりのDIMM数

SR: Single Rank

DR: Dual Rank

QR: Quad Rank

OR: Octa Rank

## 【DIMMの搭載順】

## &lt;Single Rankメモリ (RDIMM)の場合&gt;

## ■物理CPU2個構成時

CPU	CPU1												CPU2											
Channel	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
DIMM	1A	2A	1B	2B	1C	2C	1D	2D	1E	2E	1F	2F	1G	2G	1H	2H	1J	2J	1K	2K	1L	2L	1M	2M
#DIMMS	1A	2A	1B	2B	1C	2C	1D	2D	1E	2E	1F	2F	1G	2G	1H	2H	1J	2J	1K	2K	1L	2L	1M	2M
4	①	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	②	②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	①	①	-	-	-	③	③	-	-	-	-	-	②	②	-	-	-	-	-	④	④	-	-	-
12	①	①	⑤	⑤	-	③	③	-	-	-	-	-	②	②	⑥	⑥	-	-	-	④	④	-	-	-
16	①	①	⑤	⑤	-	③	③	⑦	⑦	-	-	-	②	②	⑥	⑥	-	-	-	④	④	⑧	⑧	-
20	①	①	⑤	⑤	⑨	⑨	③	③	⑦	⑦	-	-	②	②	⑥	⑥	⑩	⑩	④	④	⑧	⑧	-	-
24	①	①	⑤	⑤	⑨	⑨	③	③	⑦	⑦	⑪	⑪	②	②	⑥	⑥	⑩	⑩	④	④	⑧	⑧	⑫	⑫

○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

## ■物理CPU4個構成時

CPU	CPU1												CPU2												CPU3												CPU4																
Channel	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z																													
DIMM	1A	2A	1B	2B	1C	2C	1D	2D	1E	2E	1F	2F	1G	2G	1H	2H	1J	2J	1K	2K	1L	2L	1M	2M	1N	2N	1P	2P	1Q	2Q	1R	2R	1S	2S	1T	2T	1U	2U	1V	2V	1W	2W	1X	2X	1Y	2Y	1Z	2Z					
#DIMMS																																																					
8	①	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	②	②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	③	③	-	-	-	-	-	-	-	-	-	④	④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
16	①	①	-	-	-	⑤	⑤	-	-	-	-	-	②	②	-	-	-	-	-	⑥	⑥	-	-	-	③	③	-	-	-	-	-	-	⑦	⑦	-	-	-	-	④	④	-	-	-	-	⑧	⑧	-	-	-	-			
24	①	①	⑨	⑨	-	-	⑤	⑤	-	-	-	-	②	②	⑩	⑩	-	-	-	⑥	⑥	-	-	-	③	③	⑪	⑪	-	-	-	-	⑦	⑦	-	-	-	-	④	④	⑫	⑫	-	-	-	-	⑧	⑧	-	-	-	-	
32	①	①	⑨	⑨	-	-	⑤	⑤	⑬	⑬	-	-	②	②	⑩	⑩	-	-	-	⑥	⑥	⑭	⑭	-	-	③	③	⑪	⑪	-	-	-	-	⑦	⑦	⑮	⑮	-	-	④	④	⑫	⑫	-	-	-	-	⑧	⑧	⑯	⑯	-	-
40	①	①	⑨	⑨	⑮	⑮	⑤	⑤	⑬	⑬	-	-	②	②	⑩	⑩	⑮	⑮	-	-	⑥	⑥	⑭	⑭	-	-	③	③	⑪	⑪	⑮	⑮	-	-	-	-	④	④	⑫	⑫	⑰	⑰	⑧	⑧	⑯	⑯	-	-	-	-			
48	①	①	⑨	⑨	⑮	⑮	⑤	⑤	⑬	⑬	⑰	⑰	②	②	⑩	⑩	⑮	⑮	⑰	-	-	⑥	⑥	⑭	⑭	⑲	⑲	③	③	⑪	⑪	⑮	⑮	⑰	⑰	-	-	-	-	④	④	⑫	⑫	⑰	⑰	⑧	⑧	⑯	⑯	⑲	⑲		

○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

## &lt;Dual Rankメモリ / Quad Rankメモリ / (Octa Rankメモリ)の場合&gt;

## ■物理CPU2個構成時

CPU	CPU1												CPU2											
Channel	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
DIMM	1A	2A	1B	2B	1C	2C	1D	2D	1E	2E	1F	2F	1G	2G	1H	2H	1J	2J	1K	2K	1L	2L	1M	2M
#DIMMS																								
2	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	①	②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	①	③	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	①	②	-	-	-	④	-	-	-	-	-	-	①	③	-	-	-	-	⑤	-	-	-	-	-
8	①	②	-	-	-	④	⑥	-	-	-	-	-	①	③	-	-	-	-	⑤	⑦	-	-	-	-
10	①	②	⑧	-	-	④	⑥	-	-	-	-	-	①	③	⑨	-	-	-	⑤	⑦	-	-	-	-
12	①	②	⑧	⑩	-	④	⑥	-	-	-	-	-	①	③	⑨	⑪	-	-	⑤	⑦	-	-	-	-
14	①	②	⑧	⑩	-	④	⑥	⑫	-	-	-	-	①	③	⑨	⑪	-	-	⑤	⑦	⑬	-	-	-
16	①	②	⑧	⑩	-	④	⑥	⑫	⑭	-	-	-	①	③	⑨	⑪	-	-	⑤	⑦	⑬	⑮	-	-
18	①	②	⑧	⑩	⑮	-	④	⑥	⑫	⑭	-	-	①	③	⑨	⑪	⑰	-	⑤	⑦	⑬	⑮	-	-
20	①	②	⑧	⑩	⑮	⑮	④	⑥	⑫	⑭	-	-	①	③	⑨	⑪	⑰	⑲	⑤	⑦	⑬	⑮	-	-
22	①	②	⑧	⑩	⑮	⑮	④	⑥	⑫	⑭	⑲	-	-	①	③	⑨	⑪	⑰	⑲	⑤	⑦	⑬	⑮	⑲
24	①	②	⑧	⑩	⑮	⑮	④	⑥	⑫	⑭	⑲	⑲	①	③	⑨	⑪	⑰	⑲	⑤	⑦	⑬	⑮	⑲	⑲

○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

## ■物理CPU4個構成時


CPU	CPU1												CPU2												CPU3												CPU4																
Channel	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z																													
DIMM	1A	2A	1B	2B	1C	2C	1D	2D	1E	2E	1F	2F	1G	2G	1H	2H	1J	2J	1K	2K	1L	2L	1M	2M	1N	2N	1P	2P	1Q	2Q	1R	2R	1S	2S	1T	2T	1U	2U	1V	2V	1W	2W	1X	2X	1Y	2Y	1Z	2Z					
#DIMMS	1A	2A	1B	2B	1C	2C	1D	2D	1E	2E	1F	2F	1G	2G	1H	2H	1J	2J	1K	2K	1L	2L	1M	2M	1N	2N	1P	2P	1Q	2Q	1R	2R	1S	2S	1T	2T	1U	2U	1V	2V	1W	2W	1X	2X	1Y	2Y	1Z	2Z					
4	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
8	①	②	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	①	③	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	①	④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	①	⑤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
12	①	②	-	-	-	⑥	-	-	-	-	-	-	①	③	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	①	④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	①	⑤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
16	①	②	-	-	-	⑥	⑩	-	-	-	-	-	①	③	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	①	④	-	-	-	-	-	-	-	-	-	①	⑤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
20	①	②	⑭	-	-	⑥	⑩	-	-	-	-	-	①	③	⑮	-	-	-	-	-	-	-	-	-	①	④	⑮	-	-	-	-	-	-	-	-	①	⑤	⑰	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
24	①	②	⑭	⑮	-	⑥	⑩	-	-	-	-	-	①	③	⑮	⑰	-	-	-	-	-	-	-	-	①	④	⑮	⑲	-	-	-	-	-	-	-	①	⑤	⑰	⑲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
28	①	②	⑭	⑮	-	⑥	⑩	⑲	-	-	-	-	①	③	⑮	⑰	-	-	-	-	-	-	-	-	①	④	⑮	⑲	-	-	-	-	-	-	-	①	⑤	⑰	⑲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
32	①	②	⑭	⑮	-	⑥	⑩	⑲	⑳	-	-	-	①	③	⑮	⑰	-	-	-	-	-	-	-	-	①	④	⑮	⑲	-	-	-	-	-	-	-	①	⑤	⑰	⑲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
36	①	②	⑭	⑮	⑳	-	⑥	⑩	⑲	⑳	-	-	①	③	⑮	⑰	㉑	-	-	-	-	-	-	-	①	④	⑮	⑲	㉒	-	-	-	-	-	-	①	⑤	⑰	⑲	㉓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
40	①	②	⑭	⑮	⑳	㉑	㉒	㉓	-	-	-	-	①	③	⑮	⑰	㉓	㉔	-	-	-	-	-	-	①	④	⑮	⑲	㉒	㉔	㉕	-	-	-	-	①	⑤	⑰	⑲	㉓	㉔	㉕	㉖	-	-	-	-	-	-	-	-		
44	①	②	⑭	⑮	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔	-	-	-	①	③	⑮	⑰	㉓	㉔	㉕	-	-	-	-	-	①	④	⑮	⑲	㉒	㉔	㉕	㉖	㉗	-	-	①	⑤	⑰	⑲	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	-	-	-	-	-	-		
48	①	②	⑭	⑮	⑳	㉑	㉒	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜	㉝	㉞	㉟	㊱	㊲	㊳	㊴	㊵	㊶	㊷	㊸	㊹	㊺	㊻	㊼	㊽	㊾	㊿	①	⑤	⑰	⑲	㉓	㉔	㉕	㉖	㉗	㉘	㉙	㉚	㉛	㉜	㉝	㉞	㉟	㊱

## システム構成図留意事項


※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

## 【DIMMの搭載位置】


## &lt;Single Rankメモリ (RDIMM)の場合&gt;

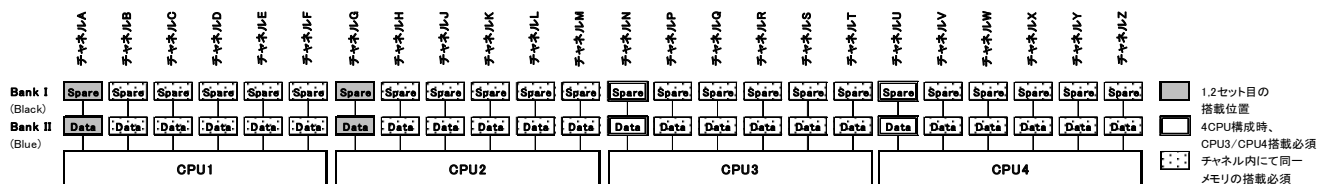

## &lt;Dual Rankメモリ (RDIMM)の場合&gt;

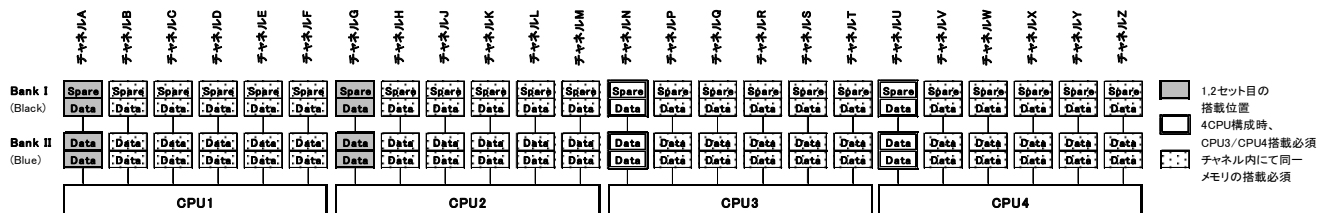

## &lt;Quad Rankメモリ (RDIMM 3DS)の場合&gt;

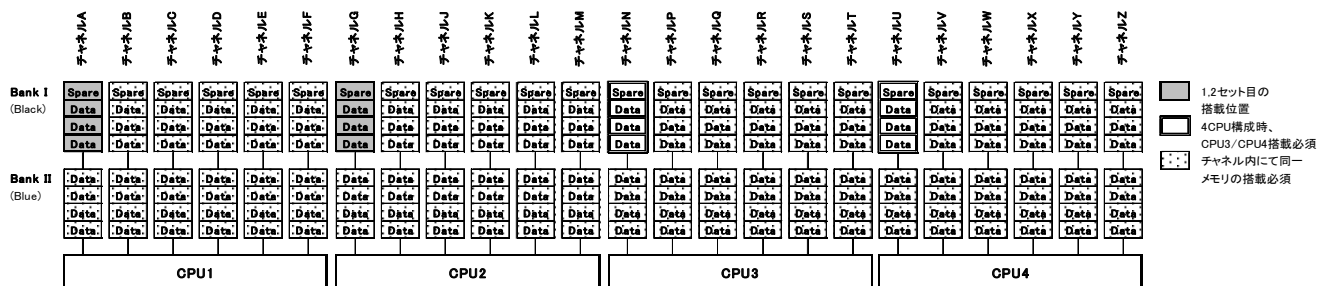

## 【パフォーマンスモード】

- (1) メモリの最大性能にて動作します。
- (2) 動作速度は搭載枚数により異なりますので、詳細は各種の「メモリの搭載について」をご参照ください。
- (3) 最低6枚の同一DIMMにて構成を組む必要があります。
- (4) パフォーマンスモード設定サービスを選択し、カスタムメイドにてメモリを搭載する場合、同一型名メモリのみ搭載可能です。

## 【DIMMの搭載順】

## ■物理CPU2個構成時

セット数	CPU1												CPU2											
	1A	2A	1B	2B	1C	2C	1D	2D	1E	2E	1F	2F	1G	2G	1H	2H	1J	2J	1K	2K	1L	2L	1M	2M
2セット	①	-	①	-	①	-	①	-	①	-	①	-	①	-	①	-	①	-	①	-	①	-	①	-
4セット	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②


○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

## ■物理CPU4個構成時

セット数	CPU1												CPU2												CPU3												CPU4													
	1A	2A	1B	2B	1C	2C	1D	2D	1E	2E	1F	2F	1G	2G	1H	2H	1J	2J	1K	2K	1L	2L	1M	2M	1N	2N	1P	2P	1Q	2Q	1R	2R	1S	2S	1T	2T	1U	2U	1V	2V	1W	2W	1X	2X	1Y	2Y	1Z	2Z		
4セット	①	-	①	-	①	-	①	-	①	-	①	-	①	-	①	-	①	-	①	-	①	-	①	-	①	-	①	-	①	-	①	-	①	-	①	-	①	-	①	-	①	-	①	-	①	-	①	-	①	-
8セット	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②	①	②

○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

## 【DIMMの搭載位置】

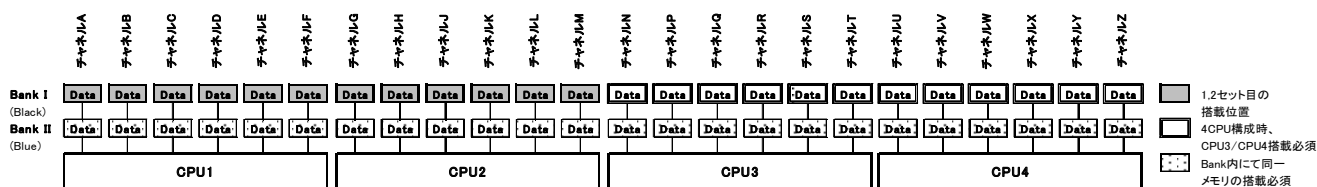

## 【ミラーチャネルモード】

- (1) ミラーとなるDIMMは、同一BANK内である必要があります。
- (2) 使用可能なメモリ容量は、搭載メモリ容量の1/2となります。
- (3) Dual Rank × 8(メモリ16GB(16GB 2666 RDIMM × 1))では使用できません。
- (4) 物理CPU2個構成時はCPU1側とCPU2側で同じ枚数のDIMMを搭載する必要があります。物理CPU4個構成時はCPU1/CPU2/CPU3/CPU4で同じ枚数のDIMMを搭載する必要があります。
- (5) ミラーチャネルモード設定サービスを選択し、カスタムメイドにてメモリを搭載する場合、同一型名メモリのみ搭載可能です。

## 【DIMMの搭載位置】

## ■物理CPU2個構成時

CPU	CPU1												CPU2											
Channel																								
DIMM																								
#DIMMS	1A	2A	1B	2B	1C	2C	1D	2D	1E	2E	1F	2F	1G	2G	1H	2H	1J	2J	1K	2K	1L	2L	1M	2M
4	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	○	○	○	○	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○	○	○	-	○	-	○	-	○	-	-
16	○	○	○	○	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○	○	○	-	○	-	○	-	○	-	-
18	○	○	○	○	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○	○	○	-	○	-	○	-	○	-	-
20	○	○	○	○	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○	○	○	-	○	-	○	-	○	-	-
24	○	○	○	○	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○	○	○	-	○	-	○	-	○	-	-


○: 搭載、-: メモリ非搭載

## ■物理CPU4個構成時


CPU	CPU1												CPU2												CPU3												CPU4													
Channel	A	B	C	D	E	F		G	H	I	J	K	L	M		N	P	Q	R	S	T		U	V	W	X	Y	Z																						
DIMM	1A	2A	1B	2B	1C	2C	1D	2D	1E	2E	1F	2F	1G	2G	1H	2H	1J	2J	1K	2K	1L	2L	1M	2M	1N	2N	1P	2P	1Q	2Q	1R	2R	1S	2S	1T	2T	1U	2U	1V	2V	1W	2W	1X	2X	1Y	2Y	1Z	2Z		
#DIMMS																																																		
8	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
12	○	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-		
16	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20	○	-	○	-	○	-	○	-	○	-	-	-	○	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	○	-	○	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24	○	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	○	○	○	○	-	-	○	-	○	-	○	-	○	○	○	○	-	○	-	○	-	○	-	-	○	○	○	○	-	○	-	○	-	○	-	○	○	○	○	-	○	-	○	-	○	-	-	-	-	-
32	○	○	○	○	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○	○	○	-	○	-	○	-	○	-	-	○	○	○	○	-	○	-	○	-	○	-	○	○	○	○	-	○	-	○	-	○	-	-	-	-	-
36	○	○	○	○	-	-	○	-	○	-	○	-	○	○	○	○	-	○	-	○	-	○	-	-	○	○	○	○	-	○	-	○	-	○	-	○	○	○	○	-	○	-	○	-	○	-	-	-	-	-
40	○	○	○	○	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○	○	○	-	○	-	○	-	○	-	-	○	○	○	○	-	○	-	○	-	○	-	○	○	○	○	-	○	-	○	-	○	-	-	-	-	-
48	○	○	○	○	-	-	○	-	○	-	-	-	○	○	○	○	-	○	-	○	-	○	-	-	○	○	○	○	-	○	-	○	-	○	-	○	○	○	○	-	○	-	○	-	○	-	-	-	-	-

○: 搭載、-: メモリ非搭載


## &lt;1CPUあたり2 DIMMsの場合&gt;

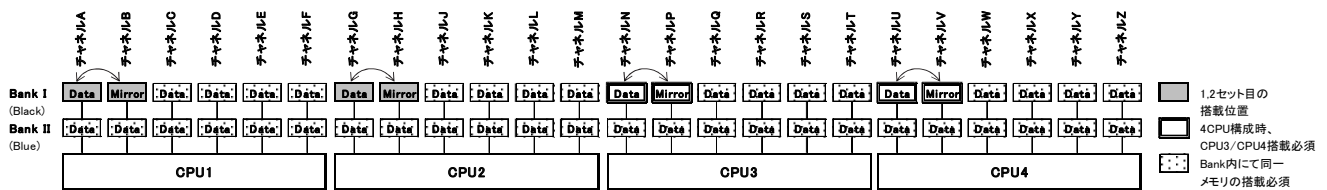


## &lt;1CPUあたり3 DIMMsの場合&gt;

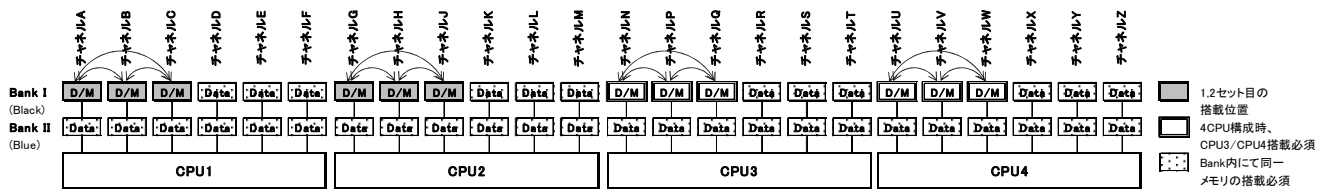

## &lt;1CPUあたり4 DIMMsの場合&gt;

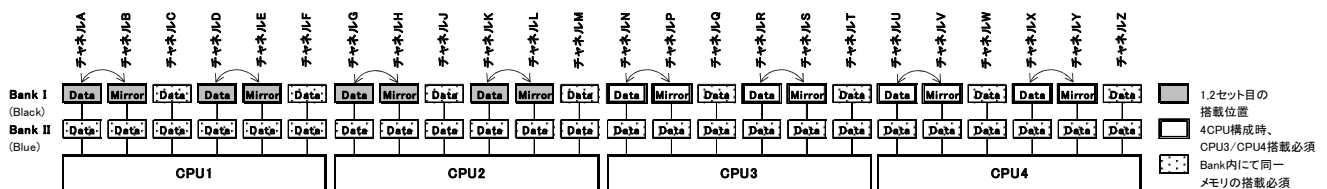

## &lt;1CPUあたり6 DIMMsの場合&gt;

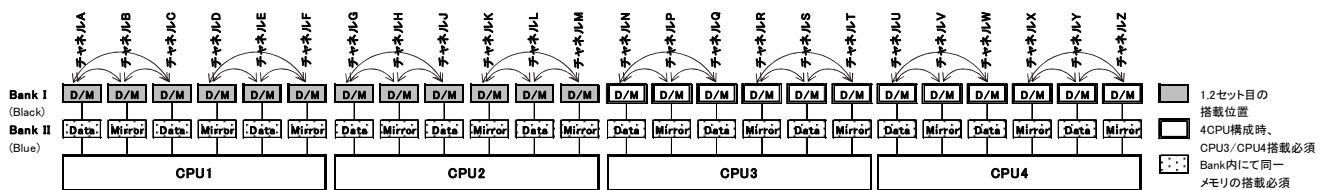

# システム構成図留意事項

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

## ■CX2550 M2/CX2570 M2の場合

### 【インディペンデントチャンネルモード】

Dual Rank × 8(メモリ-8GB(8GB 2400 RDIMM × 1)、メモリ-16GB(16GB 2400 RDIMM × 1))では、SDDC機能は未サポートです。  
DIMMは容量の大きいものから以下の搭載順にて搭載する必要があります。また、同一容量の場合はRank数の大きい順に搭載します。

#### 【DIMMの搭載順】

##### ■物理CPU1個構成時 (\*1)

CPU	CPU1							
チャンネル	A		B		D		C	
Slot	1A	2A	1B	2B	2D	1D	2C	1C
DIMMs								
1	①	-	-	-	-	-	-	-
2	①	-	-	-	-	-	-	②
3	①	-	③	-	-	-	-	②
4	①	-	③	-	-	④	-	②
5	①	⑤	③	-	-	④	-	②
6	①	⑤	③	-	-	④	⑥	②
7	①	⑤	③	⑦	-	④	⑥	②
8	①	⑤	③	⑦	⑧	④	⑥	②

○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載  
(\*1) CX2550 M2のみ

##### ■物理CPU2個構成時

CPU	CPU1								CPU2							
チャンネル	A		B		D		C		G		H		F		E	
Slot	1A	2A	1B	2B	2D	1D	2C	1C	1G	2G	1H	2H	2F	1F	2E	1E
DIMMs																
2	①	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	②
3	①	-	-	-	-	-	-	③	-	-	-	-	-	-	-	②
4	①	-	-	-	-	-	-	③	④	-	-	-	-	-	-	②
5	①	-	⑤	-	-	-	-	③	④	-	-	-	-	-	-	②
6	①	-	⑤	-	-	-	-	③	④	-	-	-	-	-	⑥	②
7	①	-	⑤	-	-	⑦	-	③	④	-	-	-	-	-	⑥	②
8	①	-	⑤	-	-	⑦	-	③	④	-	⑧	-	-	-	⑥	②
9	①	⑨	⑤	-	-	⑦	-	③	④	-	⑧	-	-	-	⑥	②
10	①	⑨	⑤	-	-	⑦	-	③	④	-	⑧	-	-	-	⑥	②
11	①	⑨	⑤	-	-	⑦	⑪	③	④	-	⑧	-	-	-	⑥	②
12	①	⑨	⑤	-	-	⑦	⑪	③	④	⑫	⑧	-	-	-	⑥	②
13	①	⑨	⑤	⑬	-	⑦	⑪	③	④	⑫	⑧	-	-	-	⑥	②
14	①	⑨	⑤	⑬	-	⑦	⑪	③	④	⑫	⑧	-	⑭	-	⑥	②
15	①	⑨	⑤	⑬	⑮	⑦	⑪	③	④	⑫	⑧	-	⑭	⑥	⑩	②
16	①	⑨	⑤	⑬	⑮	⑦	⑪	③	④	⑫	⑧	⑮	⑭	⑥	⑩	②

○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

### 【パフォーマンスモード】

- メモリの最大性能にて動作します。
- 動作速度は搭載枚数により異なりますので、詳細は各機種の「メモリの搭載について」をご参照ください。
- 1CPU構成の場合は最低4枚、2CPU構成の場合は最低8枚の同一DIMMにて構成を組む必要があります。以下搭載条件の通り、4枚の同一DIMMを1セットとして容量の大きい順にDIMMを搭載する必要があります。また、同一容量の場合はRank数の大きい順に搭載します。

#### 【DIMMの搭載順】

##### ■物理CPU1個構成時 (\*1)

CPU	CPU1							
チャンネル	A		B		D		C	
Slot	1A	2A	1B	2B	2D	1D	2C	1C
DIMMs								
4	①	-	①	-	-	①	-	①
8	①	②	①	②	②	①	②	①


○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載  
(\*1) CX2550 M2のみ

##### ■物理CPU2個構成時

CPU	CPU1								CPU2							
チャンネル	A		B		D		C		G		H		F		E	
Slot	1A	2A	1B	2B	2D	1D	2C	1C	1G	2G	1H	2H	2F	1F	2E	1E
DIMMs																
8	①	-	①	-	-	①	-	①	②	-	②	-	-	②	-	②
12	①	③	①	③	③	①	③	①	②	-	②	-	-	②	-	②
16	①	③	①	③	③	①	③	①	②	④	②	④	④	②	④	②

○内数字: 搭載順、-: メモリ非搭載

#### 【DIMMの搭載位置】

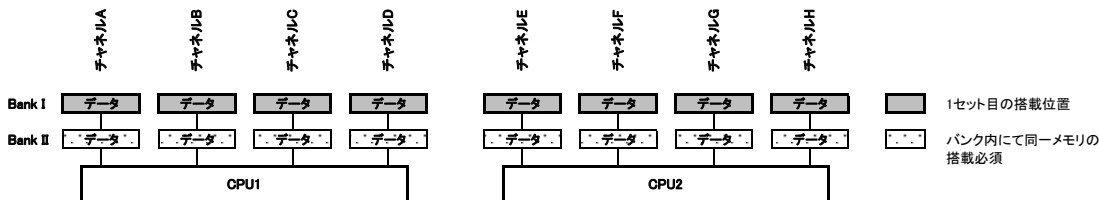

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

バックアップ装置関連事項

バックアップ装置のサポートOSと使用するソフトウェア一覧

■ OS標準バックアップユーティリティ対応表

バックアップ装置 装置型名 規格			Windows系												Linux系				
			WS08S/E-32 WS08S/E/D-64	WS08W	WS08RS/E/D	WS08RF	WS08RW	WS08RH	SBS11E	WS12S/D	WS12F	WS12RS/D/F/E	WS12RS	WS16S/D/E WS16S	RHEL5(x86) RHEL5(i686)	RHEL6(x86) RHEL6(i686)	RHEL7(i686)	SLES 11 (x86_64)	SLES 12 (x86_64)
			Windows Server Backup												Linux Command (*1)				
RDX 装置	PY-RD111 PYBRD111	RDX USB 3.0	▲(*2)	▲(*2)	▲(*2)	▲(*2)	▲(*2)	▲(*2)	▲(*2)	▲	▲	▲	▲	▲	△	○	○	○	○
	PY-RD112 PYBRD112		▲(*2)	▲(*2)	▲(*2)	▲(*2)	▲(*2)	▲(*2)	▲(*2)	▲	▲	▲	▲	▲	△	○	○	○	○
LTO 装置	PY-LT511 PYBLT511	LTO Ultrium5	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○
	PY-LT611 PYBLT611	LTO Ultrium6	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○
	PY-LT711 PYBLT711	LTO Ultrium7	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○

- ：対応  
×：未対応  
●：対応(ただし、バックアップ装置のデバイスドライバの適用が必要)  
△：サーバのオンボードUSB2.0ポートとの組み合わせはサポート。ただし、増設用USB3.0ポートとの組み合わせは未サポート  
▲：内蔵データカートリッジドライブユニット(RDX装置)の設定が、「Fixed Disk」モードの場合のみサポート  
－：OS組合せなし

(※1) 最新対応状況につきましては、当社ホームページ( <http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html> )を参照ください。  
(※2) 増設用USB3.0ポートを使用した接続の場合、Windows Server Backup の「ベア メタル回復」機能は未サポート。

留意事項

- ・内蔵バックアップ装置(RDX装置を除く)をWindows OSでご使用になる場合は、別途バックアップソフトウェアが必要です。
- ・内蔵データカートリッジドライブユニット(RDX装置)を Windows Server Backup でご使用になる場合は、「RDX Utility for Windows」のインストールが必要です。「RDX Utility for Windows」は、当社ホームページ( <http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/downloads/> )から入手可能です。
- ・内蔵データカートリッジドライブユニット(RDX装置)をWindows Server Backupでご使用になる場合、本装置の設定は必ず「Fixed Disk」モードでご使用ください。「Fixed Disk」モードは、内蔵データカートリッジドライブユニット(RDX装置)をWindows Server Backupで使用可能にするための専用モードです。
- ・内蔵データカートリッジドライブユニット(RDX装置)をバックアップソフトウェアでご使用になる場合は、「RDX Utility for Windows」をインストールしないでください。
- ・Linuxコマンドをご使用になる場合は、tar、cpio、ddをご使用ください。
- ・OS標準のバックアップユーティリティを使用した場合、バックアップ装置の性能を十分に引き出せないことがあります。

■ Arcserve対応表

PRIMERGYシリーズに接続されるバックアップ装置とArcserveの対応について記します。  
なお、PRIMERGYシリーズに接続されるバックアップ装置とArcserveの最新情報や使用上の注意については、下記をご参照ください。  
当社ホームページ( <http://www.fujitsu.com/jp/software/arcserve/> )

バックアップ装置 装置型名 規格			適用OS		WS08S/E-32 WS08S/E/D-64	WS08RS/E/D	WS08RF	WS08RW	WS12S/D/F	WS12RS/D/F/E WSS12RS	WS16S/D/E WSS16S
			Arcserve 版数		Arcserve Backup 16.5	Arcserve Backup 17.5 / Arcserve UDP v6.5	Arcserve Backup 17 / Arcserve UDP v6	Arcserve Backup 16.5	Arcserve Backup 17.5 / Arcserve UDP v6.5	Arcserve Backup 17 / Arcserve UDP v6	Arcserve Backup 16.5
RDX 装置	PY-RD111 PYBRD111	RDX USB 3.0			○	○	○	○	○	○	○
	PY-RD112 PYBRD112				○	○	○	○	○	○	○
LTO 装置	PY-LT511 PYBLT511	LTO Ultrium5			○	○	○	○	○	○	○
	PY-LT611 PYBLT611	LTO Ultrium6			○	○	○	○	×	×	×
	PY-LT711 PYBLT711	LTO Ultrium7			×	×	×	×	×	×	○(*2)

- ：対応  
×：未対応  
●：対応(ただし、バックアップ装置のデバイスドライバの適用が必要)  
－：OS組合せなし
- (※1) Arcserve社提供のWIN-CA ARCSERVE BACKUP 16.5 SERVICE PACK 1および最新のパッチモジュールの適用が必須。  
(Arcserve社のサイト: <https://arcserve.zendesk.com/hc/ja/articles/201810429-arcserve-Backup-16-5-patches> )  
(※2) Arcserve社提供のモジュール(P00000379 および P00000619)の適用が必須。  
(Arcserve社のサイト: <https://arcserve.zendesk.com/hc/ja/articles/209716333> )

## システム構成図留意事項

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

## ■ NetVault Backup for Windows対応表

PRIMERGYシリーズに接続されるバックアップ装置とNetVault Backup for Windowsの対応について記します。  
 なお、PRIMERGYシリーズに接続されるバックアップ装置とNetVault Backup for Windowsの最新情報や使用上の注意については、下記をご参照ください。  
 当社ホームページ( <http://www.fujitsu.com/jp/products/software/partners/partners/netvault/> )

バックアップ装置 装置型名 規格			適用OS				WS08S/E-32				WS08S/E/D-64				WS08RS/E/D				WS08RF				WS12S/D/F				WS12RS/D/F/E WSS12RS			
			NetVault Backup 版数				NetVault Backup 9.1.1	NetVault Backup 10.0	NetVault Backup 11.0	NetVault Backup 11.3	NetVault Backup 9.1.1	NetVault Backup 10.0	NetVault Backup 11.0	NetVault Backup 11.3	NetVault Backup 9.1.1	NetVault Backup 10.0	NetVault Backup 11.0	NetVault Backup 11.3	NetVault Backup 9.1.1	NetVault Backup 10.0	NetVault Backup 11.0	NetVault Backup 11.3	NetVault Backup 9.1.1	NetVault Backup 10.0	NetVault Backup 11.0	NetVault Backup 11.3	NetVault Backup 9.1.1	NetVault Backup 10.0	NetVault Backup 11.0	NetVault Backup 11.3
RDX 装置	PY-RD111 PYBRD111	RDX USB 3.0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○
	PY-RD112 PYBRD112		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○
LTO 装置	PY-LT511 PYBLT511	LTO Ultrium5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○
	PY-LT611 PYBLT611	LTO Ultrium6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○
	PY-LT711 PYBLT711	LTO Ultrium7	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○

○: 対応  
 ×: 未対応  
 -: OS組合せなし

## ■ Backup Exec対応表

PRIMERGYシリーズに接続されているバックアップ装置とBackup Execの対応について記します。  
 なお、PRIMERGYシリーズに接続されるバックアップ装置とBackup Execの最新情報や使用上の注意については、下記をご参照ください。  
 当社ホームページ( <http://www.fujitsu.com/jp/products/software/partners/partners/veritas/products/bews/technical/> )

適用OS  Backup Exec 版数			WS08S/E-32				WS08S/E/D-64				WS08RS/E/D				WS08RF				WS12S/D/F/E				WS12RS/D/F/E WSS12RS				WS16S/D WSS16S				
			Backup Exec 2010 (*3)	Backup Exec 2012	Backup Exec 2014	Backup Exec 15	Backup Exec 2010 (*3)	Backup Exec 2012	Backup Exec 2014	Backup Exec 15	Backup Exec 2010 (*3)	Backup Exec 2012	Backup Exec 2014	Backup Exec 15	Backup Exec 2010 (*3)	Backup Exec 2012	Backup Exec 2014	Backup Exec 15	Backup Exec 2010 (*3)	Backup Exec 2012	Backup Exec 2014	Backup Exec 15	Backup Exec 2010 (*3)	Backup Exec 2012	Backup Exec 2014	Backup Exec 15	Backup Exec 2010 (*3)	Backup Exec 2012	Backup Exec 2014	Backup Exec 15	Backup Exec 2010 (*3)
RDX 装置	PY-RD111 PYBRD111	RDX USB 3.0 (*1)	×	◎ (*4) (*5)	◎ (*4)	×	×	◎ (*4) (*5)	◎ (*4) (*6)	◎ (*4) (*6)	×	◎ (*4) (*5)	◎ (*4) (*6)	◎ (*4) (*6)	×	×	×	×	×	◎ (*4) (*6)	◎ (*4)	×	×	◎ (*4) (*6) (*7)	◎ (*4) (*6)	◎ (*4) (*6)	◎ (*4) (*6)	◎ (*4) (*6)	◎ (*4) (*6)	◎ (*4) (*6)	
	PY-RD112 PYBRD112		×	◎ (*4) (*5)	◎ (*4)	×	×	◎ (*4) (*5)	◎ (*4) (*6)	◎ (*4) (*6)	×	◎ (*4) (*5)	◎ (*4) (*6)	◎ (*4) (*6)	×	×	×	×	×	◎ (*4) (*6)	◎ (*4)	×	×	◎ (*4) (*6) (*7)	◎ (*4) (*6)	◎ (*4) (*6)	◎ (*4) (*6)	◎ (*4) (*6)	◎ (*4) (*6)		
LTO 装置	PY-LT511 PYBLT511	LTO Ultrium5	○ (*2)	○	○	×	○ (*2) (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*2) (*6)	○ (*6)	○ (*6)	○ (*6)	×	×	×	×	×	○ (*6)	○ (*8)	○ (*8)	×	×	○ (*6) (*7)	○ (*8)	○ (*8)	○ (*8)	○ (*6) (*7)	○ (*8)	○ (*8)
	PY-LT611 PYBLT611	LTO Ultrium6	×	×	×	×	×	○ (*5)	○ (*6)	○ (*6)	×	○ (*5)	○ (*6)	○ (*6)	×	×	×	×	×	○ (*6)	○ (*8)	○ (*8)	×	×	○ (*6) (*7)	○ (*8)	○ (*8)	○ (*8)	○ (*8)	○ (*8)	○ (*8)
	PY-LT711 PYBLT711	LTO Ultrium7	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○ (*8) (*9)	○ (*8)	×	×	×	○ (*8) (*9)	○ (*8)	○ (*8)	○ (*8)	○ (*8)	○ (*8)	○ (*8)

○: 対応  
 ×: 未対応  
 ◎: 対応(ただし、当社提供のUSBドライバの適用必須)  
 -: OS組合せなし

(\*1) 媒体(Data Cartridge RDX) をまたがるシステムバックアップは未サポート。

(\*2) テープ媒体をまたがるシステムバックアップは未サポート。

また、Veritas Technologies LLC 提供のデバイスドライバ DDI20100515 以降の適用が必須(なお、Backup Exec 2010 R2, R3 をご使用になる場合は、本デバイスドライバの適用は不要)。

(\*3) Backup Exec 2010 R3以降を使用することを推奨。

(\*4) SDRによるリストアは未サポート。

(\*5) Backup Exec 2012 SP2以降でサポート。

(\*6) Datacenter は未サポート。

(\*7) Backup Exec 2014 SP1以降でサポート。

(\*8) Datacenter の場合、SDRによるリストアは未サポート。

(\*9) Feature Pack 1以降の適用必須。

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

■ NetVault Backup for Linux対応表

PRIMERGYシリーズに接続されるバックアップ装置とNetVault Backup for Linuxの対応について記します。  
 なお、PRIMERGYシリーズに接続されるバックアップ装置とNetVault Backup for Linuxの最新情報や使用上の注意については、下記をご参照ください。  
 当社ホームページ( <http://www.fujitsu.com/jp/products/software/partners/partners/netvault/> )

<div>バックアップ装置</div> <div>適用OS</div> <div>NetVault Backup 版数</div> <div>装置型名 規格</div>			RHEL5 (x86)/(Intel64)				RHEL6 (x86)/(Intel64)				RHEL7(Intel64)				SLES 11 (x86_64)				SLES 12 (x86_64)			
			NetVault Backup 9.1.1	NetVault Backup 10.0	NetVault Backup 11.0	NetVault Backup 11.3	NetVault Backup 9.1.1	NetVault Backup 10.0	NetVault Backup 11.0	NetVault Backup 11.3	NetVault Backup 9.1.1	NetVault Backup 10.0	NetVault Backup 11.0	NetVault Backup 11.3	NetVault Backup 9.1.1	NetVault Backup 10.0	NetVault Backup 11.0	NetVault Backup 11.3	NetVault Backup 9.1.1	NetVault Backup 10.0	NetVault Backup 11.0	NetVault Backup 11.3
RDX 装置	PY-RD111 PYBRD111	RDX USB 3.0	△	△	△	△	○	○	○	○	×	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
	PY-RD112 PYBRD112		△	△	△	△	○	○	○	○	×	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
LTO 装置	PY-LT511 PYBLT511	LTO Ultrium5	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
	PY-LT611 PYBLT611	LTO Ultrium6	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×
	PY-LT711 PYBLT711	LTO Ultrium7	×	×	×	×	×	○	○	○	×	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×

○: 対応

×: 未対応

△: サーバのオンボードUSB2.0ポートとの組み合わせはサポート。ただし、増設用USB3.0ポートとの組み合わせは未サポート

—: OS組合せなし



## システム構成図留意事項

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

## iRMC(リモートマネジメントコントローラ)関連

- 標準搭載のiRMC(リモートマネジメントコントローラ)やオプションのSASコントローラカード/SASアレイコントローラカードを搭載することにより、使用OSに依存せず、「Agentレス」「管理LAN(業務LAN非使用)」にて、ストレージ/RAIDの状態監視が可能です。専用のソフトウェア(ServerView Agents等)を導入する必要が無いため、CPUやメモリリソースを消費せず、業務アプリケーションへのリソース配置の最適化が可能となります。
- 本機能を使用可能な機種/オプション構成は下表の通りです。  
機種により選択可能なストレージコントローラ型名は異なりますので、システム構成図等でご確認ください。

機種	搭載するストレージコントローラ			JX40 S2/JX60 S2接続
	オンボード	SASコントローラカード	SASアレイコントローラカード/ SASアレイコントローラモジュール	SASアレイコントローラカード
	・SATAコントローラ ・SASコントローラ (オンボードSATAコントローラ 拡張オプション)	・PY-SC3FA/PYBSC3FA	・PY-SR3C34/PYBSR3C34 ・PY-SR3C41/PYBSR3C41 ・PY-SR3C41H/PYBSR3C41H ・PY-SR3C42/PYBSR3C42 ・PY-SR3C42H/PYBSR3C42H ・PY-SR3C43/PYBSR3C43 ・PY-SR3C43H/PYBSR3C43H ・PY-SR3C44/PYBSR3C44 ・PY-SR3C45/PYBSR3C45 ・PY-SR3C54/PYBSR3C54L ・PY-SR3FA/PYBSR3FA ・PY-SRD32A/PYBSRD32A ・PY-SRD36A/PYBSRD36A	・PY-SR3PR2/PYBSR3PR2L ・PY-SR3PE/PYBSR3PE/PYBSR3PEL ・PY-SR3PE2/PYBSR3PE2/PYBSR3PE2L
BX2560 M2	○	-	◎	-
BX2580 M2	○	-	-	-
RX1330 M3	○	○ (*1)	◎	-
RX2520 M1	3.5インチ	x	◎	◎
	2.5インチ	x	◎	◎
RX2530 M4	○	○	◎	◎
RX2540 M4	○	○	◎	◎
RX2560 M2	-	x	◎	◎
RX4770 M3	-	-	◎	◎
RX4770 M4	-	○	◎	◎
TX1320 M3	○	○	◎	-
TX1330 M3	○	○	◎	-
TX2540 M1	x	-	◎	-
TX2560 M2	-	x	◎	◎
CX2550 M2	○	○	◎	-
CX2570 M2	○	-	◎	-

◎: ストレージ/RAID監視可能、○: ストレージ監視可能、x: 不可、-: 対象構成無し(非サポート構成)

(\*1) ラックベースユニット (2.5インチ x 10)を使用する場合は監視不可。

- 詳細な監視対象/設定方法等につきましては、下記当社ホームページに掲載の「マニュアル」をご確認ください。

## ■ 当社ホームページ:

<http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/> →

「ServerView Suiteのマニュアル」→「MANUALS」→「x86 Servers」→「Software」→「ServerView Suite」→「Out-Of-Band Management」

## セキュリティチップ(TPM)およびインテルトラステッド・エグゼキューション・テクノロジー(インテル® TXT)のサポートについて

BX2560 M2/BX2580 M2/RX2560 M2/TX2560 M2において、以下の通りOS、TPM、BIOSの種類によりTPMおよびインテル® TXTのサポートが異なりますので、ご注意願います。上記以外の機種については、インテル® TXTは非サポートです。

OS	インテルTXT: 設定なし TPM 1.2を使用 BIOS: レガシーまたはUEFIモード	インテルTXT: 設定なし TPM 2.0を使用 BIOS: UEFIモードのみ	インテルTXT: 設定あり TPM 1.2を使用 BIOS: レガシーモードのみ	インテルTXT: 設定あり TPM 2.0を使用 BIOS: UEFIモードのみ
	PY-TPM07/PYBTPM03	PY-TPM05/PYBTPM05	PY-TPM07/PYBTPM03	PY-TPM05/PYBTPM05
Windows Server 2016	○	○	x	x
Windows Server 2012 R2	○	○	x	x
Windows Server 2012	○	○	x	x
Red Hat Enterprise Linux 7.3	x	x	○	x
Red Hat Enterprise Linux 7.2	x	x	○	x
Red Hat Enterprise Linux 6.9	x	x	○	x
Red Hat Enterprise Linux 6.8	x	x	○	x
Red Hat Enterprise Linux 6.7	x	x	○	x
SUSE Linux Enterprise Server 12	x	x	○ (*1)	x
SUSE Linux Enterprise Server 11	x	x	○ (*2)	x

○: サポート x: 非サポート

(\*1) SP1以降でサポート。

(\*2) SP4以降でサポート。

※ BIOSファームウェアをアップデートする際は、BIOS設定画面にてインテル® TXTの設定を無効にする必要があります。

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

Windows関連事項

Windows Server OSの使用権について

- Windows Server OSについては、ダウングレード/ダウンエディション権があります。  
Windows Server® 2016 / 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008における適用可能な組合せの考え方は下表の通りです。  
ダウングレード例: Windows Server® 2016>Windows Server® 2012 R2>Windows Server® 2012>Windows Server® 2008 R2>Windows Server® 2008  
ダウンエディション例: Datacenter>Enterprise>Standard>Essentials>Foundation

		ダウングレード/ダウンエディション可能な組合せ															
		WS16S	WS16D	WS16E	WS12RS	WS12RD	WS12RF	WS12RE	WS12S	WS12D	WS12E	WS08RS	WS08RE	WS08RD	WS08S-32/64	WS08E-32/64	WS08D-64
保有ライセンス	WS16S	-	x	○	○	x	○(*1)	○	○	x	○	○	○	x	○	○	x
	WS16D	○	-	○	○	○	○(*1)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	WS16E	x	x	-	x	x	○(*1)	○	x	x	○	x	x	x	x	x	x
	WS12RS	x	x	x	-	x	x	○	○	x	○	○	○	x	○	○	x
	WS12RD	x	x	x	○	-	x	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	WS12S	x	x	x	x	x	x	x	-	x	○	○	○	x	○	○	x
	WS12D	x	x	x	x	x	x	x	○	-	○	○	○	○	○	○	○
	WS08RS	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	○	x	x
	WS08RE	x	x	x	x	x	x	x	x	x	○	-	x	○	○	○	x
	WS08RD	x	x	x	x	x	x	x	x	x	○	○	-	○	○	○	○
	WS08S-32/64	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x
	WS08E-32/64	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	○	-	x
	WS08D-64	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	○	○	-

○:可能、x:不可、-:対象外  
(\*1) OEMの場合のみ、Foundationの利用が可能

- ダウングレード/ダウンエディション権を行使する場合、お客様がダウングレードして使用するバージョンのメディアとプロダクトキーを所有している必要があります。

OSをサーバ本体と同時契約し、本体にインストールまたはバンドルしてお届けするWindows OSオプションの提供方法について

- 選択するOSオプション型名に応じて、インストール/バンドル(OS媒体添付)を選択可能です。
- Windows Server® 2016 / 2012 R2 / 2012 / 2008 R2は、64bit版のみの提供となります。

Windows Server® 2012へのダウングレードサービスについて

- 本サービスは、Windows Server® 2016に付与されているダウングレードの権利に基づき、お客様がWindows Server® 2012をご利用になる際、OS媒体の用意やインストールなどの環境構築作業を、富士通が代行するサービスです。
- Windows Server® 2012へのダウングレードサービス付き製品の提供形態は下記の通りです。  
(1)本製品には、Windows Server® 2016のOS媒体に加え、Windows Server® 2012のOS媒体も同梱されます。  
さらに、モデルやタイプによっては、Windows Server 2012のインストール作業を代行します。  
(2)製品貼り付けのCOAシール(プロダクトキーが記載されているシール)は、Windows Server® 2016用となります。Windows Server® 2012ではご使用できません。  
CAL(クライアントアクセスライセンス)は製品に添付されていませんので、使用する環境に応じて、Device CAL/User CALを別途手配する必要があります。  
(3)本製品にはWindows Server® 2016のOS媒体が同梱されるため、Windows Server® 2012から切り替えての使用が可能です。  
ただし、各製品のサポートOS情報にてWindows Server® 2016の動作状況をご確認の上、ご適用ください。

Windows Server® 2008 R2へのダウングレードサービスについて

- 本サービスは、Windows Server® 2012 R2に付与されているダウングレードの権利に基づき、お客様がWindows Server® 2008 R2をご利用になる際、OS媒体の用意やインストールなどの環境構築作業を、富士通が代行するサービスです。
- Windows Server® 2008 R2へのダウングレードサービス付き製品の提供形態は下記の通りです。  
(1)本製品には、Windows Server® 2012 R2のOS媒体に加え、Windows Server® 2008 R2のOS媒体も同梱されます。  
さらに、モデルやタイプによっては、Windows Server 2008 R2のインストール作業を代行します。  
(2)製品貼り付けのCOAシール(プロダクトキーが記載されているシール)は、Windows Server® 2012 R2用となります。Windows Server® 2008 R2ではご使用できません。  
CAL(クライアントアクセスライセンス)は製品に添付されていませんので、使用する環境に応じて、Device CAL/User CALを別途手配する必要があります。  
(3)本製品にはWindows Server® 2012 R2のOS媒体が同梱されるため、Windows Server® 2008 R2から切り替えての使用が可能です。  
ただし、各製品のサポートOS情報にてWindows Server® 2012 R2の動作状況をご確認の上、ご適用ください。

Windows Server OSメディアキットについて

- Windows Server OSメディアキットは、Windows OSをダウングレード/ダウンエディションして使用する場合に必要となる「インストールメディア/プロダクトキー」です。  
「メディアキット」にはライセンスは含まれておりませんので、Windows Server OS ライセンスが含まれているWindows Server OS インストール/バンドルオプションと同時にご購入/されるお客様へのみ提供可能となります。「メディアキット」のみでの手配はできません。  
手配上の、組み合わせ詳細については、「OSオプション、SupportDesk、複数同時選択時の組み合わせについて」をご参照ください。

## システム構成図留意事項

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

## Windows OSサポートについて

- お客様のシステムの安定稼働と円滑な保守を支援するため、豊富な経験に基づく充実したWindowsサポートサービス「SupportDesk」です。専門技術者によるWindows OSサポート(電話によるQ&A対応/問題解決支援など)、Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)を行います。提供ラインナップ詳細は下表の通りです。

	SupportDesk Standard (Windows Server Standard)	SupportDesk Standard (Windows Server Standard 仮想化対応)	SupportDesk Standard (Windows Server Datacenter 仮想化対応)
サービス期間	3年/4年/5年	3年/4年/5年	3年/4年/5年
サービス時間帯	平日/24時間365日	平日/24時間365日	平日/24時間365日
サポート対象範囲	ホストOS	ホストOS/ゲストOS	ホストOS/ゲストOS
ホスト対象OS(*1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows Server® 2016 / 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008 Standard</li> <li>Windows® Storage Server 2016 / 2012 R2 Standard</li> <li>Windows Server® 2012 R2 / 2012 Foundation</li> <li>Windows Server® 2016 / 2012 R2 / 2012 Essentials</li> <li>Windows Server® 2008 R2 / 2008 Enterprise (*3)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows Server® 2016 / 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008 Standard</li> <li>Windows® Storage Server 2016 / 2012 R2 Standard</li> <li>Windows Server® 2016 / 2012 R2 / 2012 Essentials</li> <li>Windows Server® 2008 R2 / 2008 Enterprise (*3)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows Server® 2016 / 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008 Standard</li> <li>Windows Server® 2016 / 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008 Datacenter</li> <li>Windows Server® 2008 R2 / 2008 Enterprise</li> </ul>
ゲスト対象OS	—	※ホストOS/ゲストOSの組み合わせは、富士通でサポート可能な組み合わせに限る。(*2)	※ホストOS/ゲストOSの組み合わせは、富士通でサポート可能な組み合わせに限る。(*2)
サービス内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>専門技術者によるOSサポート(電話によるQ&amp;A対応/問題解決支援など)</li> <li>Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/サービス対応履歴など)</li> </ul>		

(\*1) サポート可能なOSは使用するサーバのサポートOSに準じます。

(\*2) 詳細については、「各OSの仮想化機能について」をご参照ください。

(\*3) Windows Server® 2016 / 2012 R2 / 2012 Standardからのダウングレード利用時のみ対象です。

## マイクロソフト社製ソフトウェア製品使用時の留意事項について

- サービスプロバイダ様がマイクロソフト社製ソフトウェア製品を利用したサービス(例: ASP/SaaS、アウトソーシング、ホスティング等)を第三者(エンドユーザー様)に提供する場合、「サービスプロバイダライセンス(SPLA)」というライセンス体系が適用されます。そのため、サーバ本体と同時契約し、本体にインストールまたはバンドルしてお届けするライセンス製品やパッケージ製品、およびボリュームライセンス製品をご利用になる場合には、上記のサービスを第三者(エンドユーザー様)に提供することはできませんので、ご注意ください。ただし、ハウジングサービス(サービス利用者様がライセンスを資産として所有)において、ご利用になるサーバがサービス利用者様のみの使用である場合に限り、サーバ本体と同時契約し、サーバ本体にインストールまたはバンドルしてお届けするライセンス製品やパッケージ製品、およびボリュームライセンス製品のライセンス体系を適用することが可能です。
- OSインストールには、ODDドライブが必要となります。内蔵ODDを搭載しない場合は、複数台システムに最低1台、スーパーマルチドライブユニットを手配する必要があります。
- Windows Server® 2016 / 2012 R2 / 2012 / 2008 R2 / 2008 をインストールするためには、33GB以上の論理ボリュームが必要となります。
- PRIMERGYでパッケージ製品の「Windows Server® 2012 R2」をお使いになる場合には、KB2883200のHotfixを適用いただく必要があります。Hotfixの適用方法については、以下マイクロソフト社ホームページからご確認ください。  
マイクロソフト社 ホームページ( <https://support.microsoft.com/ja-jp/help/2883200/windows-8.1-and-windows-server-2012-r2-general-availability-update-rollup> )
- Windows Server® 2016/2012 R2 Standard, Datacenter, Essentials または Windows Server® 2012 Essentialsに含まれるWindows Server Essentials のバックアップ機能を使用する場合は、2台以上の内蔵ストレージ(もしくはロジカルドライブ)が必要となります。
- その他留意事項に関する最新情報は、当社ホームページ( <http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/> )をご確認ください。

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

Linux関連事項

Red Hat Enterprise Linuxのサポートについて

- ・お客様のシステムの安定稼働と円滑な保守を支援するため、豊富な経験に基づく充実したLinuxサポートサービス「SupportDesk」をご提供します。
- ・Red Hat Enterprise LinuxのSupportDeskは年額払いのOS単体サポート商品としてご提供していますが、一部のラインナップでは一括払いでPRIMERGYと同時手配可能なオプションをご提供します。
- ・オプション提供品のラインナップ詳細は下表の通りです。

		SupportDesk Standard (Red Hat Enterprise Linux 基本サポート)				SupportDesk Standard (Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート)			
		1ゲスト(*3)	4ゲスト(*3)	VDC ゲスト無制限 (ゲスト専用)	2ゲスト (ゲスト専用)	1ゲスト(*3)	4ゲスト(*3)	VDC ゲスト無制限 (ゲスト専用)	2ゲスト (ゲスト専用)
サービス期間		1/3/4/5年	3/4/5年	3/4/5年	3/4/5年	5年			
サービス時間帯		平日/24時間365日				平日/24時間365日			
サポート 範囲	物理CPU数 (Socket数)	～2	～2	～2	無制限	～2	～2	～2	無制限
	RHELゲスト OS数	～1	～4	無制限	～2	～1	～4	無制限	～2
使用可能 ハイパーバイザ		RHEL仮想マシン機能		Hyper-V VMware		RHEL仮想マシン機能		Hyper-V VMware	
サポートOS(*1)(*2)		Red Hat Enterprise Linux				Red Hat Enterprise Linux			
サービス内容		・専門技術者によるLinux OSサポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など) ・Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/ サービス対応履歴など) ・プロダクトIDの入手手続き代行				・専門技術者によるLinux OSサポート (電話によるQ&A対応/問題解決支援など) ・Webによる情報提供(ソフトウェアの修正情報/運用ノウハウ/ サービス対応履歴など) ・プロダクトID(EUSサービスを含む)の入手手続き代行			

- (\*1) 対象版数については、当社ホームページ( <http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html> )をご参照ください。
- (\*2) 仮想環境におけるサポートOSの組み合わせについては、「各OSの仮想化機能について」をご参照ください。
- (\*3) 同時起動仮想マシン数は、RHEL以外の他OSを含めて4以下に制限されます。5ゲスト以上動作させる場合は、年額払いの拡張プラスサポート「RHEL Server [PG 2CPU/ゲスト無制限]」を別途ご契約ください。

・詳細はシステム構成図(サービスイ覧)の「SupportDesk StandardにおけるRed Hat Enterprise Linuxのサポートについて」をご参照ください。

Red Hat Enterprise Linux 媒体バンドルオプションについて

- ・Red Hat Enterprise Linux 媒体バンドルオプションはインストール媒体のみの提供となります。
- ・サブスクリプション(利用権)の同時手配が必要となるため、工場出荷時に機器と同時手配するSupportDesk Standard/Standard24(Red Hat Enterprise Linux) [PYBで始まるカスタムメイド型名]との同時手配必須となります(Red Hat Enterprise Linux 媒体バンドルオプションのみでの手配はできません)。
- ・OSはインストールされません。添付のDVD(Install DVD Kit)とServerView Suiteを用いてインストールしてください。
- ・Red Hat Enterprise Linux 媒体バンドルオプションを手配しない場合、インストールイメージ(ISOファイル)をRed Hat Networkからダウンロードしてください。Red Hat Networkに、Red Hat Enterprise LinuxのSupportDesk契約者に提供していますプロダクトIDを登録することで、アクセス可能です。

SUSE Linux Enterprise Serverのサポートについて

- ・お客様のシステムの安定稼働と円滑な保守を支援するため、豊富な経験に基づく充実したSUSE Linuxサポートサービス「SupportDesk」をご提供します。
- ・SUSE Linux Enterprise ServerのSupportDeskは年額払いのOS単体サポート商品としてご提供しています。

Linuxのサポート版数について

PRIMERGYにおいてサポート可能なLinuxのサポート版数については、  
当社ホームページ( <http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html> )をご参照ください。

Linuxシステムにおけるメモリ搭載、ファイルシステムの使用可能サイズについて

Linuxシステムではディストリビューションにより最大搭載メモリ容量、ファイルシステムの使用可能最大サイズが以下になります。

ディストリビューション	最大搭載メモリ容量	ファイルシステムの最大サイズ(*1)		
		ext3/ext4(*2)	XFS	btrfs
Red Hat Enterprise Linux 5 (for x86)	12GB	8TB / -	-	-
Red Hat Enterprise Linux 6 (for x86)	12GB	8TB / 16TB(*3)	-	-
Red Hat Enterprise Linux 5 (for Intel64)	1TB	8TB / -	-	-
Red Hat Enterprise Linux 6 (for Intel64)	12TB	8TB / 16TB(*3)	-	-
Red Hat Enterprise Linux 7 (for Intel64)	12TB	16TB / 50TB	500TB	-
SUSE Linux Enterprise Server 11 for AMD64 & Intel64	16TB	16TB / -	8EB	16EB
SUSE Linux Enterprise Server 12 for AMD64 & Intel64	64TB	- / 1EB	8EB	16EB

- (\*1) システムボリュームとして使用する場合は、2TB以下でご使用ください。
- (\*2) ext4は、RHEL6 (for x86/for Intel64)/RHEL7 (for Intel64)でご使用ください。
- (\*3) 8TBを超えて使用する場合は、RHEL6.1 (for x86/for Intel64)以降でご使用ください。

Linux仮想環境におけるWindowsゲストインストール時のメディアについて

Linux仮想環境において、ゲストOSにWindows Server 2008 R2 SP1、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016 をインストールする場合、PRIMERGY 本体にインストールまたはバンドルしてお届けするWindows OSオプション(PY型名)に添付されるインストールメディアは利用できません。  
別途、パッケージ製品やボリュームライセンス製品のインストールメディアをご使用ください。

## システム構成図留意事項

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

## ディスクダンプ機能について

オンボードSATAコントローラ、オンボードSATAコントローラ拡張オプションにてRAID構成で使用する場合のみ、Linuxのディスクダンプ機能はRHEL5.9以降、RHEL6.4以降、RHEL7.0以降をご使用ください。

当社ホームページ( <http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/> )の「PRIMERGYのLinux情報」のLinuxサポート版数一覧表の各機種の注意事項を参照の上、ご使用ください。

機種名	RHEL5			RHEL6 / RHEL7			SLES 11 / SLES 12		
	オンボード(SATA)コントローラにて		左記以外のストレージコントローラ使用時	オンボード(SATA)コントローラにて		左記以外のストレージコントローラ使用時	オンボード(SATA)コントローラにて		左記以外のストレージコントローラ使用時
	アレイ接続時	非アレイ接続時		アレイ接続時	非アレイ接続時		アレイ接続時	非アレイ接続時	
BX2560 M2	-	-	-	○	-	○	○(*1)	-	○
BX2580 M2	-	-	-	○	-	○	○(*1)	-	○
RX1330 M3	-	-	-	○	○	○	○(*1)	○	○
RX2520 M1	○	-	○	○	-	○	○(*1)	-	○
RX2530 M4	-	-	-	○	-	○	○(*1)	-	○
RX2540 M4	-	-	-	○	-	○	○(*1)	-	○
RX2560 M2	-	-	-	-	-	○	-	-	○
RX4770 M3	-	-	-	-	-	○	-	-	○
RX4770 M4	-	-	-	-	-	○	-	-	○
TX1310 M3	-	-	-	○	○	-	○(*1)	○	-
TX1320 M3	-	-	-	○	○	○	○(*1)	○	○
TX1330 M3	-	-	-	○	○	○	○(*1)	○	○
TX2540 M1	○	-	○	○	-	○	○(*1)	-	○
TX2560 M2	-	-	-	-	-	○	-	-	○
CX2550 M2	-	-	-	○	○	○	○(*1)	○	○
CX2570 M2	-	-	-	○	○	○	○(*1)	○	○

○:可能 ×:不可 -:対象構成無し

(\*1) SLES 11 SP4とSLES 12 SP1のXen環境ではkdump使用不可。

## 仮想化機能について

サポート可能な仮想化機能は使用するOS、内蔵ストレージ構成により異なります。

機種名	RHEL5			RHEL6 / RHEL7			SLES 11 / SLES 12		
	オンボード(SATA)コントローラにて		左記以外のストレージコントローラ使用時	オンボード(SATA)コントローラにて		左記以外のストレージコントローラ使用時	オンボード(SATA)コントローラにて		左記以外のストレージコントローラ使用時
	アレイ接続時	非アレイ接続時		アレイ接続時	非アレイ接続時		アレイ接続時	非アレイ接続時	
BX2560 M2	-	-	-	×	-	○	×	-	○
BX2580 M2	-	-	-	×	-	○	×	-	○
RX1330 M3	-	-	-	×	○	○	×	○	○
RX2520 M1	×	-	○	○	-	○	×	-	○
RX2530 M4	-	-	-	×	-	○	×	-	○
RX2540 M4	-	-	-	×	-	○	×	-	○
RX2560 M2	-	-	-	-	-	○	-	-	○
RX4770 M3	-	-	-	-	-	○	-	-	○
RX4770 M4	-	-	-	-	-	○	-	-	○
TX1310 M3	-	-	-	×	○	-	×	○	-
TX1320 M3	-	-	-	×	○	○	×	○	○
TX1330 M3	-	-	-	×	○	○	×	○	○
TX2540 M1	×	-	○	○	-	○	×	-	○
TX2560 M2	-	-	-	-	-	○	-	-	○
CX2550 M2	-	-	-	×	○	○	×	○	○
CX2570 M2	-	-	-	×	○	○	×	○	○

○:可能 ×:不可 -:対象構成無し

## OSオプション、SupportDesk、複数同時選択時の組み合わせについて

## OSオプションの略称、同時手配可能数について

・OSオプションの略称および手配可能数は下表の通りです。OSオプションごとの組合せについては、「OSオプションの同時選択可否について」をご参照ください。

## ■ Windows

略称		品名	型名	手配可能数	
Windows	インストール	WS16S	Windows Server 2016 Standard(16コア) インストール	PYBWPS6	1
		WS16S(Hyper-V)	Windows Server 2016 Standard(16コア/Hyper-V) インストール	PYBWPS6H	1
		WS12S(DG)	Windows Server 2016 Standard(16コア) ダウングレードサービス付き Windows Server 2012 Standard インストール	PYBWPS2	1
	バンドル	WS16S	Windows Server 2016 Standard(16コア) バンドル	PYBWS6	1
		WS16S Add(2Core)	Windows Server 2016 Standard Additional License(2コア)	PY-WAS6/PYBWS6	1
		WS16S Add(4Core)	Windows Server 2016 Standard Additional License(4コア)	PY-WAS62/PYBWS62	3
		WS16S Add(16Core)	Windows Server 2016 Standard Additional License(16コア)	PY-WAS63/PYBWS63	27
	バンドル	WS16D	Windows Server 2016 Datacenter(16コア) バンドル	PYBWBD6	1
		WS16D Add(2Core)	Windows Server 2016 Datacenter Additional License(2コア)	PYBWAD6	1
		WS16D Add(4Core)	Windows Server 2016 Datacenter Additional License(4コア)	PYBWAD62	3
		WS16D Add(16Core)	Windows Server 2016 Datacenter Additional License(16コア)	PYBWAD63	6
	インストール	WS12RS	Windows Server 2012 R2 Standard(2CPU/2VM) インストール	PYBWPS3	1
		WS12RS(Hyper-V)	Windows Server 2012 R2 Standard(2CPU/2VM/Hyper-V) インストール	PYBWPS3H	1
		WS12RS(DG)	Windows Server 2016 Standard(16コア) ダウングレードサービス付き Windows Server 2012 R2 Standard インストール	PYBWPS3	1
	バンドル	WS12RS	Windows Server 2012 R2 Standard(2CPU/2VM) バンドル	PYBWS3	1
		WS12S Add	Windows Server 2012 Standard Additional License(2CPU/2VM) バンドル	PYBWS22	3
	バンドル	WS12RD	Windows Server 2012 R2 Datacenter(2CPU) バンドル	PYBWBD3	1
		WS12D Add	Windows Server 2012 Datacenter Additional License(2CPU) バンドル	PYBWAD22	1
	インストール	WSS16S	Windows Storage Server 2016 Standard(2CPU/2VM) インストール	PYBWPW6S	1
		WSS12RS	Windows Storage Server 2012 R2 Standard(2CPU/2VM) インストール	PYBWPW3S	1
	バンドル	WSS12RS Add	Windows Storage Server 2012 Standard Additional License(2CPU/2VM) バンドル	PYBWAWS3	3
	バンドル	DCAL1	Windows Server 2016 1 Device CAL	PY-WCD01A/PYBWCD01A	4
		DCAL5	Windows Server 2016 5 Device CAL	PY-WCD05A/PYBWCD05A	1
		DCAL10	Windows Server 2016 10 Device CAL	PY-WCD10A/PYBWCD10A	4
		DCAL50	Windows Server 2016 50 Device CAL	PY-WCD50A/PYBWCD50A	1
		DCAL100	Windows Server 2016 100 Device CAL	PY-WCD1HA/PYBWCD1HA	10
	バンドル	UCAL1	Windows Server 2016 1 User CAL	PY-WCU01A/PYBWCU01A	4
		UCAL5	Windows Server 2016 5 User CAL	PY-WCU05A/PYBWCU05A	1
		UCAL10	Windows Server 2016 10 User CAL	PY-WCU10A/PYBWCU10A	4
		UCAL50	Windows Server 2016 50 User CAL	PY-WCU50A/PYBWCU50A	1
		UCAL100	Windows Server 2016 100 User CAL	PY-WCU1HA/PYBWCU1HA	10
	バンドル	RDSDCAL1	Windows Server 2016 Remote Desktop Services 1 Device CAL	PY-WCD01P/PYBWCD01P	4
		RDSDCAL5	Windows Server 2016 Remote Desktop Services 5 Device CAL	PY-WCD05P/PYBWCD05P	1
		RDSDCAL10	Windows Server 2016 Remote Desktop Services 10 Device CAL	PY-WCD10P/PYBWCD10P	4
		RDSDCAL50	Windows Server 2016 Remote Desktop Services 50 Device CAL	PY-WCD50P/PYBWCD50P	1
		RDSDCAL100	Windows Server 2016 Remote Desktop Services 100 Device CAL	PY-WCD1HP/PYBWCD1HP	10
	バンドル	RDSUCAL1	Windows Server 2016 Remote Desktop Services 1 User CAL	PY-WCU01P/PYBWCU01P	4
		RDSUCAL5	Windows Server 2016 Remote Desktop Services 5 User CAL	PY-WCU05P/PYBWCU05P	1
		RDSUCAL10	Windows Server 2016 Remote Desktop Services 10 User CAL	PY-WCU10P/PYBWCU10P	4
		RDSUCAL50	Windows Server 2016 Remote Desktop Services 50 User CAL	PY-WCU50P/PYBWCU50P	1
		RDSUCAL100	Windows Server 2016 Remote Desktop Services 100 User CAL	PY-WCU1HP/PYBWCU1HP	10
	インストール	WS08RS(DG)	Windows Server 2012 R2 Standard(2CPU/2VM) ダウングレードサービス付き Windows Server 2008 R2 Standard インストール	PYBWPS8	1
	バンドル	SQL2016(サーバ/CAL)	Microsoft SQL Server 2016 Standard バンドル	PYBWB6	1
		SQL2016(4Core)	Microsoft SQL Server 2016 Standard(4コア) バンドル	PYBWB61	1
		SQL2016 Add(2Core)	Microsoft SQL Server 2016 Standard Additional License(2コア) バンドル	PYBWA6	10
		SQL 2016 DCAL1	Microsoft SQL Server 2016 1 Device CAL	PY-WCD01N/PYBWCD01N	7
		SQL 2016 DCAL5	Microsoft SQL Server 2016 5 Device CAL	PY-WCD05N/PYBWCD05N	
		SQL 2016 DCAL10	Microsoft SQL Server 2016 10 Device CAL	PY-WCD10N/PYBWCD10N	
		SQL 2016 UCAL1	Microsoft SQL Server 2016 1 User CAL	PY-WCU01N/PYBWCU01N	7
		SQL 2016 UCAL5	Microsoft SQL Server 2016 5 User CAL	PY-WCU05N/PYBWCU05N	
		SQL 2016 UCAL10	Microsoft SQL Server 2016 10 User CAL	PY-WCU10N/PYBWCU10N	



## システム構成図留意事項

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

## ■ Windows

略称		品名	型名	手配可能数	
Windows	バンドル (メディアオプション)	SQL2014	Microsoft SQL Server 2014 Standard メディアキット	PYBWB43	1
		SQL2012	Microsoft SQL Server 2012 Standard メディアキット	PYBWB43	1
	バンドル (メディアオプション)	WS16S	Windows Server 2016 Standard メディアキット	PYBWS32	1
		WS12RS	Windows Server 2012 R2 Standard メディアキット	PYBWS32	1
		WS12S	Windows Server 2012 Standard メディアキット	PYBWS22	1
		WS08RS	Windows Server 2008 R2 Standard メディアキットバンドル	PYBWS82	1
		WS08RE	Windows Server 2008 R2 Enterprise メディアキットバンドル	PYBWE82	1
	インストール	WS16E	Windows Server 2016 Essentials インストール	PYBWP6	1
		WS12RF	Windows Server 2012 R2 Foundation(1CPU) インストール	PYBWP3	1
	バンドル	WS16E	Windows Server 2016 Essentials バンドル	PYBWB6	1
		WS12RF	Windows Server 2012 R2 Foundation(1CPU) バンドル	PYBWF3	1
		WS12RE	Windows Server 2012 R2 Essentials バンドル	PYBWB3	1

## ■ Linux/VMware

略称		品名	型名	手配可能数	
Linux	バンドル	RHEL7	Red Hat Enterprise Linux 7.3 媒体バンドル	PYBLB73	1
			Red Hat Enterprise Linux 7.2 媒体バンドル	PYBLB72	1
		RHEL6	Red Hat Enterprise Linux 6.9 媒体バンドル	PYBLB69	1
			Red Hat Enterprise Linux 6.7 媒体バンドル	PYBLB67	1
	サポート	RHEL 基本 2CPU/1ゲスト	Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/1ゲスト	PYBSPR**02	(*) 1
		RHEL 基本 2CPU/4ゲスト	Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/4ゲスト	PYBSPK**02	(*) 1
		RHEL VDC 基本	Red Hat Enterprise Linux VDC 基本サポート 2CPU/ゲスト無制限(ゲスト専用)	PYBSPD**03	(*) 1
		RHEL 基本 2ゲスト	Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2ゲスト(ゲスト専用)	PYBSPN**02	(*) 1
		RHEL 拡張 2CPU/1ゲスト	Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/1ゲスト	PYBSPR5*E2	(*) 1
		RHEL 拡張 2CPU/4ゲスト	Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/4ゲスト	PYBSPK5*E2	(*) 1
		RHEL VDC 拡張	Red Hat Enterprise Linux VDC 拡張サポート 2CPU/ゲスト無制限(ゲスト専用)	PYBSPD5*E3	(*) 1
		RHEL 拡張 2ゲスト	Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2ゲスト(ゲスト専用)	PYBSPN5*E2	(*) 1
VMware	バンドル	VS6S 1年平日	VMware vSphere 6 Standard, 1CPU 1年間平日サポートバンドル	PYBVL6SD2	4
		VS6S 1年24時間	VMware vSphere 6 Standard, 1CPU 1年間24時間サポートバンドル	PYBVL6SA2	4
		VS6EP 1年平日	VMware vSphere 6 Enterprise Plus, 1CPU 1年間平日サポートバンドル	PYBVL6PD2	4
		VS6EP 1年24時間	VMware vSphere 6 Enterprise Plus, 1CPU 1年間24時間サポートバンドル	PYBVL6PA2	4
	OS管理ソフト等	vCen6 1年平日	VMware vCenter Server 6 Standard, 1年間平日サポートバンドル	PYBVL6SD2	1
		vCen6 1年24時間	VMware vCenter Server 6 Standard, 1年間24時間サポートバンドル	PYBVL6SA2	1
		VS6 UFM6.5	VMware vSphere Hypervisor 6.5用 USB Flash モジュール(8GB)	PYBUFV64	1
		VS6 UFM6.0	VMware vSphere Hypervisor 6.0用 USB Flash モジュール(8GB)	PYBUFV63	1

(\*) 型名に使用されているアスタリスク(\*)は、基本/拡張サポート(Standard/Standard24)が全て対象であることを示しています。

(\*)2 搭載する機器の物理CPU数までの手配となります。

## システム構成図留意事項

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

## OSオプションの同時選択可否について

- ・OSオプションを同時選択する際、組み合わせの可否は、以下のようになります  
(機種により選択可能なOSオプションは異なりますので、樹系図表紙の「サポートOS」、および樹系図内の「OSオプション」をご確認の上、手配ください)。

## ■ Windows

OSオプション			Windows																			
			インストール										バンドル									
			WS16S	WS16S(Hyper-V)	WS16E	WS16S	WS12RS	WS12RS(Hyper-V)	WS12RS(DG)	WS12RS	WS12S(DG)	WS08RS(DG)	WS12RF	WS16S	WS16D	WS16E	WS16S Add(2/4/16Core)	WS16D Add(2/4/16Core)	WS12RS	WS12RD	WS12RF	WS12RE
OSオプション	Windows	インストール	WS16S	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			WS16S(Hyper-V)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			WS16E	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			WSS16S	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			WS12RS	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			WS12RS(Hyper-V)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			WS12RS(DG)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			WSS12RS	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			WS12S(DG)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
			WS08RS(DG)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	WS12RF	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
	バンドル	WS16S	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
		WS16D	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
		WS16E	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
		WS16S Add(2/4/16Core)	○	○	×	×	×	×	○	×	○	×	○	×	×	×	○	×	×	×	×	
		WS16D Add(2/4/16Core)	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	○	×	×	×	×	
		WS12RS	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
		WS12RD	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
		WS12RF	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
		WS12RE	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
		WS12S Add	×	×	×	×	○	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	
	WS12D Add	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×		
	WSS12RS Add	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
	メディア キット	WS16S	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	○	×	×	×	
		WS12RS	○	○	×	×	×	×	×	○	×	×	○	○	×	○	○	×	×	×	×	
		WS12S	○	○	×	×	○	○	○	×	×	×	○	○	×	○	○	○	○	×	×	
		WS08RS	○	○	×	×	○	○	○	×	○	×	○	○	×	○	○	○	○	×	×	
		WS08RE	○	○	×	×	○	○	○	×	○	×	○	○	×	○	○	○	○	×	×	
	OS管理 ソフト等	DCAL1/5/10/50/100	○	○	×	×	○	○	○	×	○	○	×	○	○	×	○	○	○	○	×	×
		UCAL1/5/10/50/100	○	○	×	×	○	○	○	×	○	○	×	○	×	○	○	○	○	○	×	×
		RDSDCAL1/5/10/50/100	○	○	×	×	○	○	○	×	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	×
		RDSUCAL1/5/10/50/100	○	○	×	×	○	○	○	×	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	×	×
		SQL2016(サーバ/CAL)	○	○	○	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		SQL2016(4Core)	○	○	○	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		SQL2016 Add(2Core)	○	○	○	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		SQL2014	○	○	○	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		SQL2012	○	○	○	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		SQL 2016 DCAL1/5/10	○	○	○	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	SQL 2016 UCAL1/5/10	○	○	○	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	Linux	バンドル	RHEL7.3 (*1)	○	○	×	×	○	○	○	×	○	×	○	○	×	○	○	○	○	×	×
RHEL7.2 (*1)			○	○	×	×	○	○	○	×	○	×	○	○	×	○	○	○	○	×	×	
RHEL6.9 (*1)			×	×	×	×	○	○	○	×	○	×	○(*2)	○	×	○	○	○(*2)	○(*2)	×	×	
RHEL6.7 (*1)			×	×	×	×	○	○	○	×	○	×	○	○	×	○	○	○(*2)	○(*2)	×	×	
VMware	バンドル	vS6S 1年平日	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	×	×	
		vS6S 1年24時間	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	×	×	
		vS6EP 1年平日	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	×	×	
		vS6EP 1年24時間	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	×	×	
	OS管理 ソフト等	vCen6 1年平日	○	○	○	×	○	○	○	×	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	×	×
		vCen6 1年24時間	○	○	○	×	○	○	○	×	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	×	×
		vS6 UFM6.5	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×
vS6 UFM6.0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×		

○:同時手配可、×:同時手配不可

(\*1) 本OSオプション選択時は、SupportDesk Standard(Red Hat Enterprise Linux)との同時手配必須

(\*2) Linux仮想環境において、ゲストOSにWindows Server 2008 R2 SP1、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016 をインストールする場合、PRIMERGY 本体にインストールまたはバンドルしてお届けするWindows OSオプション(PY型名)に添付されるインストールメディアは利用できません。

別途、パッケージ製品やボリュームライセンス製品のインストールメディアをご使用ください。



## システム構成図留意事項

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

## ■ Windows

OSオプション			Windows																		
			バンドル			メディアキット					OS管理ソフト等										
			WS12S Add	WS12D Add	WSS12RS Add	WS16S	WS12RS	WS12S	WS08RS	WS08RE	DCAL1/5/10/50/100	UCAL1/5/10/50/100	RDSDCAL1/5/10/50/100	RDSUCAL1/5/10/50/100	SQL2016(サーバー/CAL)	SQL2016(4Core)	SQL2016 Add(2Core)	SQL2014	SQL2012	SQL 2016 DCAL1/5/10	SQL 2016 UCAL1/5/10
OSオプション Windows	インストール	WS16S	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		WS16S(Hyper-V)	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		WS16E	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	
		WSS16S	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
		WS12RS	○	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		WS12RS(Hyper-V)	○	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		WS12RS(DG)	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		WSS12RS	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	
		WS12S(DG)	×	×	×	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		WS08RS(DG)	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		WS12RF	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	
	バンドル	WS16S	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		WS16D	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		WS16E	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	
		WS16S Add(2/4/16Core)	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		WS16D Add(2/4/16Core)	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		WS12RS	○	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		WS12RD	×	○	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		WS12RF	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	
		WS12RE	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	
		WS12S Add	○	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		WS12D Add	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	WSS12RS Add	×	×	○	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×		
	メディアキット	WS16S	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		WS12RS	×	×	×	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		WS12S	○	○	×	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		WS08RS	○	○	×	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		WS08RE	○	○	×	○	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	OS管理ソフト等	DCAL1/5/10/50/100	○	○	×	○	○	○	○	○	○	×	○	×	○	○	○	○	○	○	×
		UCAL1/5/10/50/100	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○	×	○	○	○	○	○	○	×	○
		RDSDCAL1/5/10/50/100	○	○	×	○	○	○	○	○	○	×	○	×	○	○	○	○	○	×	○
		RDSUCAL1/5/10/50/100	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○	×	○	○	○	○	○	○	×	○
		SQL2016(サーバー/CAL)	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	○	○	○	○
		SQL2016(4Core)	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	○	○	○	×	×
		SQL2016 Add(2Core)	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○	○	×	×
		SQL2014	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○	○
		SQL2012	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	○	○
		SQL 2016 DCAL1/5/10	○	○	×	○	○	○	○	○	○	×	○	×	○	×	×	○	○	○	×
		SQL 2016 UCAL1/5/10	○	○	×	○	○	○	○	○	×	○	×	○	○	×	×	○	○	×	○
Linux		バンドル	RHEL7.3 (*1)	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	×
	RHEL7.2 (*1)		○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	
	RHEL6.9 (*1)		○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	
	RHEL6.7 (*1)		○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×	×	×	×	×	
	VMware	バンドル	vS6S 1年平日	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			vS6S 1年24時間	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			vS6EP 1年平日	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
			vS6EP 1年24時間	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
OS管理ソフト等	vCen6 1年平日	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	vCen6 1年24時間	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	vS6 UFM6.5	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	vS6 UFM6.0	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

○: 同時手配可、×: 同時手配不可

(\*1) 本OSオプション選択時は、SupportDesk Standard(Red Hat Enterprise Linux)との同時手配必須

## ■ Linux/VMware

OSオプション		Linux				VMware							
		バンドル				バンドル				OS管理ソフト等			
		RHEL7.3 (*1)	RHEL7.2 (*1)	RHEL6.9 (*1)	RHEL6.7 (*1)	VS6S 1年平日	VS6S 1年24時間	VS6EP 1年平日	VS6EP 1年24時間	vCen6 1年平日	vCen6 1年24時間	VS6 UFM6.5	VS6 UFM6.0
OSオプション	Windows インストール	WS16S	○	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×
		WS16S(Hyper-V)	○	○	×	×	×	×	×	○	○	×	×
		WS16E	×	×	×	×	×	×	×	○	○	×	×
		WS16S	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		WS12RS	○	○	○	○	×	×	×	○	○	×	×
		WS12RS(Hyper-V)	○	○	○	○	×	×	×	○	○	×	×
		WS12RS(DG)	○	○	○	○	×	×	×	○	○	×	×
		WS12RS	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		WS12S(DG)	○	○	○	○	×	×	×	○	○	×	×
		WS08RS(DG)	○	○	○	○	×	×	×	○	○	×	×
		WS12RF	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	バンドル	WS16S	○	○	○(*2)	○	○	○	○	○	○	○	○
		WS16D	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		WS16E	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○
		WS16S Add(2/4/16Core)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		WS16D Add(2/4/16Core)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		WS12RS	○	○	○(*2)	○(*2)	○	○	○	○	○	○	○
		WS12RD	○	○	○(*2)	○(*2)	○	○	○	○	○	○	○
		WS12RF	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		WS12RE	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
		WS12S Add	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		WS12D Add	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		WS12RS Add	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×
	メディア キット	WS16S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		WS12RS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		WS12S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		WS08RS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		WS08RE	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	OS管理 ソフト等	DCAL1/5/10/50/100	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		UCAL1/5/10/50/100	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		RSDCAL1/5/10/50/100	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		RDSUCAL1/5/10/50/100	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		SQL2016(サーバル/CAL)	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○
		SQL2016(4Core)	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○
		SQL2016 Add(2Core)	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○
		SQL2014	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○
		SQL2012	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○
		SQL 2016 DCAL1/5/10	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○
		SQL 2016 UCAL1/5/10	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○
Linux	バンドル	RHEL7.3 (*1)	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		RHEL7.2 (*1)	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		RHEL6.9 (*1)	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○
		RHEL6.7 (*1)	○	○	○	×	○	○	○	○	○	○	○
	VMware バンドル	VS6S 1年平日	○	○	○	○	○	×	×	×	○	×	○
		VS6S 1年24時間	○	○	○	○	×	○	×	×	○	○	○
		VS6EP 1年平日	○	○	○	○	×	×	○	×	×	○	○
		VS6EP 1年24時間	○	○	○	○	×	×	×	○	×	○	○
		vCen6 1年平日	○	○	○	○	○	×	○	×	×	○	○
		vCen6 1年24時間	○	○	○	○	×	○	×	○	×	○	○
		VS6 UFM6.5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×
		VS6 UFM6.0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×
	OS管理 ソフト等	vCen6 1年平日	○	○	○	○	○	×	○	×	×	○	○
		vCen6 1年24時間	○	○	○	○	×	○	×	○	×	○	○
VMware	OS管理 ソフト等	VS6 UFM6.5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×
		VS6 UFM6.0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	×	×

○：同時手配可、×：同時手配不可

(\*1) 本OSオプション選択時は、SupportDesk Standard(Red Hat Enterprise Linux)との同時手配必須。また、同一版数のバンドル媒体を複数手配することはできません。

(\*2) Linux仮想環境において、ゲストOSにWindows Server 2008 R2 SP1、Windows Server 2012、Windows Server 2016 をインストールする場合、PRIMERGY 本体にインストールまたはバンドルしてお届けするWindows OSオプション(PY型名)に添付されるインストールメディアは利用できません。別途、パッケージ製品やボリュームライセンス製品のインストールメディアをご使用ください。

## システム構成図留意事項

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

## OSオプションとSupportDeskの同時選択可否について

・OSオプションとハードウェア用SupportDesk、OS用SupportDeskを同時選択する際、組み合わせの可否は、以下のようになります  
(機種により選択可能なOSオプション、SupportDeskは異なります)。

## ■ ハードウェア用SupportDesk

OSオプション			ハードウェア用SupportDesk														
			保証延長バック 翌営業日以降訪問修理			SupportDesk/バック Standard/Standard24 (OSサポートなし)			SupportDesk/バック 保守交換ディスク引渡プラス/ 保守交換ディスク引渡プラス24 (OSサポートなし)			SupportDesk/バック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検プラス/ BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検プラス24 (OSサポートなし)			SupportDesk/バック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検・保守交換ディスク 引渡プラス 24 (OSサポートなし)		
			3年	4年	5年	3年	4年	5年	3年	4年	5年	3年	4年	5年	3年	4年	5年
Windows	インストール	WS16S	○			○			○			○			○		
		WS16S(Hyper-V)	○			○			○			○			○		
		WS16E	○			○			○			○			○		
		WSS16S	○			○			○			○			○		
		WS12RS	○			○			○			○			○		
		WS12RS(Hyper-V)	○			○			○			○			○		
		WS12RS(DG)	○			○			○			○			○		
		WSS12RS	○			○			○			○			○		
		WS12S(DG)	○			○			○			○			○		
		WS08RS(DG)	○			○			○			○			○		
		WS12RF	○			○			○			○			○		
	バンドル	WS16S	○			○			○			○			○		
		WS16D	○			○			○			○			○		
		WS16E	○			○			○			○			○		
		WS16S Add(2/4/16Core)	○			○			○			○			○		
		WS16D Add(2/4/16Core)	○			○			○			○			○		
		WS12RS	○			○			○			○			○		
		WS12RD	○			○			○			○			○		
		WS12RF	○			○			○			○			○		
		WS12RE	○			○			○			○			○		
		WS12S Add	○			○			○			○			○		
		WS12D Add	○			○			○			○			○		
		WSS12RS Add	○			○			○			○			○		
	メディア キット	WS16S	○			○			○			○			○		
		WS12RS	○			○			○			○			○		
		WS12S	○			○			○			○			○		
		WS08RS	○			○			○			○			○		
		WS08RE	○			○			○			○			○		
	OS管理 ソフト等	DCAL1/5/10/50/100	○			○			○			○			○		
		UCAL1/5/10/50/100	○			○			○			○			○		
		RDSDCAL1/5/10/50/100	○			○			○			○			○		
		RDSUCAL1/5/10/50/100	○			○			○			○			○		
		SQL2016(サーバー/CAL)	○			○			○			○			○		
		SQL2016(4Core)	○			○			○			○			○		
		SQL2016 Add(2Core)	○			○			○			○			○		
		SQL2014	○			○			○			○			○		
		SQL2012	○			○			○			○			○		
		SQL 2016 DCAL1/5/10	○			○			○			○			○		
		SQL 2016 UCAL1/5/10	○			○			○			○			○		
Linux	バンドル	RHEL7.3 (*1)	×			○			○			○			○		
		RHEL7.2 (*1)	×			○			○			○			○		
		RHEL6.9 (*1)	×			○			○			○			○		
		RHEL6.7 (*1)	×			○			○			○			○		
VMware	バンドル	vS6S 1年平日	×			○(*2)			○(*2)			○(*2)			○(*2)		
		vS6S 1年24時間	×			○(*2)			○(*2)			○(*2)			○(*2)		
		vS6EP 1年平日	×			○(*2)			○(*2)			○(*2)			○(*2)		
		vS6EP 1年24時間	×			○(*2)			○(*2)			○(*2)			○(*2)		
	OS管理 ソフト等	vCen6 1年平日	×			○(*2)			○(*2)			○(*2)			○(*2)		
		vCen6 1年24時間	×			○(*2)			○(*2)			○(*2)			○(*2)		
		vS6 UFM6.5	○			○			○			○			○		
		vS6 UFM6.0	○			○			○			○			○		

○: 同時手配可 ×: 同時手配不可

(\*1) 本OSオプション選択時は、SupportDesk Standard(Red Hat Enterprise Linux)との同時手配必須

(\*2) VMwareのOSオプションに付帯するサポート時間帯と、同一サポート時間帯のSupportDeskを選択した場合のみ同時手配可能

## システム構成図留意事項

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

## ■ OS用SupportDesk

OSオプション			SupportDesk	OS用SupportDesk																							
			SupportDesk Standard/Standard24 (Windows Server)	SupportDesk Standard/Standard24 (Windows Server Standard 仮想化対応)	SupportDesk Standard/Standard24 (Windows Server Datacenter 仮想化対応)	SupportDesk Standard/Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート (*3) 2CPU/1ゲスト]	SupportDesk Standard/Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート/ 拡張サポート (*3) 2CPU/4ゲスト]	SupportDesk Standard/Standard24 [Red Hat Enterprise Linux VDC 基本サポート/ 拡張サポート (*3) 2CPU/ゲスト無制限 (ゲスト専用)]	SupportDesk Standard/Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート/ 拡張サポート (*3) 2ゲスト(ゲスト専用)]																		
			3年	4年	5年	3年	4年	5年	3年	4年	5年	1年	3年	4年	5年	3年	4年	5年	3年	4年	5年	3年	4年	5年			
Windows	インストール	WS16S	○			○			×			×			×			○			○						
		WS16S(Hyper-V)	○			○			×			×			×			○			○						
		WS16E	○			○			×			×			×			×			×						
		WSS16S	○			○			×			×			×			×			×						
		WS12RS	○			○			×			×			×			○			○						
		WS12RS(Hyper-V)	○			○			×			×			×			○			○						
		WS12RS(DG)	○			○			×			×			×			○			○						
		WSS12RS	○			○			×			×			×			×			×						
		WS12S(DG)	○			○			×			×			×			○			○						
		WS08RS(DG)	○			○			×			×			×			○			○						
	WS12RF	○			×			×			×			×			×			×							
	バンドル	WS16S	○			○			×			○			○			○			○						
		WS16D	×			×			○			○			○			○			○						
		WS16E	○			○			×			×			×			×			×						
		WS16S Add(2/4/16Core)	○			○			×			○			○			○			○						
		WS16D Add(2/4/16Core)	×			×			○			○			○			○			○						
		WS12RS	○			○			×			○			○			○			○						
		WS12RD	×			×			○			○			○			○			○						
		WS12RF	○			×			×			×			×			×			×						
		WS12RE	○			○			×			×			×			×			×						
		WS12S Add	○			○			×			○			○			○			○						
	WS12D Add	×			×			○			○			○			○			○							
	WSS12RS Add	○			○			×			×			×			×			×							
	メディア キット	WS16S	○			○			○			○			○			○			○						
		WS12RS	○			○			○			○			○			○			○						
		WS12S	○			○			○			○			○			○			○						
		WS08RS	○			○			○			○			○			○			○						
		WS08RE	○			○			○			○			○			○			○						
	OS管理 ソフト等	DCAL1/5/10/50/100	○			○			○			○			○			○			○						
		UCAL1/5/10/50/100	○			○			○			○			○			○			○						
		RDSDCAL1/5/10/50/100	○			○			○			○			○			○			○						
		RDSUCAL1/5/10/50/100	○			○			○			○			○			○			○						
SQL2016(サーバ/CAL)		○			○			○			×			×			×			×							
SQL2016(4Core)		○			○			○			×			×			×			×							
SQL2016 Add(2Core)		○			○			○			×			×			×			×							
SQL2014		○			○			○			×			×			×			×							
SQL2012		○			○			○			×			×			×			×							
SQL 2016 DCAL1/5/10		○			○			○			×			×			×			×							
SQL 2016 UCAL1/5/10	○			○			○			×			×			×			×								
Linux	バンドル	RHEL7.3 (*1)	×			○			○			○			○			○			○						
		RHEL7.2 (*1)	×			○			○			○			○			○			○						
		RHEL6.9 (*1)	×			○			○			○			○			○			○						
		RHEL6.7 (*1)	×			○			○			○			○			○			○						
VMware	バンドル	vS6S 1年平日	×			○(*2)			○(*2)			×			×			○(*2)			○(*2)						
		vS6S 1年24時間	×			○(*2)			○(*2)			×			×			○(*2)			○(*2)						
		vS6EP 1年平日	×			○(*2)			○(*2)			×			×			○(*2)			○(*2)						
		vS6EP 1年24時間	×			○(*2)			○(*2)			×			×			○(*2)			○(*2)						
	OS管理 ソフト等	vCen6 1年平日	○(*2)			○(*2)			○(*2)			×			×			○(*2)			○(*2)						
		vCen6 1年24時間	○(*2)			○(*2)			○(*2)			×			×			○(*2)			○(*2)						
		vS6 UFM6.5	×			○			○			×			×			○			○						
		vS6 UFM6.0	×			○			○			×			×			○			○						

○: 同時手配可 ×: 同時手配不可

(\*1) 本OSオプション選択時は、SupportDesk Standard(Red Hat Enterprise Linux)との同時手配必須

(\*2) VMwareのOSオプションに付帯するサポート時間帯と、同一サポート時間帯のSupportDeskを選択した場合のみ同時手配可能

(\*3) 拡張サポートは5年のみ

## システム構成図留意事項

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

・OS用SupportDeskを同時選択する際、組み合わせの可否は以下になります(機種により選択可能なSupportDeskは異なります)。

Windows用SupportDesk		SupportDesk Standard (Windows Server)			SupportDesk Standard24 (Windows Server)			SupportDesk Standard (Windows Server Standard 仮想化対応)			SupportDesk Standard24 (Windows Server Standard 仮想化対応)			SupportDesk Standard (Windows Server Datacenter 仮想化対応)			SupportDesk Standard24 (Windows Server Datacenter 仮想化対応)		
Linux用SupportDesk		3年	4年	5年	3年	4年	5年	3年	4年	5年	3年	4年	5年	3年	4年	5年	3年	4年	5年
SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/1ゲスト]	1年	×			×			○	○	○	×			○	○	○	×		
	3年							○	×	×				○	×	×			
	4年							×	○	×				×	○	×			
	5年							×	×	○				×	×	○			
SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/1ゲスト]	1年	×			×			×			○	○	○	×			○	○	○
	3年										○	×	×				○	×	×
	4年										×	○	×				×	○	×
	5年										×	×	○				×	×	○
SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/4ゲスト]	3年	×			×			○	×	×	×			○	×	×	×		
	4年							×	○	×				×	○	×			
	5年							×	×	○				×	×	○			
SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/4ゲスト]	3年	×			×			○	×	×	×			×			○	×	×
	4年							×	○	×							×	○	×
	5年							×	×	○							×	×	○
SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux VDC 基本サポート 2CPU/ゲスト無制限 (ゲスト専用)]	3年	×			×			○	×	×	×			○	×	×	×		
	4年							×	○	×				×	○	×			
	5年							×	×	○				×	×	○			
SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux VDC 基本サポート 2CPU/ゲスト無制限 (ゲスト専用)]	3年	×			×			○	×	×	×			×			○	×	×
	4年							×	○	×							×	○	×
	5年							×	×	○							×	×	○
SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2ゲスト(ゲスト専用)]	3年	×			×			○	×	×	×			○	×	×	×		
	4年							×	○	×				×	○	×			
	5年							×	×	○				×	×	○			
SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2ゲスト(ゲスト専用)]	3年	×			×			○	×	×	×			×			○	×	×
	4年							×	○	×							×	○	×
	5年							×	×	○							×	×	○
SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/1ゲスト]	5年	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	○	×	×	×
SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/1ゲスト]	5年	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	○	×	×	○
SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/4ゲスト]	5年	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	○	×	×	×
SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/4ゲスト]	5年	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	○	×	×	○
SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux VDC 拡張サポート 2CPU/ゲスト無制限 (ゲスト専用)]	5年	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	○	×	×	×
SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux VDC 拡張サポート 2CPU/ゲスト無制限 (ゲスト専用)]	5年	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	○	×	×	○
SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2ゲスト(ゲスト専用)]	5年	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	○	×	×	×
SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2ゲスト(ゲスト専用)]	5年	×	×	×	×	×	×	×	×	○	×	×	×	×	×	○	×	×	○

○:同時手配可 ×:同時手配不可

## システム構成図留意事項

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

・OS用SupportDeskとハードウェア用SupportDeskを同時選択する際、組み合わせの可否は以下のようになります  
(機種により選択可能なSupportDeskは異なります)。

ハードウェア用SupportDesk		保証延長パック 翌営業日以降訪問修理			SupportDesk/パック Standard (OSサポートなし)			SupportDesk/パック Standard24 (OSサポートなし)			SupportDesk/パック 保守交換ディスク 引渡プラス (OSサポートなし)			SupportDesk/パック 保守交換ディスク 引渡プラス24 (OSサポートなし)		
		3年	4年	5年	3年	4年	5年	3年	4年	5年	3年	4年	5年	3年	4年	5年
OS用SupportDesk	SupportDesk Standard (Windows Server)	3年	×		○	×	×	×			○	×	×	×		
	4年	×			○	×	×				○	×				
	5年	×			×	○	×				×	○				
SupportDesk Standard24 (Windows Server)	3年	×		×			○	×	×	×			○	×	×	
	4年						×	○	×				×	○	×	
	5年						×	×	○				×	×	○	
SupportDesk Standard (Windows Server Standard 仮想化対応)	3年	×		○	×	×	×			○	×	×	×			
	4年			×	○	×				×	○	×				
	5年			×	×	○				×	×	○				
SupportDesk Standard24 (Windows Server Standard 仮想化対応)	3年	×		×			○	×	×	×			○	×	×	
	4年						×	○	×				×	○	×	
	5年						×	×	○				×	×	○	
SupportDesk Standard (Windows Server Datacenter 仮想化対応)	3年	×		○	×	×	×			○	×	×	×			
	4年			×	○	×				×	○	×				
	5年			×	×	○				×	×	○				
SupportDesk Standard24 (Windows Server Datacenter 仮想化対応)	3年	×		×			○	×	×	×			○	×	×	
	4年						×	○	×				×	○	×	
	5年						×	×	○				×	×	○	
SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/1ゲスト]	1年	×		○	○	○	×			○	○	○	×			
	3年			○	×	×				○	×	×				
	4年			×	○	×				×	○	×				×
	5年			×	×	○				×	×	○				
SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/1ゲスト]	1年	×		×			○	○	○	×			○	○	○	
	3年						○	×	×				○	×	×	
	4年						×	○	×				×	○	×	×
	5年						×	×	○				×	×	○	
SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/4ゲスト]	3年	×		○	×	×	×			○	×	×	×			
	4年			×	○	×				×	○	×				
	5年			×	×	○				×	×	○				
SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/4ゲスト]	3年	×		×			○	×	×	×			○	×	×	
	4年						×	○	×				×	○	×	
	5年						×	×	○				×	×	○	
SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux VDC 基本サポート 2CPU/ゲスト無制限 (ゲスト専用)]	3年	×		○	×	×	×			○	×	×	×			
	4年			×	○	×				×	○	×				
	5年			×	×	○				×	×	○				
SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux VDC 基本サポート 2CPU/ゲスト無制限 (ゲスト専用)]	3年	×		×			○	×	×	×			○	×	×	
	4年						×	○	×				×	○	×	
	5年						×	×	○				×	×	○	
SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2ゲスト(ゲスト専用)]	3年	×		○	×	×	×			○	×	×	×			
	4年			×	○	×				×	○	×				
	5年			×	×	○				×	×	○				
SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/1ゲスト]	5年	×		×	×	○	×			×	×	○	×			
SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/1ゲスト]	5年	×		×			×	×	○	×			×	×	○	
SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/4ゲスト]	5年	×		×	×	○	×			×	×	○	×			
SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/4ゲスト]	5年	×		×			×	×	○	×			×	×	○	
SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux VDC 拡張サポート 2CPU/ゲスト無制限 (ゲスト専用)]	5年	×		×	×	○	×			×	×	○	×			
SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux VDC 拡張サポート 2CPU/ゲスト無制限 (ゲスト専用)]	5年	×		×			×	×	○	×			×	×	○	
SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2ゲスト(ゲスト専用)]	5年	×		×	×	○	×			×	×	○	×			
SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2ゲスト(ゲスト専用)]	5年	×		×			×	×	○	×			×	×	○	

○: 同時手配可 ×: 同時手配不可

## システム構成図留意事項

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

ハードウェア用SupportDesk		SupportDesk/バック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検プラス/ (OSサポートなし)			SupportDesk/バック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検プラス24 (OSサポートなし)			SupportDesk/バック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検・保守交換ディスク 引渡プラス (OSサポートなし)			SupportDesk/バック BIOS/ファームウェアアップデート・ 定期点検・保守交換ディスク 引渡プラス 24 (OSサポートなし)		
		3年	4年	5年	3年	4年	5年	3年	4年	5年	3年	4年	5年
OS用SupportDesk SupportDesk Standard (Windows Server)	3年	○	×	×	×			○	×	×	×		
	4年	×	○	×				×	○	×			
	5年	×	×	○				×	×	○			
SupportDesk Standard24 (Windows Server)	3年	×			○	×	×	×			○	×	×
	4年				×	○	×				×	○	×
	5年				×	×	○				×	×	○
SupportDesk Standard (Windows Server Standard 仮想化対応)	3年	○	×	×	×			○	×	×	×		
	4年	×	○	×				×	○	×			
	5年	×	×	○				×	×	○			
SupportDesk Standard24 (Windows Server Standard 仮想化対応)	3年	×			○	×	×	×			○	×	×
	4年				×	○	×				×	○	×
	5年				×	×	○				×	×	○
SupportDesk Standard (Windows Server Datacenter 仮想化対応)	3年	○	×	×	×			○	×	×	×		
	4年	×	○	×				×	○	×			
	5年	×	×	○				×	×	○			
SupportDesk Standard24 (Windows Server Datacenter 仮想化対応)	3年	×			○	×	×	×			○	×	×
	4年				×	○	×				×	○	×
	5年				×	×	○				×	×	○
SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/1ゲスト]	1年	○	○	○	×			○	○	○	×		
	3年	○	×	×				○	×	×			
	4年	×	○	×				×	○	×			
	5年	×	×	○				×	×	○			
SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/1ゲスト]	1年	×			○	○	○	×			○	○	○
	3年				○	×	×				○	×	×
	4年				×	○	×				×	○	×
	5年				×	×	○				×	×	○
SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/4ゲスト]	3年	○	×	×	×			○	×	×	×		
	4年	×	○	×				×	○	×			
	5年	×	×	○				×	×	○			
SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2CPU/4ゲスト]	3年	×			○	×	×	×			○	×	×
	4年				×	○	×				×	○	×
	5年				×	×	○				×	×	○
SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux VDC 基本サポート 2CPU/ゲスト無制限 (ゲスト専用)]	3年	○	×	×	×			○	×	×	×		
	4年	×	○	×				×	○	×			
	5年	×	×	○				×	×	○			
SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux VDC 基本サポート 2CPU/ゲスト無制限 (ゲスト専用)]	3年	×			○	×	×	×			○	×	×
	4年				×	○	×				×	○	×
	5年				×	×	○				×	×	○
SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2ゲスト(ゲスト専用)]	3年	○	×	×	×			○	×	×	×		
	4年	×	○	×				×	○	×			
	5年	×	×	○				×	×	○			
SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 基本サポート 2ゲスト(ゲスト専用)]	3年	×			○	×	×	×			○	×	×
	4年				×	○	×				×	○	×
	5年				×	×	○				×	×	○
SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/1ゲスト]	5年	×	×	○	×			×	×	○	×		
SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/1ゲスト]	5年	×			×	×	○	×			×	×	○
SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/4ゲスト]	5年	×	×	○	×			×	×	○	×		
SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2CPU/4ゲスト]	5年	×			×	×	○	×			×	×	○
SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux VDC 拡張サポート 2CPU/ゲスト無制限 (ゲスト専用)]	5年	×	×	○	×			×	×	○	×		
SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux VDC 拡張サポート 2CPU/ゲスト無制限 (ゲスト専用)]	5年	×			×	×	○	×			×	×	○
SupportDesk Standard [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2ゲスト(ゲスト専用)]	5年	×	×	○	×			×	×	○	×		
SupportDesk Standard24 [Red Hat Enterprise Linux 拡張サポート 2ゲスト(ゲスト専用)]	5年	×			×	×	○	×			×	×	○

○:同時手配可 ×:同時手配不可

## 各OSの仮想化機能について

当社サポート可能なゲストOSと各OSの組合せは下表の通りです。  
※各サーバにて使用可能なホストOSはサーバ本体のサポートOSに準じます。

- ・VMwareでサポートしているゲストOSと対応製品条件についての最新情報は、以下の「富士通がサポートする、ESX / ESXi 各バージョンのゲストOS」をご確認ください。  
当社ホームページ( <http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/> )をご参照ください。
- ・Hyper-VでサポートしているゲストOSと対応製品条件についての最新情報は、以下の「当社サポート可能なゲストOS」をご確認ください。  
当社ホームページ( <http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/technical/hv/index.html> )をご参照ください。

ゲストOS	ホストOS	WS08 S/E/D-64 WS08R S/E/D	WS12S/D	WS12RS/D	WS16S/D	RHEL5 (Intel64) (Xen)(*1)	RHEL6 (Intel64) (KVM)				RHEL7 (Intel64)(KVM)			SLES 11 (x86_64)				SLES 12 (x86_64)						VMware		
		Hyper-V	Hyper-V	Hyper-V	Hyper-V	5.1~	~6.1	6.2/6.3	6.4	6.5~	7.0/7.1	7.2	7.3	KVM		XEN		KVM			XEN			vS5	vS6	
														SP3	SP4	SP3	SP4	GA	SP1	SP2	GA	SP1	SP2			
Windows	WS16S	x	x	SPなし	SPなし	x	x				x	O(*6)(*8)(*9)			x			x	O(*6)(*8)		x	O(*6)(*8)		O	O	
	WS16D	x	x	SPなし	SPなし	x	x				x	O(*6)(*8)(*9)			x			x	O(*6)(*8)		x	O(*6)(*8)		O	O	
	WS16E	x	x	SPなし	SPなし	x	x				x	O(*6)(*8)(*9)			x			x	O(*6)(*8)		x	O(*6)(*8)		O	O	
	WS12RS	x	SPなし	SPなし	SPなし	x	x			O(*6)(*8)		x	O(*6)(*8)(*9)		x	O(*6)(*8)		x	O(*6)(*8)		O(*6)(*8)				O	O
	WS12RD	x	SPなし	SPなし	SPなし	x	x			O(*6)(*8)		x	O(*6)(*8)(*9)		x	O(*6)(*8)		x	O(*6)(*8)		O(*6)(*8)				O	O
	WS12RF	x	x	x	x	x	x			x		O(*6)(*8)(*9)		x	O(*6)(*8)		x	O(*6)(*8)		O(*6)(*8)				x	x	
	WS12RE	x	SPなし	SPなし	SPなし	x	x			O(*6)		x	O(*6)(*9)		x	O(*6)(*8)		x	O(*6)(*8)		O(*6)(*8)				x	x
	WS12S	SPなし(*2)	SPなし	SPなし	SPなし	x	x			O(*6)(*8)		x	O(*6)(*8)(*9)		O(*6)(*8)	x	O(*6)(*8)		x	x				O	O	
	WS12D	SPなし(*2)	SPなし	SPなし	SPなし	x	x			O(*6)(*8)		x	O(*6)(*8)(*9)		O(*6)(*8)	x	O(*6)(*8)		x	x				O	O	
	WS12F	x	x	x	x	x	x				x		O(*6)(*8)		x	O(*6)(*8)		x	x				x	x		
	WS12E	SPなし(*2)	SPなし	SPなし	SPなし	x	x			O(*6)		x	O(*6)(*9)		O(*6)(*8)	x	O(*6)(*8)		x	x				x	x	
	WS08RS	SP1(*3)	SP1	SP1	SP1	x	x	SP1(*8)			x	SP1(*8)(*9)		O(*6)(*8)	x	O(*6)(*8)		x	x				O	O		
	WS08RE	SP1(*3)	SP1	SP1	SP1	x	x	SP1(*6)(*8)			x	SP1(*6)(*8)(*9)		O(*6)(*8)	x	O(*6)(*8)		x	x				O	O		
	WS08RD	SP1(*3)	SP1	SP1	SP1	x	x	SP1(*6)(*8)			x	SP1(*6)(*8)(*9)		O(*6)(*8)	x	O(*6)(*8)		x	x				O	O		
	WS08RF	x	x	x	x	x	x				x		O(*6)(*8)		x	O(*6)(*8)		x	x				x	x		
	WS08S-32/64	SP2(*3)	SP2	SP2	SP2	x	x	SP2			x	SP2(*9)		x				x				O	O			
	WS08E-32/64	SP2(*3)	SP2	SP2	SP2	x	x	SP2(*6)			x	SP2(*6)(*9)		x				x				O	O			
	WS08D-64	SP2(*3)	SP2	SP2	SP2	x	x	SP2(*6)			x	SP2(*6)(*9)		x				x				O	O			
	WS08F-64	x	x	x	x	x	x				x				x				x				x	x		
	WS08RW	SP1(*3)	SP1	SP1	SP1	x	x	SP1			x	SP1(*9)		x				x				x	x			
	WS08W-32/64	SP2(*3)	SP2	SP2	SP2	x	x	SP2			x	SP2(*9)		x				x				x	x			
	WS08RH	x	x	x	x	x	x	SP1			x	SP1(*9)		x				x				x	x			
	WS08H-32	SP2(*3)	x	x	x	x	x	SP2			x	SP2(*9)		x				x				x	x			
	WS03RS/Sx64	x	x	x	x	x	x				x		x		x				x				x	x		
	WS03RE/Ex64	x	x	x	x	x	x				x		x		x				x				x	x		
	WS03RD/Dx64	x	x	x	x	x	x				x		x		x				x				x	x		
	WS03S/Sx64	x	x	x	x	x	x				x		x		x				x				x	x		
	WS03E/Ex64	x	x	x	x	x	x				x		x		x				x				x	x		
	WS03D/Dx64	x	x	x	x	x	x				x		x		x				x				x	x		
	WS03W-32	x	x	x	x	x	x				x		x		x				x				x	x		
	WS00S/AS	x	x	x	x	x	x				x		x		x				x				x	x		
	WSNT4S	x	x	x	x	x	x				x		x		x				x				x	x		
	W10H	x	x	O	O	x	x				x		x		x								O			
	W10P	x	x	O	O	x	x				x		x		x								O			
	W10EN	x	x	O	O	x	x				x		x		x								O			
	W10ED	x	x	O	O	x	x				x		x		x								x			
	W8.1	x	SPなし	SPなし	SPなし	x	x				x		x		x				x				O	O		
	W8.1P	x	SPなし	SPなし	SPなし	x	x				x		x		x				x				O	O		
	W8.1E	x	SPなし	SPなし	SPなし	x	x				x		x		x				x				O	O		
	W8	x	x	x	x	x	x				x		x		x				x				O	O		
	W8P	x	x	x	x	x	x				x		x		x				x				O	O		
	W8E	x	x	x	x	x	x				x		x		x				x				O	O		
	W7HP	x	x	x	x	x	x				x		x		x				x				O	O		
	W7P/E/U	SP1(*3)	SP1	SP1	SP1	x	x				x		x		x				x				O	O		
	WVHB/HP	x	x	x	x	x	x				x		x		x				x				O	O		
	WVB/E/U	x	x	x	x	x	x				x		x		x				x				O	O		
	WXPPx64	x	x	x	x	x	x				x		x		x				x				x	x		
	WXPP	x	x	x	x	x	x				x		x		x				x				x	x		
Linux	RHEL7(Intel64)	O(*7)	O	O(*10)	7.2~	x	O				O				x				x				O	O		
	RHEL6(x86/Intel64)	6.4~(*7)	6.4~	6.4~(*11)	6.7~	x	O				O				x				x				O	O		
	RHEL5(x86/Intel64)	5.9~(*7)	5.9~	5.9~(*11)	x	~5.x(*5)				5.3~		5.3~		x				x				O	O			
	RHEL ES/AS4(x86/EM64T)	x	x	x	x	4.6~				4.8~		4.8~		x				x				x	x			
	RHEL ES/AS3(x86)	x	x	x	x	x				3.9~		x						x				x	x			
	SLES 11 (x86_64)	x	x	SP3, SP4	SP4	x	x				x				SP3, SP4				SP3, SP4				SP3, SP4			
	SLES 12 (x86_64)	x	x	SP1, SP2	SP1, SP2	x	x				x				GA				GA, SP1, SP2				GA, SP1, SP2			

O: サポート対象(記載のSP/版数内でのサポートとなります) ×: サポート対象外を示す。

(\*)1 ホストOS版数に5.4以降を使用する場合は、Intel64を使用ください。

(\*)2 ホストOSが Windows Server 2008 R2 の場合は、Hyper-V のゲストOSとして Windows Server 2012 をお使いになるために KB-2744129 を適用いただく必要があります。

詳細はマイクロソフト社の情報をご確認ください。

マイクロソフト社ホームページ( <https://support.microsoft.com/ja-jp/help/2744129/you-cannot-run-a-windows-8-based-or-windows-server-2012-based-virtual-machine-in-windows-server-2008-r2> )

ホストOSが Windows Server 2008 の場合は、Hyper-VのゲストOSとして Windows Server 2012 をお使いになるために KB-2744129 を適用してもサポートされません

(サポート技術情報 KB2744129 に対する、マイクロソフト社の回答 (2013/12/5) に基づき記載)。

(\*)3 1.2.3.4CPUで動作可能となります。

(\*)4 1.2CPUで動作可能となります。

(\*)5 ゲストOS版数は、ホストOS版数のマイナーバージョンまでとなります(例: ホストOSがRHEL5.4の場合、ゲストOSはRHEL5.4までが使用可能です)。

(\*)6 KVM/XEN上のWindowsゲストでは、MSCS(Microsoft Cluster Server) / MSFC(Microsoft Failover Cluster)を使用したクラスタ構成はサポート対象外となります。

(\*)7 WS08S/E/D-64 を除く。

(\*)8 Linux仮想環境において、ゲストOSにWindows Server 2008 R2 SP1、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016 をインストールする場合、PRIMERGY 本体にインストールまたはバンドルしてお届けするWindows OSオプション(PY型名)に添付されるインストールメディアは利用できません。別途、パッケージ製品やボリュームライセンス製品のインストールメディアをご使用ください。

(\*)9 拡張バスサポートを契約している場合に限りです。

(\*)10 第2世代仮想マシンを使用する場合、セキュアブート機能を無効にする必要があります。

(\*)11 第1世代仮想マシンのみのサポートとなります。第2世代仮想マシンは、ハードウェア認証未取得のためサポートされません。



## システム構成図留意事項

※ OS により接続可能装置は異なります。詳細はハードウェア一覧を参照願います。

## システム構成図で紹介するWeb情報

分類内容	内容/URL
PRIMERGY情報サイト	<a href="http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/">http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/</a>
PRIMERGYコンフィグ(システム構成ツール)	製品ラインナップからモデルを選択し「構成・価格」ボタンからコンフィグに入り、構成部品を選択するだけで、構成リストと価格がExcel形式で出力できます。 <a href="http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/">http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/</a>
ServerView Suite ServerView Suite DVD	システムの構築、制御、最適化、保守、連携を行う、サーバ運用管理の総称です。 <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/svs/</a> サーバ運用管理はDVDで提供され、新製品のサポートや不具合修正などで定期的に更新されます。 <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/svsdvd/</a>
オプション選択指針 SATA HDDの選択・使用条件 USBメモリを必要とする作業	<a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/harddisk/">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/harddisk/</a> <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/products/note/</a>
OSのサポート情報、動作確認情報 Windows Linux VMware 未サポートOS情報	<a href="http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/">http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/software/windows/support/</a> <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/technical/support/kernel.html</a> <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/vmware/support/</a> <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/products/distribution/free-os.html">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/software/linux/products/distribution/free-os.html</a>
ダウンロード	最新のソフトウェア/ドライバやBIOS/ファームウェアがダウンロードできます。 <a href="http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/downloads/">http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/downloads/</a>
ラック情報	19インチラック関連情報や他社製ラックへの搭載などの情報です。 <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/rack/">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/peripheral/rack/</a>
技術情報 性能情報 消費電力計算ツール	<a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/performance/">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/performance/</a> <a href="http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/technical/calculate/">http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/technical/calculate/</a>
サポート情報 重要なお知らせ 製品保証ご案内 製品の販売終息と保守終了情報 セキュリティ情報	<a href="http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/support/">http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/support/</a> <a href="http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/note/">http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/note/</a> <a href="http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/support/repair.html">http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/support/repair.html</a> <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/support/terminate/">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/support/terminate/</a> <a href="http://www.fmworld.net/biz/security/">http://www.fmworld.net/biz/security/</a>
サービス情報 運用・保守サポート SupportDesk(PRIMERGY) ハードウェア組み込みサービス インフラ基本導入サービス	<a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/support/supportdesk.html">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/support/supportdesk.html</a> <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/service/hard-builtin/">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/service/hard-builtin/</a> <a href="http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/support/service/infra-basic.html">http://jp.fujitsu.com/platform/server/primergy/support/service/infra-basic.html</a>
マニュアル	ServerView Suite ServerBooks に主要なマニュアルが格納されています。 また、モデル個別マニュアルやオプションマニュアルなどが別途あります。 <a href="http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/">http://www.fujitsu.com/jp/products/computing/servers/primergy/manual/</a>
消耗品、データメディアの購入	DATテープ、データカートリッジ <a href="http://www.fujitsu.com/jp/group/coworco/products/supply/media/">http://www.fujitsu.com/jp/group/coworco/products/supply/media/</a>

## PRIMERGY 留意事項編 更新履歴

版数	日付	更新箇所	更新内容
33版	2017/8/29		8月エンハンス内容の反映
32版	2017/7/12		7月エンハンス内容の反映
31版	2017/5/30		5月エンハンス内容の反映
30版	2017/4/11		4月エンハンス内容の反映
29版	2017/2/8		2月エンハンス内容の反映
28版	2016/11/28	表「NetVault Backup for Windows対応表」 表「NetVault Backup for Linux対応表」	NetVaultBackup 8.6およびNetVaultBackup 8.6.3を削除
		表「OSオプション、SupportDesk、複数同時選択時の組み合わせについて」	Windows Server 2016 Essentials インストール、Windows Storage Server 2016 Standard(2CPU/2VM) インストール、Windows Server 2016 Standard メディアキットを追加 Windows Server 2016 Standard Additional Licenseの手配可能数を変更 VMwareとMicrosoft SQL Serverを同時手配可に変更 SupportDesk Standard/Standard24(Windows Server Datacenter 仮想化対応)とメディアキットを同時手配可に変更
		表「各OSの仮想化機能について」	VMwareのゲストOSとして、WS16S/WS16D/WS16Eをサポート
27版	2016/10/17		10月エンハンス内容の反映
26版	2016/8/2		8月エンハンス内容の反映
25版	2016/7/8	セキュリティチップ(TPM)およびインテルトラステッド・エグゼキューション・テクノロジー(インテル® TXT)のサポートについて	セキュリティチップの型名修正
24版	2016/6/7		6月エンハンス内容の反映
23版	2016/4/4		4月エンハンス内容の反映
22版	2015/12/22		12月エンハンス内容の反映
21版	2015/8/28		8月エンハンス内容の反映
20版	2015/7/3	表「サーバ監視・管理ソフトウェア(ServerView Suite)について」	サーバ監視・管理ソフトウェア(ServerView Suite)についての注記追加
19版	2015/6/12	表「サーバ監視・管理ソフトウェア(ServerView Suite)について」	サーバ監視・管理ソフトウェア(ServerView Suite)についての内容変更
		表「バックアップ装置関連事項」	Netvault Backup 8.5、8.5.2の削除 Backup Exec 15追加
		表「OSオプション、SupportDesk、複数同時選択時の組み合わせについて」	VMware vSphere Hypervisor 6.0用 USB Flash モジュールの型名修正
		表「各OSの仮想化機能について」	VMware vS6とRHEL5(x86/Intel64) の組合せを変更
18版	2015/5/7		5月エンハンス内容の反映
17版	2015/4/2		4月エンハンス内容の反映
16版	2015/2/12		2月エンハンス内容の反映
15版	2015/1/16		1月エンハンス内容の反映
14版	2014/12/9	メモリ関連事項	ミラードチャネルモードの対象機種にRX200 S8を追加
13版	2014/11/18		11月エンハンス内容の反映
12版	2014/9/9		9月エンハンス内容の反映
11版	2014/8/21		8月エンハンス内容の反映
10版	2014/7/22	メモリ関連事項	ミラードチャネルモードの対象機種からRX200 S8を削除
9版	2014/5/12		5月エンハンス内容の反映
8版	2014/1/9		1月エンハンス内容の反映
7版	2013/11/5		11月エンハンス内容の反映
6版	2013/9/11		9月エンハンス内容の反映
5版	2013/7/3	Windows関連事項	Windows関連事項の内容見直し
4版	2013/5/8	内蔵ストレージ関連事項	<構成規則について> の(5) の表に、SASアレイコントローラ拡張ボード[PYBSRD081A]を追加、およびSASアレイコントローラ拡張ボード[PY-SRD08]の記載位置を修正
3版	2013/4/23		4月エンハンス内容の反映
2版	2013/1/22		1月エンハンス内容の反映
初版	2012/10/17		新規作成