B5WY-A038-01-00

XL-C2340

設置ガイド

このたびは、弊社のカラーページプリンタをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本紙では、プリンタを設置して動作確認を行う方法について説明しています。本紙をご覧になり、プリンタを使用するための準備を行ってください。本紙は、プリンタの使用中にいつでもご覧になれるよう、他のマニュアルや添付品と共に大切に保管してください。

不明な点がある場合や、故障かなと思った場合は、まず、本紙および添付マニュアルをご覧ください。
それでも解決しない場合は、下記へお問い合わせください。

技術的なご相談などの連絡先
製品のご購入元、または弊社の担当営業／ SE にお問い合わせください。

プリンタ故障時の連絡先
「富士通ハードウェア修理相談センター」
通話料無料：0120-422-297
受付時間：平日 9:00 ～ 17:00
（土曜・日曜・祝日および年末年始を除く）

Microsoft、Windows、Windows Vista、Windows Server は、米国 Microsoft Corporation および / またはその関連会社の商標です。
その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。
その他の各製品は、各社の著作物です。
Copyright FUJITSU LIMITED 2012

発行日 2012 年 10 月、発行責任　富士通株式会社
このマニュアルはリサイクルに配慮して印刷されています。
不要になった際は、回収・リサイクルにお出しください。

プリンタを設置し、動作を確認する

梱包物を確認し、プリンタを設置します。
設置後、プリンタが正しく動作することを確認します。

1 梱包物を確認する

次の手順で、品物が揃っていることを確認してください。なお、移転など、本製品を今後運搬する可能性がある場合は、梱包箱を保管しておくと便利です。

1 保護材や添付品を取り出します。

2 ビニール袋を取り外し、プリンタ下部の左右にある取っ手を持ち、水平に保ちながら取り出します。

本体は約 29kg の重さがあります。
必ず 2 人以上の人数で取っ手を持ち、背中や腰を痛めないように注意して取り出してください。
また、本製品は前面側よりも背面側のほうが重くなっています。取り出すときは、重さの違いに注意してください。

3 次の品物が揃っていることを確認します。

用紙カセット（トレイ）、両面印刷ユニットは、プリンタ本体にあらかじめ取り付けられています。万一、足りない部品などがあった場合は、ご購入元にご連絡ください。

□ プリンタ本体

□ 用紙カセット（トレイ）
※ プリンタ本体に取り付けられています。



□ドラムカートリッジ＊1
シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック 各 1

□ トナーカートリッジ（スターター）＊1
※ドラムカートリッジにセットされ一体化された状態で、プリンタ内にセットされています。
シアン、マゼンタ、イエロー、ブラック 各 1

⚠注意
ドラムカートリッジ、トナーカートリッジは、必ず装置添付のものを最初にお使いください。
別売品（交換用サプライ品）や、他のプリンタで使用していたものを取り付けてしまうと装置添付のトナーカートリッジ、ドラムカートリッジは使用できなくなります。

□ 電源コード
（約 1.9m）

⚠警告
アースの接続をしないで使用すると、動作不良の原因となったり、万一漏電したりした場合に火災や感電の原因となります。アース接続を必ず行ってください。

電源コードは 2 本添付しています。お使いのコンセント形状にあわせてご使用ください。

ドキュメントパック
□ ハードウェアガイド

□ クイックガイド＊2

□ クイックガイド専用袋

□ Color Printia LASER プリンタユーティリティ（CD-ROM）

□ 修理窓口ラベル

□ 保証書（梱包箱に添付）　　☑ 設置ガイド（本紙）

＊1：ドラムカートリッジ、トナーカートリッジは、安定した画質を維持するために、製造から 24 ヶ月（開封後は 1 年間）の有効期限を設定しています。
添付されているドラムカートリッジ、トナーカートリッジは、使用開始から 1 年以内で使い切ることをお勧めします。
＊2：汚れる、破損するなどした場合は、添付の「Color Printia LASER プリンタユーティリティ」CD-ROM に収められている、PDF ファイルを印刷してご使用ください。

2 プリンタの設置スペースを確認する

本製品の操作や安全対策などのために、充分な設置スペースが必要です。下図の設置スペースを確保してください。
（本体サイズの詳細は、『ハードウェアガイド』の「外形寸法」をご覧ください）。
また、設置場所は、本製品の重さに耐えられる、丈夫で水平な場所を選んでください。

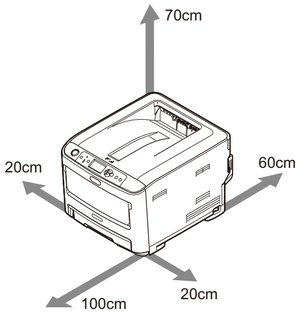

⚠警告
次の場所には設置しないでください。火災や感電、けが、または故障の原因になります。

- 火気のある場所
- ストーブやヒーターなどの発熱器具に近い場所、高温になる場所
- アルコール、シンナー、ガソリンなどの揮発性可燃物や、カーテンなどの燃えやすいものに近い場所
- 風呂場、シャワー室などの水場、水気のある場所
- 湿気・ほこり・油煙の多い場所
- 通気性の悪い場所
- 直射日光の当たる場所
- 振動の激しい場所や傾いた場所など、不安定な場所
- 温泉地など、硫黄の影響を受ける場所

本製品の右側面、左側面、背面には通気口があります。通気口をふさがないよう、壁から充分離して設置してください。

3 プリンタを設置する

次の手順で、本製品の設置、動作確認を行ってください（ネットワークやコンピューターへの接続はまだ行わないでください）。
なお、設置時の注意事項を『ハードウェアガイド』の「プリンタを設置します」に記載していますので、あわせてご覧ください。

1 プリンタ本体を丈夫で水平な場所に置き、保護具を取り外します。

プリンタ本体は、必ず 2 人以上で運搬してください。保護テープは、プリンタの各開閉部に貼られています。

❶ プリンタ上面の乾燥剤と保護テープをはがします。

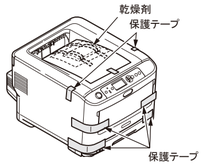

❷ マルチパーパストレイを開けてプリンタ前面の紙をはがします。

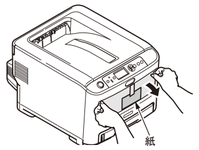

❸ プリンタ後面の保護テープをはがします。
❹ 両面印刷ユニットが、固定されていることを確認します。

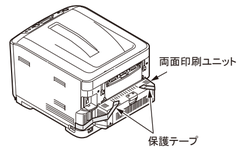

※実際の貼付位置は、イラストで示している位置と異なる場合があります。

2 プリンタ本体にオプション品を取り付けます。

詳しくは、『ハードウェアガイド』の「プリンタを設置します」をご覧ください。オプション品を購入していない場合は、裏面の手順 3 にお進みください。
プリンタの電源が OFF になっていることを確認してください。

拡張給紙ユニットの取り付け

❶ 2 つの拡張給紙ユニットを取り付ける場合は、あらかじめ重ねておきます。

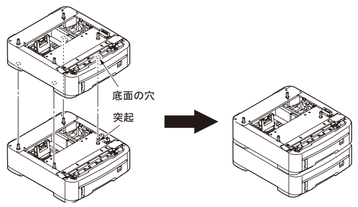

❷ プリンタを拡張給紙ユニットに載せます。

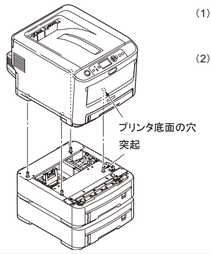

（1）プリンタ底面の穴と拡張給紙ユニットの突起を合わせます。
（2）プリンタを拡張給紙ユニットの上に静かに載せます。

このプリンタは約 29kg あります。2 人以上で持ち上げてください。

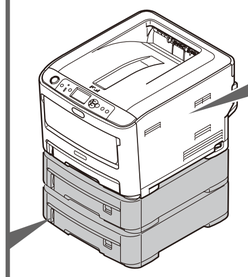

プリンタ RAM モジュールの取り付け

❶ OPEN ボタンを押し下げ、トップカバーを開きます。

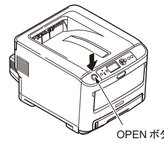

❷ マルチパーパストレイを開きます。

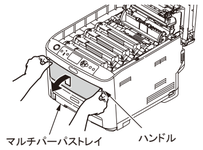

❸ フロントカバー中央のハンドル（青色）を押し上げ、フロントカバーを手前に開きます。

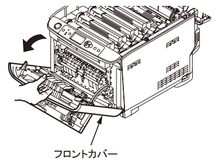

❹ サイドカバーを外します。

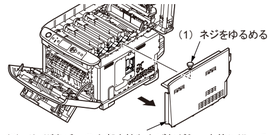

（2）サイドカバーの上部を持ち上げながら、本体に沿って上にスライドし、外側にずらして外す
サイドカバーの下部には、ツメ（4 ヶ所）があります

❺ メモリを取り付けます。
（1）プリンタ RAM モジュールを袋から取り出す前に、袋を金属部に接触させて静電気を除去する
（2）スロットにななめにプリンタ RAM モジュールを差し込む



（3）プリンタ RAM モジュールをプリンタ側に押し、固定する



- 電子部品やコネクタ端子には触らないでください。
- メモリの向きにご注意ください。メモリの端子部には切り欠き部分があり、スロットのコネクタと勘合するようになっています。
- プリンタ RAM モジュールと取り付けるスロット以外には、触らないでください。

❻ サイドカバーを取り付けます。

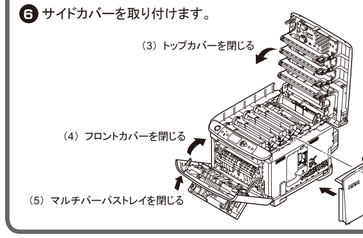

続けて裏面へお進みください。

3 プリンタ本体にドラムカートリッジを取り付けます。

❶（1）OPEN ボタンを押し下げ、（2）トップカバーを開きます。

❷ 定着器ユニットのレバー（青色）を矢印（1）の方向へ押し下げながら、（2）ストッパリリース（オレンジ色）を取り外します。

❸ トナーカートリッジの青色のレバー（4 ヶ所）を矢印の方向にいっぱいまで回します。

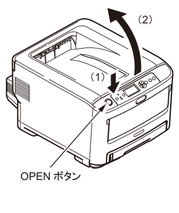

・（1）のレバーは、強く押し下げてください。
・ストッパリリースは、プリンタを長時間使用するときに使います。必ず保管してください。

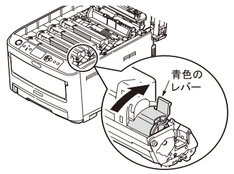

❹ トナーカートリッジを付けたまま、ドラムカートリッジ（4 個）を静かに取り出します。

❺ 保護シート 1 を止めているテープをはがし、矢印の方向に引き抜きます。

❻ 保護シート 2 を矢印の方向に引き抜きます。

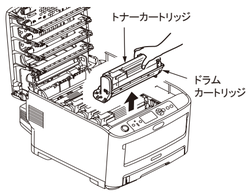

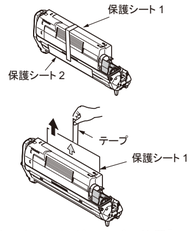

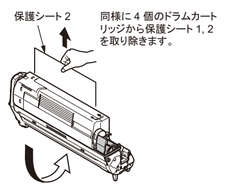

❼ ドラムカートリッジのラベルの色とプリンタのラベルの色を合わせます。
ドラムカートリッジ（4 個）を静かに戻します。

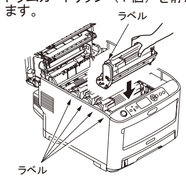

【トナーカートリッジのレバー位置】

■製品購入時のトナーカートリッジの場合

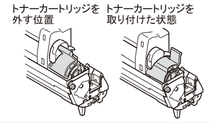

■交換用サプライ品のトナーカートリッジの場合

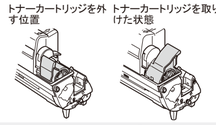

トナーカートリッジの青色のレバーは、トナーカートリッジを交換するまで「トナーカートリッジを取り付けた状態」でお使いください。

4 用紙をセットします。

ここでは用紙カセット（トレイ）にセットする方法を説明します。用紙サイズごとのセット方法や、マルチパーパストレイにセットしたい場合は、『ハードウェアガイド』の「印刷します」をご覧ください。

❶

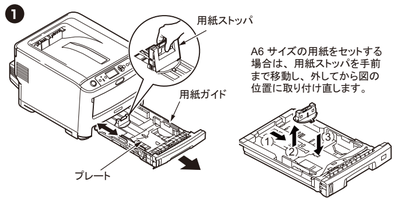

❷

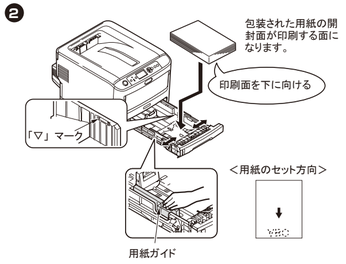

5 プリンタ本体に電源コードを接続し、電源を入れます。

❶ 電源スイッチが OFF（O）になっていることを確認します。

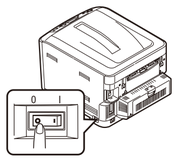

❷ 電源コードをプリンタに差し込みます。

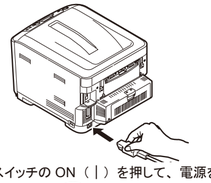

❸ 電源プラグを電源コンセントに差し込みます。本製品の定格電源は、100V、13.5A です。

（3 極コンセントの場合）（2 極コンセントの場合）

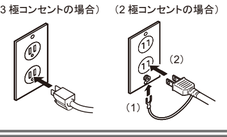

❹ 電源スイッチの ON（｜）を押して、電源を入れます。

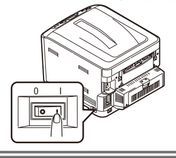

⚠警告

アースの接続をしないで使用すると、動作不良の原因となったり、万一漏電したりした場合に火災や感電の原因となります。アース接続を必ず行ってください。また、2 極コンセントの場合は、(1)アース接続を行ってから、(2)電源プラグを差し込んでください。

・室温になじませてから接続を行い、電源を入れてください。
・プリンタが冷えていたり、結露しているときに電源を入れると、エラーになることがあります。（エラー番号 173,177）
このような場合は、電源を切り、しばらくの間待ってから、もう一度電源を入れてください。

6 操作パネルの動作を確認します。

電源を入れると、 操作パネルのランプが点灯し、しばらくすると操作パネルの表示部に「印刷できます」と表示されます。

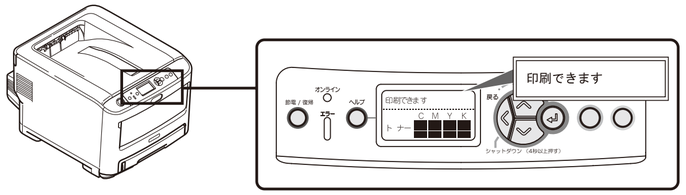

・トナーカートリッジをセットした直後は、印刷可能状態になるまでしばらく時間がかかることがあります。
・上記の表示にならないときは、『ハードウェアガイド』の「困ったときには」をご覧ください。

7 操作パネルから設定内容の一覧を印刷して、プリンタが正しく動作することを確認します。

❶ 表示部に [印刷できます] と表示していることを確認します。

❷ ボタンを数回押して [プリンタ情報印刷] を選択し、設定ボタンを押します。

❸ [設定内容] を選択し、設定ボタンを押します。

❹ [印刷実行] を選択し、設定ボタンを押します。

設定内容印刷が開始されます。

8 プリンタの電源を切ります。

❶「戻る / シャットダウン」ボタンを 4 秒以上押すと、「シャットダウン開始　はい / いいえ」と表示され、「はい」が選択されていることを確認し、設定ボタンを押します。

［シャットダウン中です］と表示され、シャットダウン処理が開始されます。

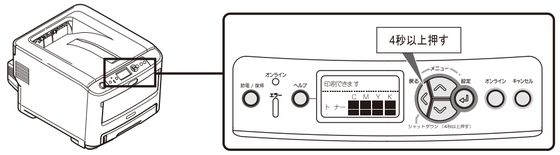

❷「電源を切ってください / シャットダウン完了しました」と表示されたら、電源スイッチの OFF（O）を押します。

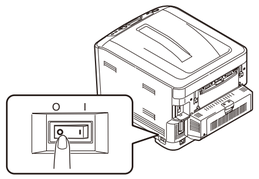

⚠注意

いきなり電源を切ると、プリンタに損傷を与え、使用不能になることがあります。

・プリンタがスリープモード中（オンラインランプが 3 秒点灯、1 秒消灯）のときは、その状態で、電源スイッチの OFF（O）を押して、電源を切ってください。
・印刷中は電源を切らないでください。電源を切ってしまったときは、プリンタ内に残っている用紙を取り除いてください。
詳しくは、『ハードウェアガイド』の「紙づまりになったとき」をご覧ください。

9 クイックガイドを収納します。

クイックガイド専用袋をプリンタに貼り付け、クイックガイドを収納します。

❶ クイックガイド専用袋裏側の、両面テープ（2 ヶ所）をはがします。



❷ クイックガイド専用袋をプリンタに貼り付けます。

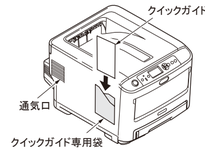

プリンタの通気口をふさがないように貼り付けてください。

プリンタの設置後に行うこと

プリンタの設置後に行う作業の概要について説明します。

1 コンピューターやネットワークに接続する

プリンタを設置したら、 コンピューターやネットワークに接続します。

本製品は、LAN ケーブル、USB ケーブルで接続できます。ご利用環境に合わせて、接続方法を選択してください。
詳しくは、『ハードウェアガイド』をご覧ください。

2 ソフトウェアをインストールする

コンピューターやネットワークに接続したら、プリンタドライバなどのソフトウェアをインストールします。

■「Color Printia LASER プリンタユーティリティ」

ソフトウェアは、添付の CD-ROM「Color Printia LASER プリンタユーティリティ」に格納されています。コンピューターにセットすると、「Color Printia LASER プリンタユーティリティ セットアップ」ウィンドウが表示されます（表示されるメニューはお使いの OS により異なります）。このウィンドウから、ソフトウェアのインストールやマニュアルの閲覧を行うことができます。

自動的に表示されない場合は、「エクスプローラー」などを使用して CD-ROM を開き、一番上の階層にある「XLSTART.EXE」をダブルクリックしてください。Windows® 7 ／ Windows Vista® ／ Microsoft® Windows Server® 2008 をお使いの場合は、自動再生時や「XLSTART.EXE」をダブルクリックしたときに「自動再生」ウィンドウが表示されます。実行されるプログラムが「XLSTART.EXE」であることを確認し、「XLSTART.EXE の実行」をクリックしてください。

■ インストール方法

インストール方法については、『ハードウェアガイド』をご覧ください。接続、運用形態によりインストール方法が異なりますので、次をご覧ください。

・**ネットワークで接続する場合**
『ハードウェアガイド』の「ネットワーク接続で Windows にセットアップします」

・**USB で接続する場合**
『ハードウェアガイド』の「USB 接続で Windows にセットアップします」

マニュアルやヘルプを参照する

本製品では、本紙以外に次のマニュアルを用意しています。
目的に応じてご覧ください。

名 称	説 明	「画 面 で 見 る マ ニ ュ ア ル」 の 参 照 方 法
ハードウェアガイド	プリンタの設置からオプション品の取り付け方、プリンタドライバのインストールまでの手順、操作パネルの表示、基本的な印刷、消耗品の交換、各種メッセージが表示されたときの対処方法など、主にハードウェアについて説明した印刷物です。同じ内容の PDF ファイルが、添付の CD-ROM「Color Printia LASER プリンタユーティリティ」に格納されています。	添付の CD-ROM「Color Printia LASER プリンタユーティリティ」をコンピューターにセットすると表示される「Printia LASER プリンタユーティリティ セットアップ」ウィンドウで、「画面で見るマニュアル」をクリックすると次のウィンドウが表示されます。 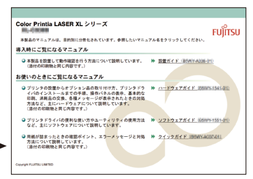 （画面は機種や状況により異なります） ご覧になりたいマニュアル名をクリックすると、マニュアルが開きます。
ソフトウェアガイド	プリンタドライバの便利な使い方やユーティリティの使用方法など、主にソフトウェアについて説明した PDF 形式のマニュアル（画面で見るマニュアル）です。添付の CD-ROM「Color Printia LASER プリンタユーティリティ」に格納されています。	
クイックガイド	用紙が詰まったときの確認ポイント、エラーメッセージと対処方法についてコンパクトにまとめた印刷物です。添付の CD-ROM「Color Printia LASER プリンタユーティリティ」に格納されています。	
ヘルプ	プリンタドライバのプロパティ、および添付ソフトウェアの各機能について調べることができるヘルプです。各ソフトウェアをインストールすることでヘルプもインストールされ、ソフトウェア上から呼び出すことができます。	ヘルプを参照するには、次の 2 つの方法があります。 ・ウィンドウ右上の ? をクリックし、カーソルが ?? に変わったら、参照したい項目をクリックする ・各画面にある「ヘルプ」をクリックする

■ Adobe® Reader®のインストール

添付の CD-ROM「Color Printia LASER プリンタユーティリティ」に収められている「ソフトウェアガイド」などの PDF ファイルを閲覧、印刷するためには、「Adobe Reader」のインストールが必要です。
お使いのコンピューターにインストールされていない場合は、アドビ システムズ社の Web サイト（http://www.adobe.com/jp/）からダウンロードし 、インストールしてください。