CA92276-8685-01

PRIMERGY RX200 S5 ご使用上の注意

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本製品に添付されておりますマニュアル類の内容に訂正事項がございましたので、ここに謹んでお詫び申し上げますとともに、マニュアルをご覧になる場合に下記に示します内容を合わせてお読みくださいますようお願いいたします。

2009 年 10 月
富士通株式会社

1. 「PRIMERGY RX200 S5 ユーザーズガイド：B7FH-6001-02」への訂正事項

1 章 「1.2.1 サーバ本体前面」(関連ページ 14)

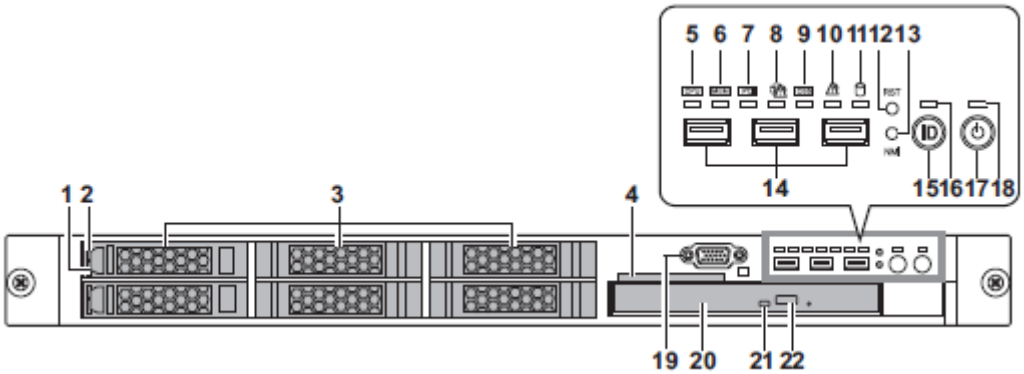

訂正

誤）**1** ハードディスク故障ランプ

2 ハードディスクアクセス表示ランプ

ハードディスクにデータを書き込んだり、ハードディスクからデータを読み込んだりしているときに、緑色に点灯します。

正）**1** ハードディスクアクセス表示ランプ

ハードディスクにデータを書き込んだり、ハードディスクからデータを読み込んだりしているときに、緑色に点灯します。

2 ハードディスク故障ランプ

内蔵ハードディスクがアレイ構成の場合のみ、点灯または点滅します。

表：ハードディスクの状態

LED の状態	ハードディスクの状態
消灯	正常時またはホットスペア時
点灯（オレンジ）	ハードディスクに異常が検出されたとき
点滅（オレンジ）	初期化中またはリビルト中

－以上－

Copyright FUJITSU LIMITED 2009