PRIMERGY TX200 S5

ラック搭載ガイド

B7FH-5991-01-00

用意するもの	サーバ本体に添付	ラックに添付
	ラックナット ×2 セイフティロック ×2 イージーマウント クリップ アンロック治具 ×1	ラックナット治具 ×1

⚠注意
ラックへの取り付け作業は3人以上で行ってください。

1 ラック支柱前面に印をつける

❶ 本紙両端を前面側ラック支柱に合わせてかざし、搭載位置を確認します。
ラック支柱の角穴の間隔が狭くなっている部分が1Uの境界になります。
1Uの境界の上側の角穴に本紙両端の 1 を合わせてください。
この位置がサーバ本体底面位置になります。
なお弊社製19インチラックでは、1Uの境目ごとに目印線が刻まれています。

❷ ラック支柱のサーバ本体底面位置から14番目(ラックナット)、1番目、3番目(レール前面突起)の位置に、テープなどで目印を付けます。
本紙を左右の支柱それぞれに合わせてお使いください。

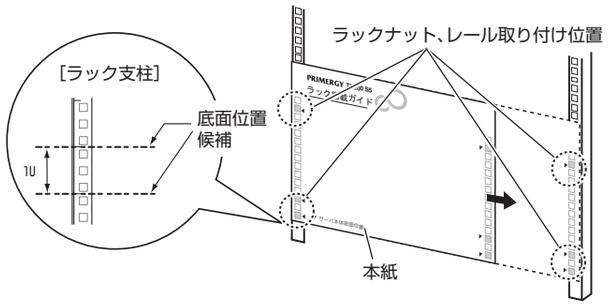

2 ラック支柱背面に印をつける

❶ 本紙両端を背面側ラック支柱に合わせてかざし、ピン位置を確認します。

❷ 背面側ラック支柱のサーバ本体底面位置から1番目、3番目の位置(レール背面のピン位置)に、テープなどで目印を付けます。

3 スライドレールの左右を確認する

スライドレールには、右用と左用があります。
ラック支柱に向かって右側のレールには「RIGHT」、左側のレールには「LEFT」の表示があります。

4 ラックナットを取り付ける

❶ ラックナットは、ラックナット治具を使って、ラック支柱前面の内側からツメを上下に引っ掛けて取り付けます。

5 スライドレールを取り付ける

❶ スライドレール背面側のピンをラック(手順 2 でつけた目印の位置)にはめ込みます。

[背面側]

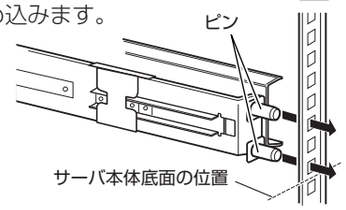

❷ スライドレール前面側のイージーマウントクリップをラック(手順 2 でつけた目印の位置)にはめ込み、セイフティロックで固定します。

[前面側]

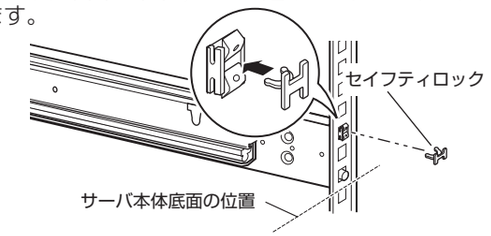

⚠注意 セイフティロックは、必ずサーバ本体を設置する前に取り付けてください。

■ ラックからスライドレールを取り外す場合

イージーマウントクリップ内側の上下の穴に、イージーマウントクリップ アンロック治具の先端突起部を差し込み、つまむように上下から押して、ロックを解除します。
片方の手でレールを支えながら、ロックを解除したスライドレールを押して取り外します。

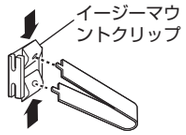

イージーマウントクリップ アンロック治具は、失くさないようにクリアファイルなどに入れて大切に保管してください。

6 インナーレールを引き出す

❶ スライドレール内側に収納されているインナーレールを、「カチッ」と音がするまで手前に引き出します。

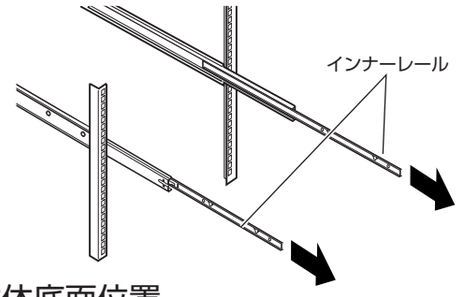

7 インナーレールとサーバ本体を取り付け、ラックに搭載する

❶ レールの取り付け穴にサーバ本体側面のネジ位置を合わせてサーバ本体を上から差し込みます。

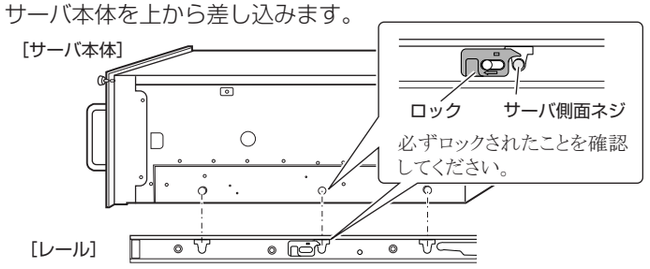

❷ スライドレール両側のロック(緑色)を上方向に押しながら、サーバ本体を後方へゆっくりとスライドさせて、ラックに搭載します。

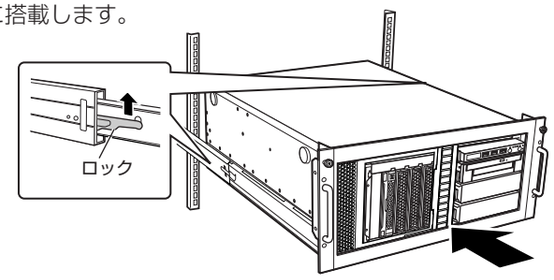

8 動作を確認し、サーバ本体とラックを固定する

❶ サーバ本体をラックから数回出し入れして、左右のロック機能およびスライドの動作に問題がないことを確認します。
サーバ本体をスライドさせる場合や、元に戻す場合は、十分注意してください。指や服が挟まれて、怪我をするおそれがあります。

❷ サーバ本体とラックを固定します。

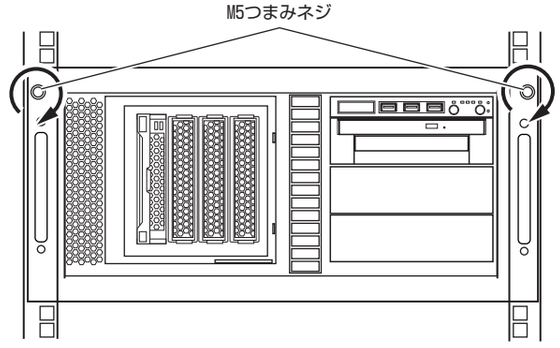

サーバ本体や周辺装置が搭載されていない場所には、ラックに添付のブランクパネルを取り付けてください。

Copyright FUJITSU LIMITED 2009

FUJITSU

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

◀ラックナット ◀レール ▼サーバ本体底面位置

ラックナット▶ レール▶