CA92276-8396-01

PRIMERGY TX300HA S4 ご使用上の注意

このたびは、弊社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。本製品に添付されておりますマニュアル類の内容に追加および訂正事項がございましたので、ここに謹んでお詫び申し上げますとともに、マニュアルをご覧になる場合に下記に示します内容を合わせてお読みくださるようお願いいたします。

2009 年 2 月
富士通株式会社

本製品のインストール OS とサポート OS について

本製品のインストール OS とサポート OS は、以下に修正致します。「PRIMERGY TX300HA S4 はじめにお読みください：B7FH-5751-01」と「TX300HA S4 ユーザーズガイド：B7FH-5761-01」で Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition と記載があります個所は、以下に読み替えてください。また、本製品に添付されておりますクライアント アクセス ライセンス (CAL)は、合計 35 個となります。

処理部分	OS
業務処理部分(Virtual Server)	Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition
HA 制御部分(CoServer)	Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Standard Edition

「PRIMERGY TX300HA S4 はじめにお読みください：B7FH-5751-01」への更新事項

■ CoServer1 を開封する (関連ページ 13)

訂正

CoServer の開封時にライセンス契約の同意を追加し、修正致します。

誤）3 開封時に、以下の項目を入力します。
各項目の設定値を十分確認し、[次へ] をクリックしてください。
・ソフトウェアの個人用設定（名前・組織名）
・コンピュータ名（半角英数字のみを使用）
・Administrator のパスワード

正）3 開封時に、以下の項目を入力します。
各項目の設定値を十分確認し、[次へ] をクリックしてください。
・ライセンス契約の同意
・ソフトウェアの個人用設定（名前・組織名）
・コンピュータ名（半角英数字のみを使用）
・Administrator のパスワード

「PRIMERGY TX300HA S4 ユーザーズガイド：B7FH-5761-01」への更新事項

1.3.2 サーバ本体背面 (関連ページ 29)

追加

以下の「留意事項」を追加致します。

■待機状態における電源ファンの動作について
本装置は電源ケーブルのみ接続した状態（電源スイッチが押下されていない状態）において、電源に内蔵されたファンは、2 台とも常時回転します。

Copyright FUJITSU LIMITED 2009

5.2.1 カバーの取り外し手順（関連ページ 234）

訂正

注意事項を追加し、修正致します。

誤） ■カバーの取り付け手順

カバーを取り付ける場合は、取り外し手順と逆の手順で行ってください。

⚠注意

・サーバ本体に電源を入れるときは、必ずすべてのカバーを取り付けたことを確認してから行ってください。

・サイドカバーを取り付けるときに、サーバ本体内部に不要な部品や工具を置き忘れたままにしないように注意してください。

正） ■カバーの取り付け手順

カバーを取り付ける場合は、取り外し手順と逆の手順で行ってください。

⚠注意

・サーバ本体に電源を入れるときは、必ずすべてのカバーを取り付けたことを確認してから行ってください。

・サイドカバーを取り付けるときに、サーバ本体内部に不要な部品や工具を置き忘れたままにしないように注意してください。

・サイドカバーを取り付けるときは、サイドカバーのロックを引き起こした状態で、サーバ本体にしっかりとはめ込んでください。

・サイドカバーのロックを倒すときは、サイドカバーが左図に示すサーバ本体背面の凸部に引っ掛かっていないことを確認してから行ってください。引っ掛かった状態で、サイドカバーのロックを倒した場合、サイドカバーのロックが破損することがあります。

・サイドカバーのロックが倒れないときは、サイドカバーの取り付けをやり直してください。

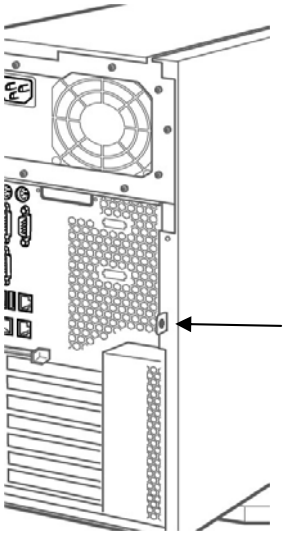

5.2.2 ラックタイプのトップカバーの取り外し手順（関連ページ 238）

訂正

注意事項を追加し、修正致します。

誤） ■トップカバーの取り付け手順

トップカバーを取り付ける場合は、取り外し手順と逆の手順で行ってください。

⚠注意

・サーバ本体に電源を入れるときは、必ずすべてのカバーを取り付けたことを確認してから行ってください。

・トップカバーを取り付けるときに、サーバ本体内部に不要な部品や工具を置き忘れたままにしないように注意してください。

正） ■トップカバーの取り付け手順

トップカバーを取り付ける場合は、取り外し手順と逆の手順で行ってください。

⚠注意

・サーバ本体に電源を入れるときは、必ずすべてのカバーを取り付けたことを確認してから行ってください。

・トップカバーを取り付けるときに、サーバ本体内部に不要な部品や工具を置き忘れたままにしないように注意してください。

・トップカバーを取り付けるときは、トップカバーのロックを引き起こした状態で、サーバ本体にしっかりとはめ込んでください。

・トップカバーのロックを倒すときは、トップカバーがサーバ本体背面の凸部に引っ掛かっていないことを確認してから行ってください。引っ掛かった状態で、トップカバーのロックを倒した場合、トップカバーのロックが破損することがあります。

・トップカバーのロックが倒れないときは、トップカバーの取り付けをやり直してください。

以上

Copyright FUJITSU LIMITED 2009