

シリアルポートカード (PY-UPL01)

シリアルポートカード【PY-UPL01】


1. 概要

本製品は、高性能無停電電源装置の背面パネルにある拡張用スロット部に装着して使用する Smart-UPS 用の PMAN 接続専用シリアルポートカード(オプション)です。

2. 特長


高性能無停電電源装置の背面パネルにある拡張用スロットに本製品を装着し、UPS ケーブル (DCBL-UPH03)で電源制御装置 PMAN モデル 100(PW-PM1CL2)または PMAN モデル 50(PW-PM2CL1)と接続することにより、PMAN-UPS 連携が可能となります。

UPS 管理ソフトウェア PowerChute Business Edition および PowerChute Network Shutdown を使用することはできません。

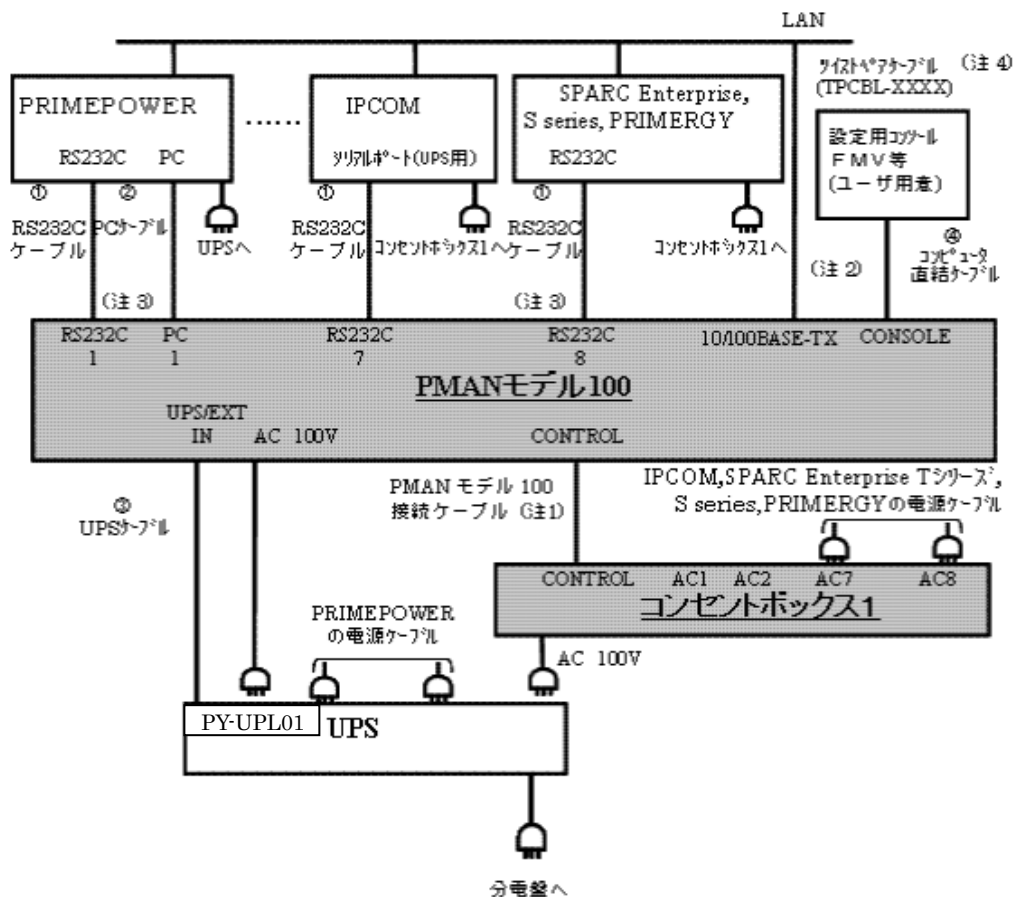

※PMAN モデル 50 の場合、コンセントボックスは不要です。

3. 外 観

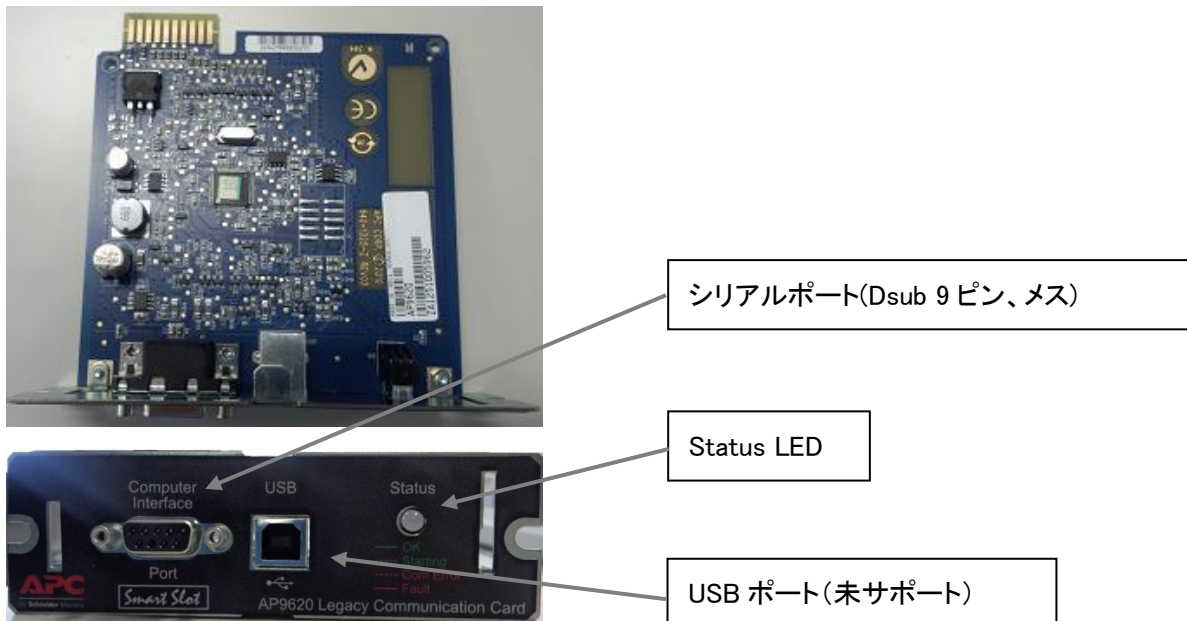

4. 仕 様

メーカー品名: Legacy Communication Card

メーカー型名: AP9620

寸法(高さ×幅×奥行): 38 × 121 × 114 mm

質量: 約 80g

インターフェースポート: シリアル[Dsub 9ピンメス]x1、USB[Type B メス](未サポート)x1

動作保証温度: +10～+35℃

保管温度 : 0～+35℃

動作保証湿度: 0～95%、結露なきこと。(保管湿度も同様)

適合する EMC 規格: VCCI クラス A/FCC クラス A

5. 接続対象 UPS

PY-UPAT75、PY-UPAT752、PY-UPAT15、PY-UPAT152、PY-UPAR12、PY-UPAR122、
PY-UPAR15、PY-UPAR152、PY-UPAC3K、PY-UPAC3K2

6. 添付品

- ① マニュアル&留意事項 1部
- ② 保証書 1部
- ③ シリアルケーブル 1本(PMAN 関連製品への接続では使用できません。)

7. 主な機能

- ① 接続対象 UPS を UPS ケーブル(DCBL-UPH03)で電源制御装置 PMAN に接続することができ、PMAN-UPS 連携が可能になります。
- ② 本製品が万一、故障した場合には、Status LED が赤色点灯します。

8. 主な留意事項

1. 本製品の安全上のご注意、使用上のご注意については搭載する UPS 本体に準じますので、UPS 本体添付の取扱説明書を必ずお読みください。
2. 本製品を UPS に装着する時は、必ず UPS の電源を完全に OFF してください。
3. 本製品を UPS に装着すると、UPS 標準搭載のインターフェースは無効になります。
4. 接続対象 UPS 以外には装着できません。
5. PMAN 関連製品および UPS ケーブル(DCBL-UPH03)の別途手配が必要です。
6. PMAN 関連製品との接続、PMAN の設定、操作などについては PMAN 添付のマニュアルを参照ください。
7. 本製品は PMAN 接続専用です。PMAN 接続以外の用途には使用できません。
8. PRIMERGY の OS が Windows の場合、PMAN 標準添付のエージェントソフトウェアのインストールが必要です。なお、Windows Server 2012 Standard の場合、¥Agent Soft¥W2K8¥配下のエージェントソフトウェアをインストールしてご使用ください。
9. PRIMERGY の OS が Linux の場合、ログインしてシャットダウンコマンドを実行するスクリプトファイルを PMAN に設定する必要があります。
10. PowerChute Business Edition および PowerChute Network Shutdown は使用できません。
11. 本製品の USB コネクタ(Type B、メス)は未サポートです。

9. 規格の対応状況

安全規格	対象外(接続対象 UPS に搭載した状態で UL1778 を取得)
電気用品安全法	対象外
電波規格	VCCI クラス A
RoHS 指令	対応済み
J-MOSS (日本版 RoHS)	対象外
グリーン購入法	対象外

※本表の規格対応状況は、お客様へ提示可能です。