PRIMERGY TX300 S4 使用上の注意

このたびは、弊社の PRIMERGY TX300 S4 をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
本製品に添付されておりますマニュアル類の内容に更新事項がございましたので、マニュアルをご覧になる場合に下記に示します内容を合わせてお読みくださいますようお願いいたします。

2009 年 2 月
富士通株式会社

「PRIMERGY TX300 S4 ユーザーズガイド：B7FH-5721-01」への更新事項

1.3.2 サーバ本体背面 （関連ページ 31）

追加

以下の「留意事項」を追加致します。

■待機状態における電源ファンの動作について
本装置は電源ケーブルのみ接続した状態（電源スイッチが押下されていない状態）において、電源に内蔵されたファンの動作は下記のようになります。

TX300 S4 冗長化変換機構の有無	電源に内蔵されたファンの動作
なし	電源ファンは回転しません
あり(冗長電源機能が有効)	電源ファンは 2 台とも常時回転

6.2.1 カバーの取り外し手順 （関連ページ 226）

訂正

注意事項を追加し、修正致します。

誤） ■カバーの取り付け手順
カバーを取り付ける場合は、取り外し手順と逆の手順で行ってください。

⚠注意

・ サーバ本体に電源を入れるときは、必ずすべてのカバーを取り付けたことを確認してから行ってください。

・ サイドカバーを取り付けるときに、サーバ本体内部に不要な部品や工具を置き忘れたままにしないように注意してください。

正） ■カバーの取り付け手順
カバーを取り付ける場合は、取り外し手順と逆の手順で行ってください。

⚠注意

・ サーバ本体に電源を入れるときは、必ずすべてのカバーを取り付けたことを確認してから行ってください。

・ サイドカバーを取り付けるときに、サーバ本体内部に不要な部品や工具を置き忘れたままにしないように注意してください。

・ サイドカバーを取り付けるときは、サイドカバーのロックを引き起こした状態で、サーバ本体にしっかりとはめ込んでください。

・ サイドカバーのロックを倒すときは、サイドカバーが左図に示すサーバ本体背面の凸部に引っ掛かっていないことを確認してから行ってください。引っ掛かった状態で、サイドカバーのロックを倒した場合、サイドカバーのロックが破損することがあります。

・ サイドカバーのロックが倒れないときは、サイドカバーの取り付けをやり直してください。

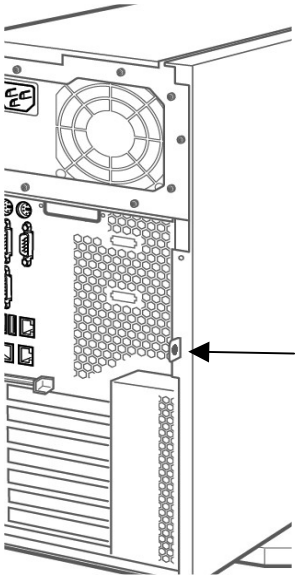

Copyright FUJITSU LIMITED 2009

6.2.2 ラックタイプのトップカバーの取り外し手順（関連ページ 228）

訂正

注意事項を追加し、修正致します。

誤） ■トップカバーの取り付け手順

トップカバーを取り付ける場合は、取り外し手順と逆の手順で行ってください。

⚠注意

- サーバ本体に電源を入れるときは、必ずすべてのカバーを取り付けたことを確認してから行ってください。
- トップカバーを取り付けるときに、サーバ本体内部に不要な部品や工具を置き忘れたままにしないように注意してください。

正） ■トップカバーの取り付け手順

トップカバーを取り付ける場合は、取り外し手順と逆の手順で行ってください。

⚠注意

- サーバ本体に電源を入れるときは、必ずすべてのカバーを取り付けたことを確認してから行ってください。
- トップカバーを取り付けるときに、サーバ本体内部に不要な部品や工具を置き忘れたままにしないように注意してください。
- トップカバーを取り付けるときは、トップカバーのロックを引き起こした状態で、サーバ本体にしっかりとはめ込んでください。
- トップカバーのロックを倒すときは、トップカバーがサーバ本体背面の凸部に引っ掛かっていないことを確認してから行ってください。引っ掛かった状態で、トップカバーのロックを倒した場合、トップカバーのロックが破損することがあります。
- トップカバーのロックが倒れないときは、トップカバーの取り付けをやり直してください。

6.6.2 取り付け前の留意事項－内蔵ハードディスクユニット（関連ページ 261）

追加

「■取り付けられる内蔵ハードディスクユニット ●SAS モデル(3.5 インチタイプ)」に以下が追加となります。

品名	型名	概要
内蔵ハードディスクユニット-450GB	PG-HDB55A	450GB、15,000rpm、SAS 3.5 インチ、 ホットプラグ対応

付録「A 本体仕様」

A.1 SAS モデル（関連ページ 358-359）

追加

「■各型名における仕様」に以下が追加となります。

● 3. 5 インチハードディスクタイプ

表：各型名における仕様－SAS モデル 3. 5 インチハードディスクタイプ

タイプ名	型名	標準搭載 CPU	標準搭載ハードディスク（RAID 構成）	標準搭載 オプション装置
Windows Server 2008 Standard ダウングレードサービス付き（Windows Server 2003 R2, SE インストールタイプ）	PGT3041GS5	Xeon E5205	73 GB	SAS アレイコントローラカード（Integrated Mirroring SAS）
Windows Server 2008 Standard アレイタイプ	PGT3041533		450 GB×2（RAID 1）	SAS アレイコントローラカード（MegaRAID SAS/Cache256MB）
Windows Server 2008 Enterprise バンドルアレイタイプ	PGT3041543		450 GB×2（RAID 1）	
Windows Server 2003 R2 アレイタイプ	PGT30415S3		450 GB×2（RAID 1）	
Windows Server 2008 Standard ダウングレードサービス付き（Windows Server 2003 R2, SE アレイタイプ）	PGT30417S5		73 GB×2（RAID 1）	
	PGT30414S5		147 GB×2（RAID 1）	
	PGT30413S5		300 GB×2（RAID 1）	
	PGT30415S5		450 GB×2（RAID 1）	
Windows Server 2008 Enterprise ダウングレードサービス付き（Windows Server 2003 R2, EP バンドルタイプ/アレイ）	PGT30417E5		73 GB×2（RAID 1）	
	PGT30414E5		147 GB×2（RAID 1）	
	PGT30413E5		300 GB×2（RAID 1）	
	PGT30415E5		450 GB×2（RAID 1）	
Linux アレイタイプ	PGT30415L3		450 GB×2（RAID 1）	

Copyright FUJITSU LIMITED 2009

● 2. 5 インチハードディスクタイプ

表：各型名における仕様－SAS モデル 2. 5 インチハードディスクタイプ

タイプ名	型名	標準搭載 CPU	標準搭載ハードディスク（RAID 構成）	標準搭載 オプション装置
Windows Server 2008 Standard ダウングレードサービス付き（Windows Server 2003 R2, SE アレイタイプ）	PGT30417S6	Xeon E5205	73 GB×2（RAID 1）	SAS アレイコントローラカード（MegaRAID SAS/Cache256MB）、冗長化変換機構
	PGT30414S6		147 GB×2（RAID 1）	
Windows Server 2008 Enterprise ダウングレードサービス付き（Windows Server 2003 R2, EP バンドルタイプ/アレイ）	PGT30417E6		73 GB×2（RAID 1）	
	PGT30414E6		147 GB×2（RAID 1）	

A.3 SATA モデル（関連ページ 363）

追加

「■各型名における仕様」に以下が追加となります。

表：各型名における仕様－SATA モデル

タイプ名	型名	標準搭載 CPU	標準搭載ハードディスク（RAID 構成）	標準搭載 オプション装置
Windows Server 2008 Standard ダウングレードサービス付き（Windows Server 2003 R2, SE アレイタイプ）	PGT3041DS5	Xeon E5205	80 GB×2（RAID 1）	SAS アレイコントローラカード（MegaRAID SAS/Cache256MB）
	PGT3041ES5		160 GB×2（RAID 1）	
	PGT3041FS5		500 GB×2（RAID 1）	

付録「B 内蔵オプションの仕様」

B.4 内蔵ハードディスクユニットの仕様（関連ページ 366）

追加

「■仕様 ● 3.5 インチ SAS ハードディスク 表：内蔵ハードディスクユニット仕様」に以下が追加となります。

項目	機能・仕様
品名	内蔵ハードディスクユニット- 450GB
型名	PG-HDB55A
インターフェース	SAS（Serial Attached SCSI）
記憶容量［注 1］	450GB
最大データ転送速度	3Gbit/s
平均回転待ち時間	2.00ms
回転数	15,000rpm
省エネ法に基づくエネルギー消費効率［注 2］	0.03（f 区分）
外形寸法（W × D × H）	101.6 × 146.0 × 25.4（mm）
質量［注 3］	800g

［注 1］：記憶容量は、フォーマット時、1GB=1000^3 byte 換算です。

［注 2］：1Gbyte あたりの消費電力です。

［注 3］：ホットプラグ用キャリアを含みません。

以上

Copyright FUJITSU LIMITED 2009