

PRIMERGY CX400 M1 用 R M K の調整方法

R M K の調整について

ブラケットの長さを 701mm 以下に短くする場合は、1.1 項の作業手順を実施する必要があります。

対象：ブラケットのロックポジションを Pos.2, Pos.1 へ変更する場合

各 Pos. での対応範囲


Pos.2 : min.630mm – max.703mm

Pos.1 : min.559mm – max.632mm


1.1 作業手順

作業の対象は右側の R M K のみです。(左側の R M K は作業不要です)

- 1) ロックレバーを動かす前に、ネジ①をプラス# 1 ドライバを使用して外します。
- 2) ロックレバー②を希望の位置へ移動します。
- 3) 外したネジ①をプラス# 1 ドライバを使用して取り付けます。
この時、ブラケットを少し(10mm 程度)縮めた状態で取り付けてください。

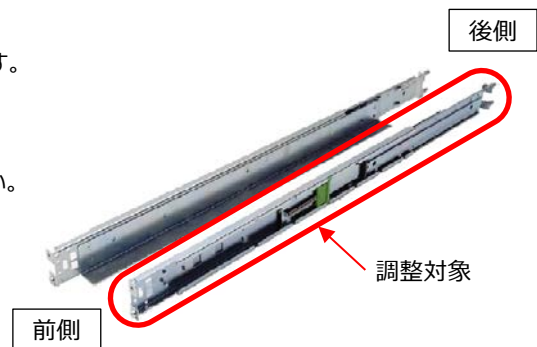

1) ネジの取り外し

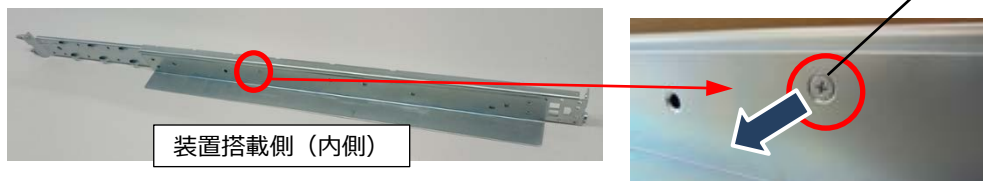

2) ロック位置変更



3) ネジの取付け



以上